



Září 2022. Technické změny vyhrazeny.

Provozovny: Křičkova 373, 592 31 Nové Město na Moravě, tel. 566 652 411, fax. 566 652 413, e-mail: nove.mesto@rtkovani.cz
Kunice 38, 251 63 pošta Strančice, Praha - východ, tel. 323 619 081, fax. 323 619 083, e-mail: kunice@rtkovani.cz

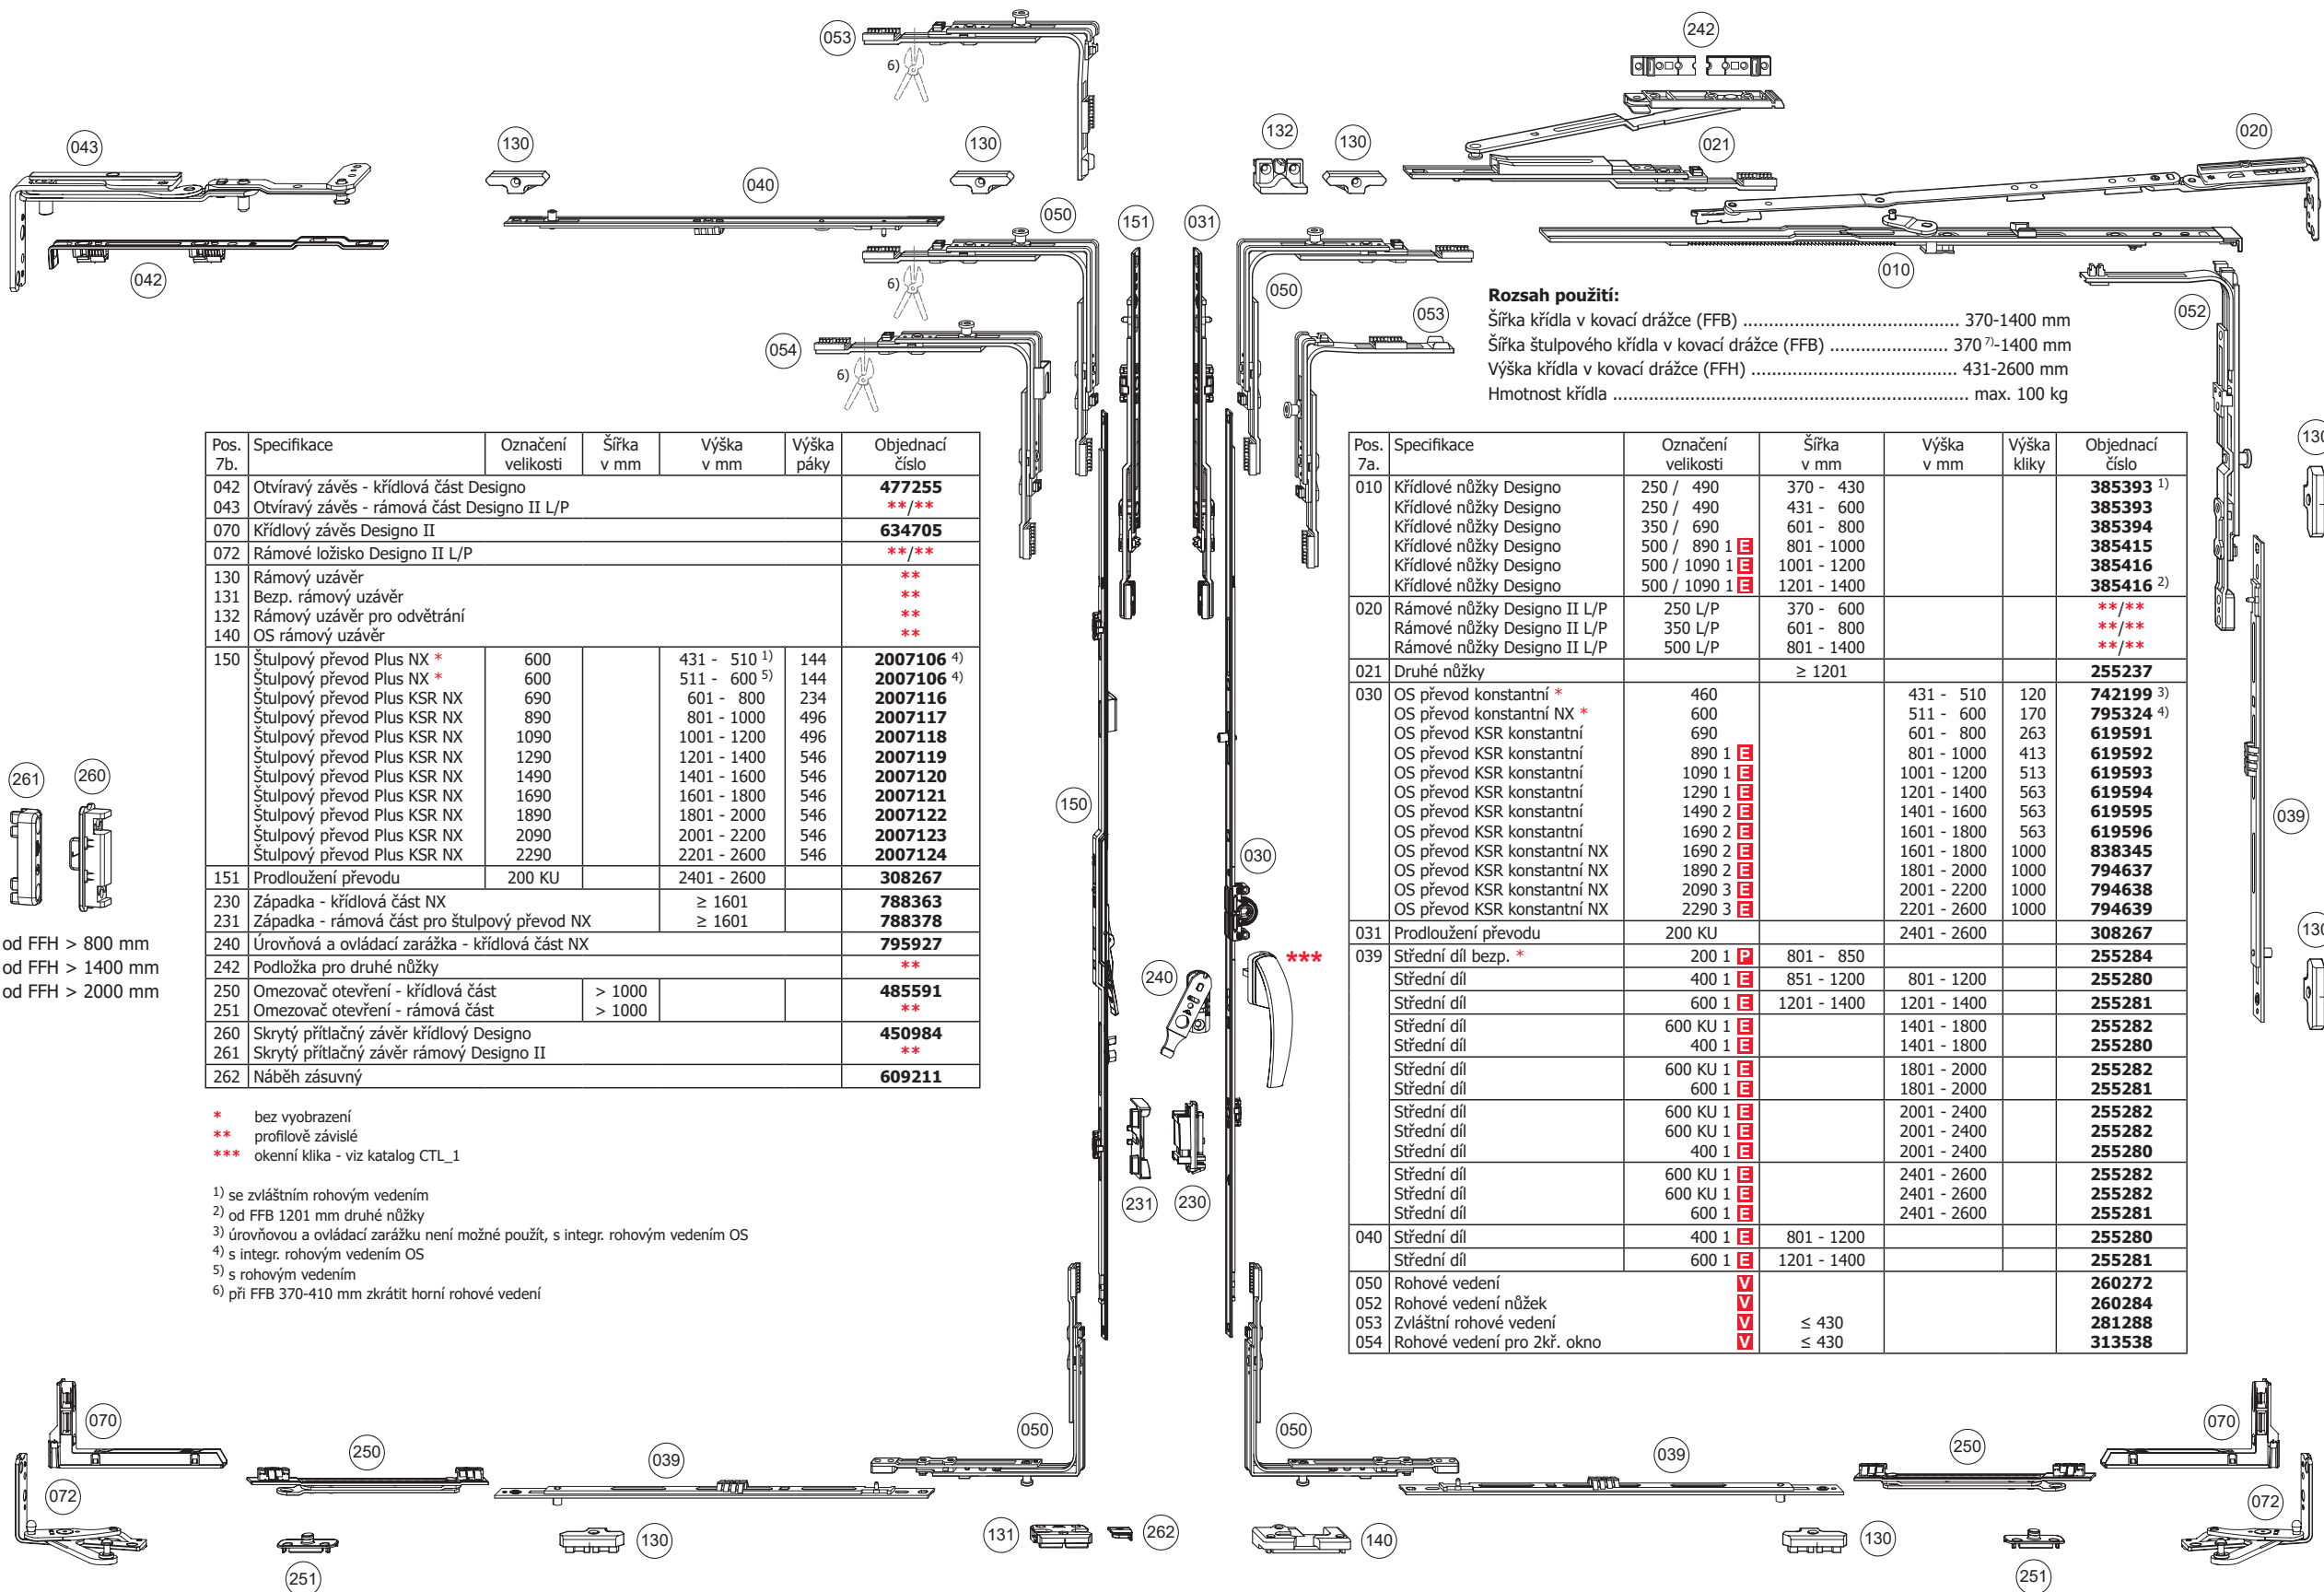

Provozovny: Kříčková 373, 592 31 Nové Město na Moravě, tel: 566 652 411, fax. 566 652 413, e-mail: nove.mesto@rtkovani.cz
Kunice 38, 251 63 pošta Strančice, Praha - východ, tel. 323 619 081, fax. 323 619 083, e-mail: kunice@rtkovani.cz



1) od FFB 1201 mm druhé nůžky

Pos. 7a.	Specifikace	Označení velikosti	Šířka v mm	Výška v mm	Výška kliky	Objednáací číslo
010	Křídlové nůžky Designo Křídlové nůžky Designo Křídlové nůžky Designo Křídlové nůžky Designo	350 / 690 500 / 890 1 E 500 / 1090 1 E 500 / 1090 1 E	800 801 - 1000 1001 - 1200 1201 - 1400			385394 385415 385416 385416 ¹⁾
020	Rámové nůžky Designo II L/P Rámové nůžky Designo II L/P	350 L/P 500 L/P	800 801 - 1400			*** ***
021	Druhé nůžky		≥ 1201			255237
030	OS převod KSR konstantní OS převod KSR konstantní OS převod KSR konstantní OS převod KSR konstantní OS převod KSR konstantní OS převod KSR konstantní NX OS převod KSR konstantní NX OS převod KSR konstantní NX OS převod KSR konstantní NX	890 1 E 1090 1 E 1290 1 E 1490 2 E 1690 2 E 1690 2 E 1890 2 E 2090 3 E 2290 3 E		1000 1001 - 1200 1201 - 1400 1401 - 1600 1601 - 1800 1601 - 1800 1801 - 2000 2001 - 2200 2201 - 2600	413 513 563 563 563 1000 1000 1000 1000	619592 619593 619594 619595 619596 838345 794637 794638 794638
031	Prodloužení převodu	200 KU		2401 - 2600		308267
039	Střední díl bezp. *	200 1 P	801 - 850			255284
	Střední díl	400 1 E	851 - 1200	1001 - 1200		255280
	Střední díl	600 1 E	1201 - 1400	1201 - 1400		255281
	Střední díl	600 KU 1 E		1401 - 1600		255282
	Střední díl bezp. *	200 1 P		1401 - 1600		255284
	Střední díl	600 KU 1 E		1601 - 1800		255282
	Střední díl	400 1 E		1601 - 1800		255280
	Střední díl	600 KU 1 E		1801 - 2000		255282
	Střední díl	600 1 E		1801 - 2000		255281
	Střední díl	600 KU 1 E		2001 - 2200		255282
	Střední díl	600 KU 1 E		2001 - 2200		255282
	Střední díl bezp. *	200 1 P		2001 - 2200		255284
	Střední díl	600 KU 1 E		2001 - 2400		255282
	Střední díl	600 KU 1 E		2001 - 2400		255282
	Střední díl	400 1 E		2001 - 2400		255280
	Střední díl	600 KU 1 E		2401 - 2600		255282
	Střední díl	600 KU 1 E		2401 - 2600		255282
	Střední díl	600 1 E		2401 - 2600		255281
040	Střední díl	400 1 E	801 - 1200			255280
	Střední díl	600 1 E	1201 - 1400			255281
050	Rohové vedení	V				260272
052	Rohové vedení nůžek	V				260284