



7 Šablony


7.1 Vrtací šablony

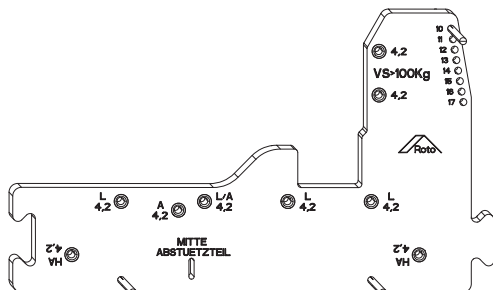


	№
vozíky	778522

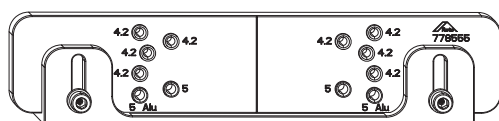


	№
Roto Line koncovka převodu Alversa	778555

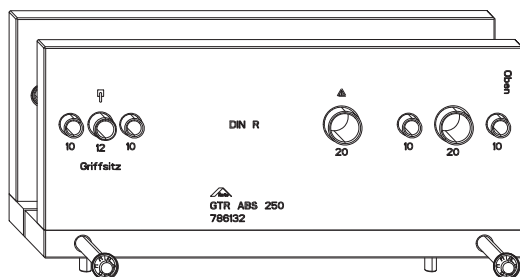

	№
OS převod uzamykatelný	786132

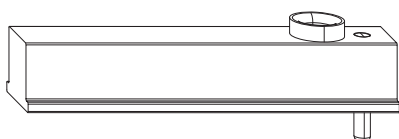


	Nº
pojistka nůžek	778523

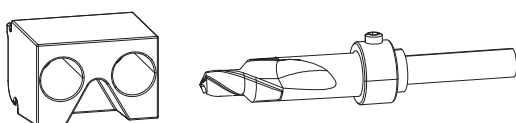


	i	Nº
vrtací šablona se stupňovitým vrtákem	pro schéma D	794249


7.2 Montážní šablony

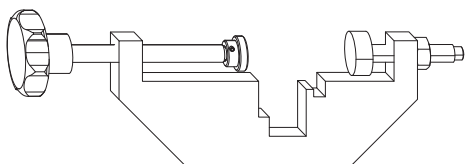

	Nº
vodící a nosná kolejnice	778520

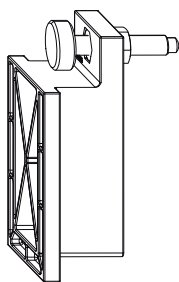


pro montáž

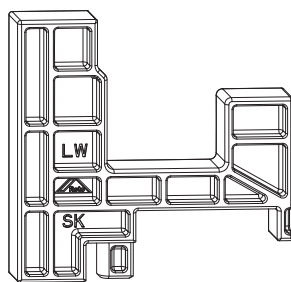

pro nastavení




	N ^o
ovládací blok vrchní pro montáž	806975
ovládací blok vrchní pro nastavení	782190

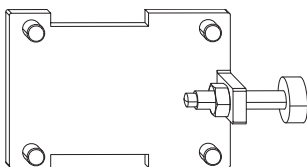

	N ^o
ovládací blok spodní	778524


7.3 Šablony



			N ^o
rámové díly vodorovně	–	600 – 800	786188
		801 – 1000	786189
		1001 – 1200	786190
		1201 – 1400	786191
		1401 – 1650	786192



			Nº
		↔	
rámové díly vodorovné	-	720 – 800	776086
		801 – 1000	776087
		1001 – 1200	776088
		1201 – 1400	776089
		1401 – 1650	776090



			Nº
		↑↓	
rámové díly svislé	pozice kliky konstantní	600 – 800	388127
		801 – 1400	388126
		1401 – 2000	388125
		2001 – 2400	388124
	pozice kliky na střed / variabilní	621 – 1200	268943
		1201 – 1600	268944
		1601 – 2000	787401
		2001 – 2400	787402



INFO

Šablony použít pro polohu kliky konstantní u OS převodu - sklápění svislé.

7.4 Nářadí



	Nº
pomůcka k vrtání vodící a nosná kolejničky	778521



	Nº
torx klíč ISRT25	563971