


ZDVIŽNĚ-ODSUVNÁ OKNA A BALKÓNOVÉ DVEŘE (REHAU SYNEGO TT2.1)

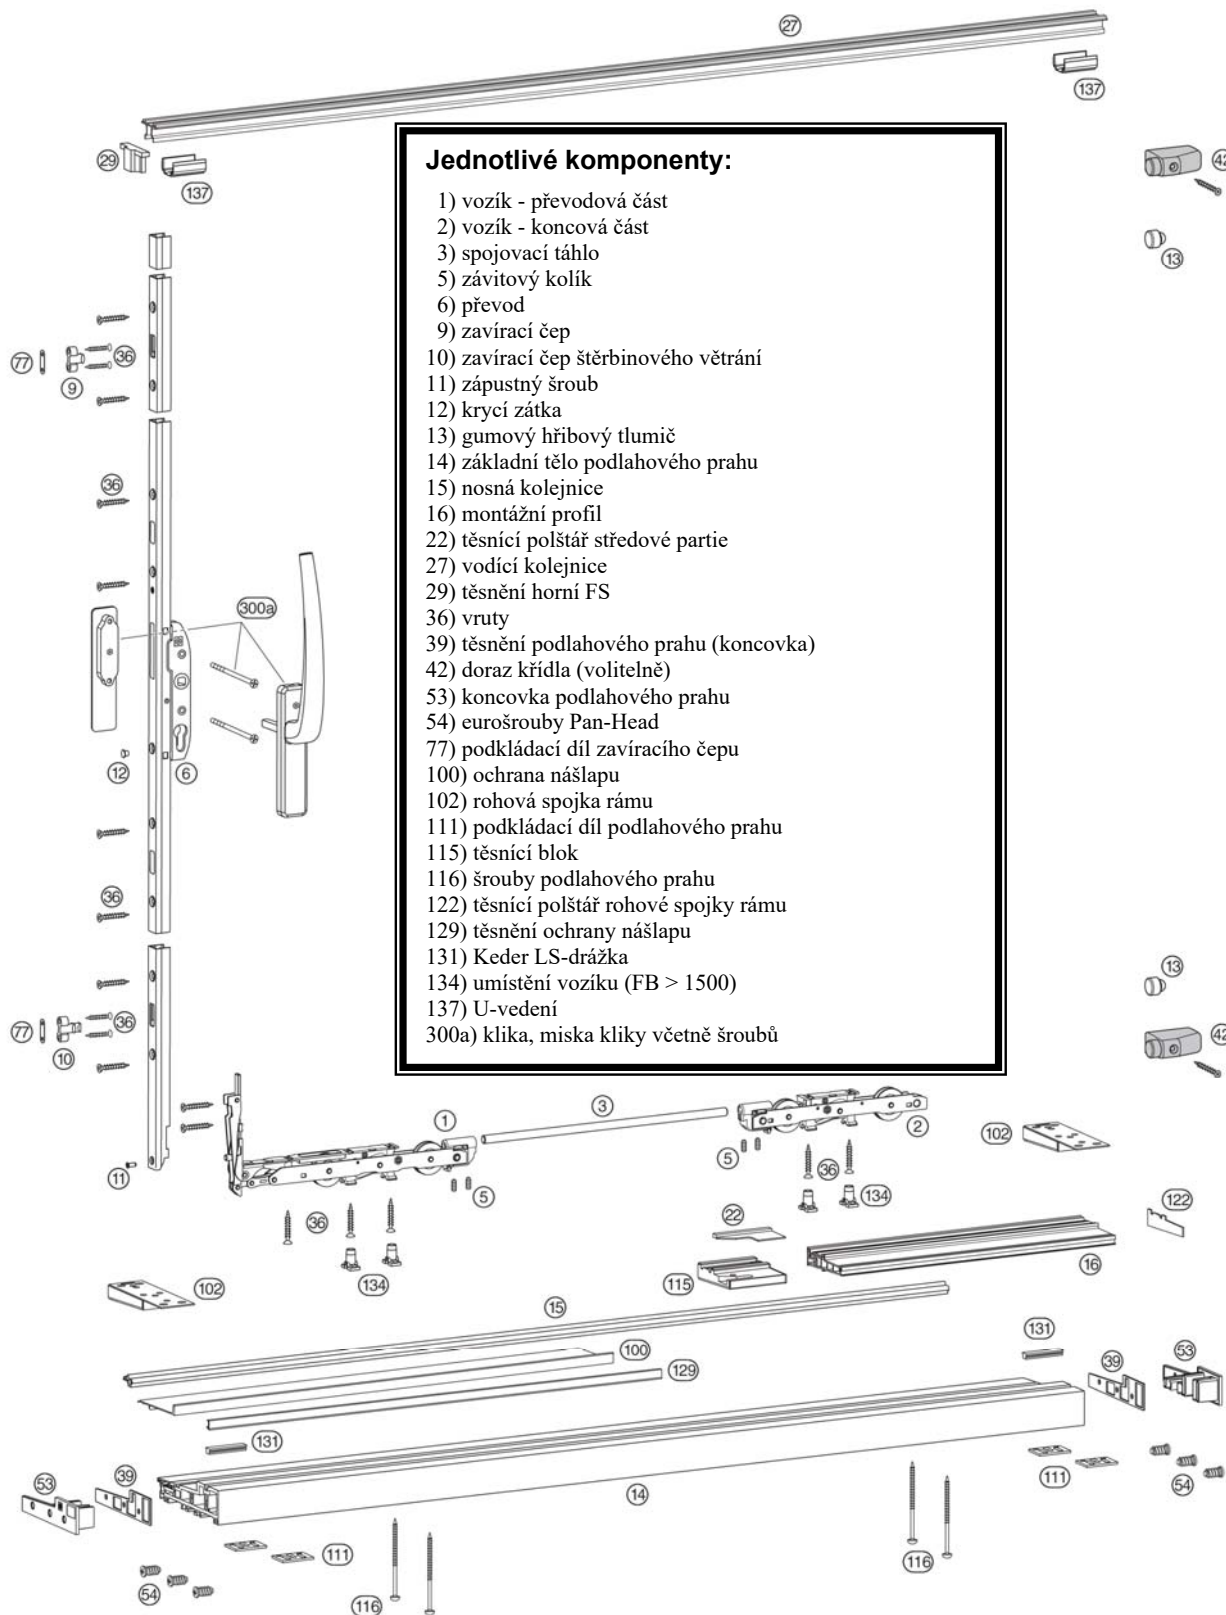

ZDVIŽNĚ-ODSUVNÁ OKNA A BALKÓNOVÉ DVEŘE (REHAU SYNEGO TT2.1)

Popis	Rozsah použití	Ks/schéma		Objednací číslo
		A	C	
vozíková sada HS 330 (1;2)		1	2	302311

sáček příslušenství KU 428 schéma A (5;9;10;11;12;13;29;77;137)		1		301648
sáček příslušenství KU 428 schéma C (bez vyobr.)			1	301649

sada kliky (300a)		1	2	na dotaz
-------------------	--	---	---	----------

převod HS 300 vel. 180 (6)	FH 1200-1800	1	2	184307
převod HS 300 vel. 210 (6)	FH 1801-2100			184313
převod HS 300 vel. 240 (6)	FH 2101-2400			184319
převod HS 300 vel. 270 (6)	FH 2401-2700			184325

vodící kolejnice 7 (27)	3000	1	2	301238
vodící kolejnice 7 (27)	3500			301237
vodící kolejnice 7 (27)	4500			301236
vodící kolejnice 7 (27)	5500			301235
vodící kolejnice 7 (27)	6500			301234

spojuvací táhlo vel. 150 (3)	FB 720-1500	1	2	111446
spojuvací táhlo vel. 200 (3)	FB 1501-2000			111455
spojuvací táhlo vel. 250 (3)	FB 2001-2500			188708
spojuvací táhlo vel. 323 (3)	FB 2501-3235			188711

sada podlahového prahu (14;15;100;129)	3000	1	2	301692
sada podlahového prahu (14;15;100;129)	3500			301693
sada podlahového prahu (14;15;100;129)	4500			301694
sada podlahového prahu (14;15;100;129)	5500			301695
sada podlahového prahu (14;15;100;129)	6500			301696

ZDVIŽNĚ-ODSUVNÁ OKNA A BALKÓNOVÉ DVEŘE (REHAU SYNEGO TT2.1)

Popis	Rozsah použití	Ks/schéma		Objednací číslo
		A	C	
montážní profil 6 (16)	2000	1	2	301258
montážní profil 6 (16)	3500			301257

sáček přísl. pro podlah. práh schéma A (22;39;53;54;102;111;115;116;122;131)	L / P	1		L - 301570 P - 301571
sáček přísl. pro podlah. práh schéma C (bez vyobr.)			1	301572

příslušenství KU 428 (134;137)	FB 1501-2500	1	2	302206
příslušenství KU 428 (134;137)	FB 2501-3218	1	2	302207

koncový doraz bílý (42)		2 ¹⁾	4 ¹⁾	187480
koncový doraz černý (42)				187477
koncový doraz šedý (42)				239855

sáček s vruty (36)		1	2	301706
--------------------	--	---	---	--------

¹⁾ volitelně