


ZDVIŽNĚ-ODSUVNÁ OKNA A BALKÓNOVÉ DVEŘE (REHAU GENE0 TT2.1)

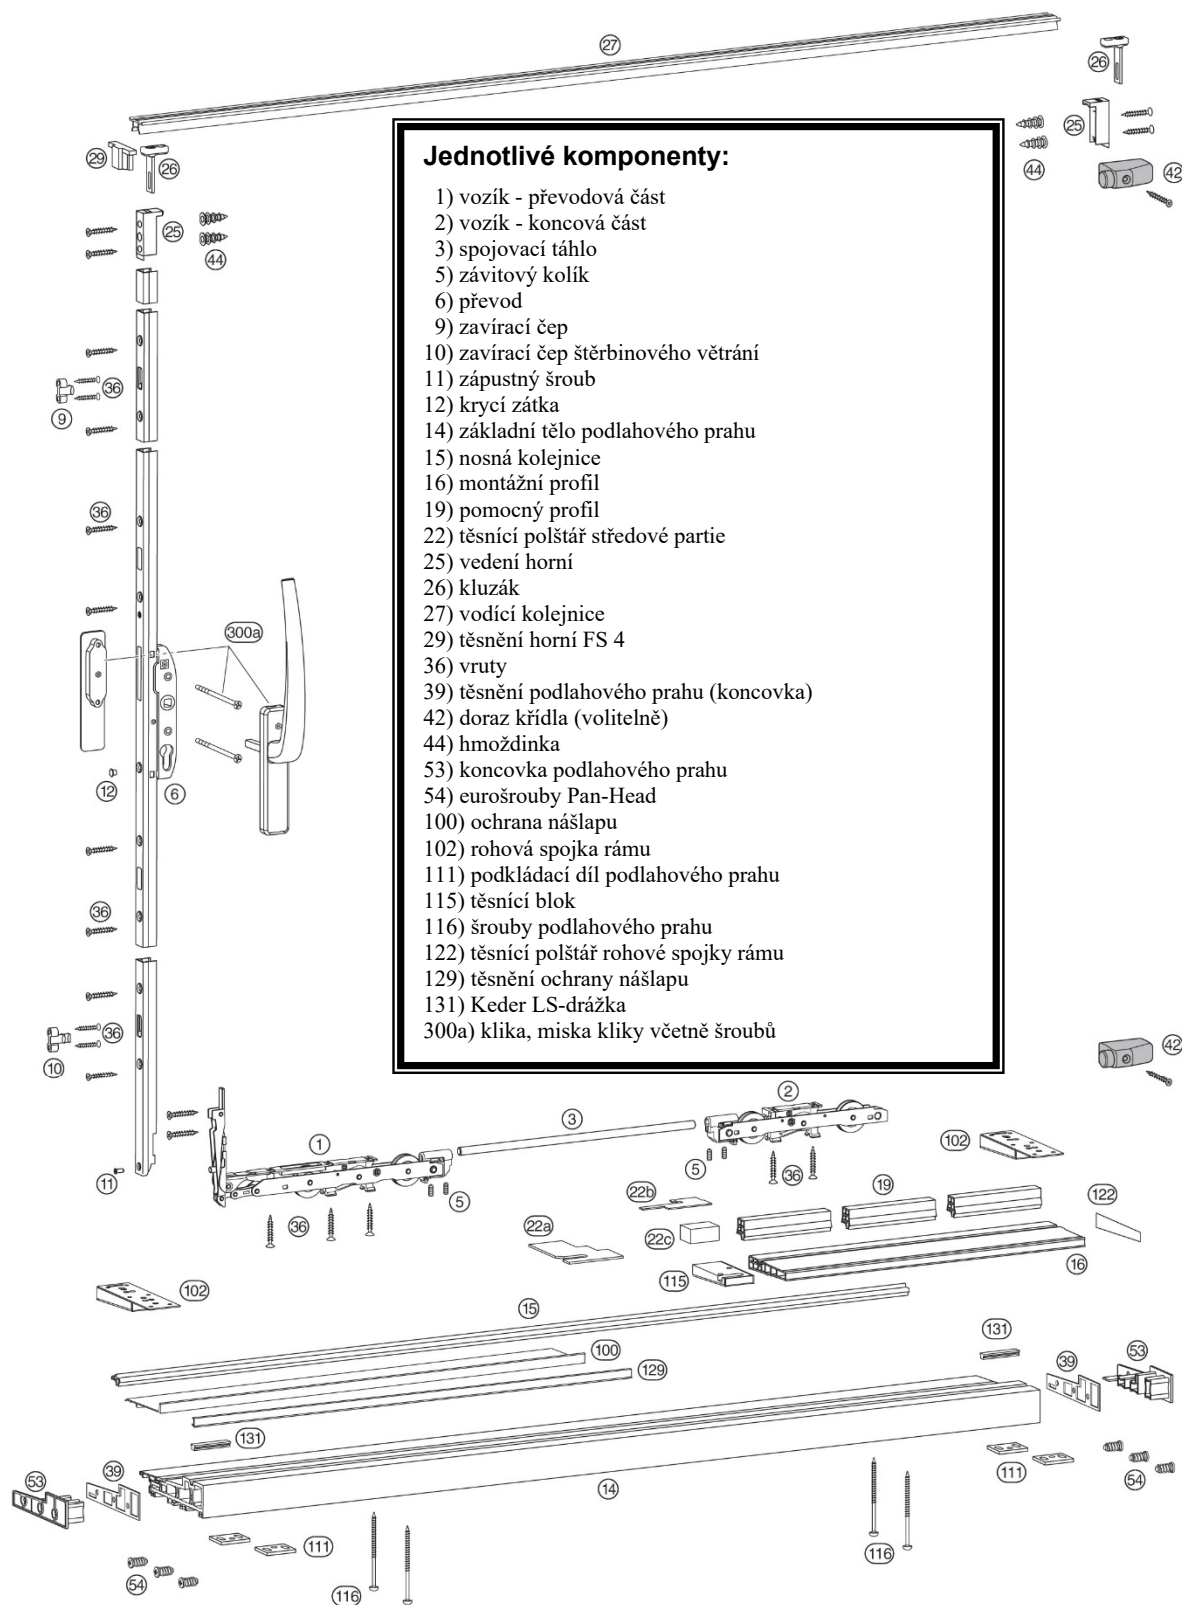

ZDVIŽNĚ-ODSUVNÁ OKNA A BALKÓNOVÉ DVEŘE (REHAU GENEOT T2.1)

Popis	Rozsah použití	Ks/schéma		Objednací číslo
		A	C	
voziková sada HS 330 (1;2)		1	2	302311

sáček příslušenství KU 405 schéma A (5;9;10;11;12;25;26;44;29)		1		302964
sáček příslušenství KU 405 schéma C (bez vyobr.)			1	302967

sada kliky (300a)		1	2	na dotaz
-------------------	--	---	---	----------

převod HS 300 vel. 180 (6)	FH 1200-1800	1	2	184307
převod HS 300 vel. 210 (6)	FH 1801-2100			184313
převod HS 300 vel. 240 (6)	FH 2101-2400			184319
převod HS 300 vel. 270 (6)	FH 2401-2700			184325

vodící kolejnice 8 (27)	3000	1	2	301245
vodící kolejnice 8 (27)	3500			301244
vodící kolejnice 8 (27)	4500			301243
vodící kolejnice 8 (27)	5500			301242
vodící kolejnice 8 (27)	6500			301241

spojovací táhlo vel. 150 (3)	FB 720-1500	1	2	111446
spojovací táhlo vel. 200 (3)	FB 1501-2000			111455
spojovací táhlo vel. 250 (3)	FB 2001-2500			188708
spojovací táhlo vel. 323 (3)	FB 2501-3235			188711

sada podlahového prahu (14;15;100;129)	3000	1	2	245815
sada podlahového prahu (14;15;100;129)	3500			245818
sada podlahového prahu (14;15;100;129)	4500			245821
sada podlahového prahu (14;15;100;129)	5500			245824
sada podlahového prahu (14;15;100;129)	6500			245827

ZDVIŽNĚ-ODSUVNÁ OKNA A BALKÓNOVÉ DVEŘE (REHAU GENE0 TT2.1)

Popis	Rozsah použití	Ks/schéma		Objednací číslo
		A	C	
montážní profil 2 (16)	2000	1	2	229330
montážní profil 2 (16)	3500			229333
sáček přísl. pro podlah. práh schéma A (19;22a;22b;22c;39;53;54;102;111;115; 116;122;131)	L / P	1		L - 246704 P - 246707
sáček přísl. pro podlah. práh schéma C (bez vyobr.)			1	246767
koncový doraz bílý (42)		2 ¹⁾	4 ¹⁾	187480
koncový doraz černý (42)				187477
koncový doraz šedý (42)				239855
sáček s vruty (36)		1	2	230809
sáček svorek pro rozšíření krycího rámu (bez vyobr.)		1 ¹⁾	1 ¹⁾	233767

¹⁾ volitelně