


ZDVIŽNĚ-ODSUVNÁ OKNA A BALKÓNOVÉ DVEŘE (DŘEVO 68/28 TT2.1)

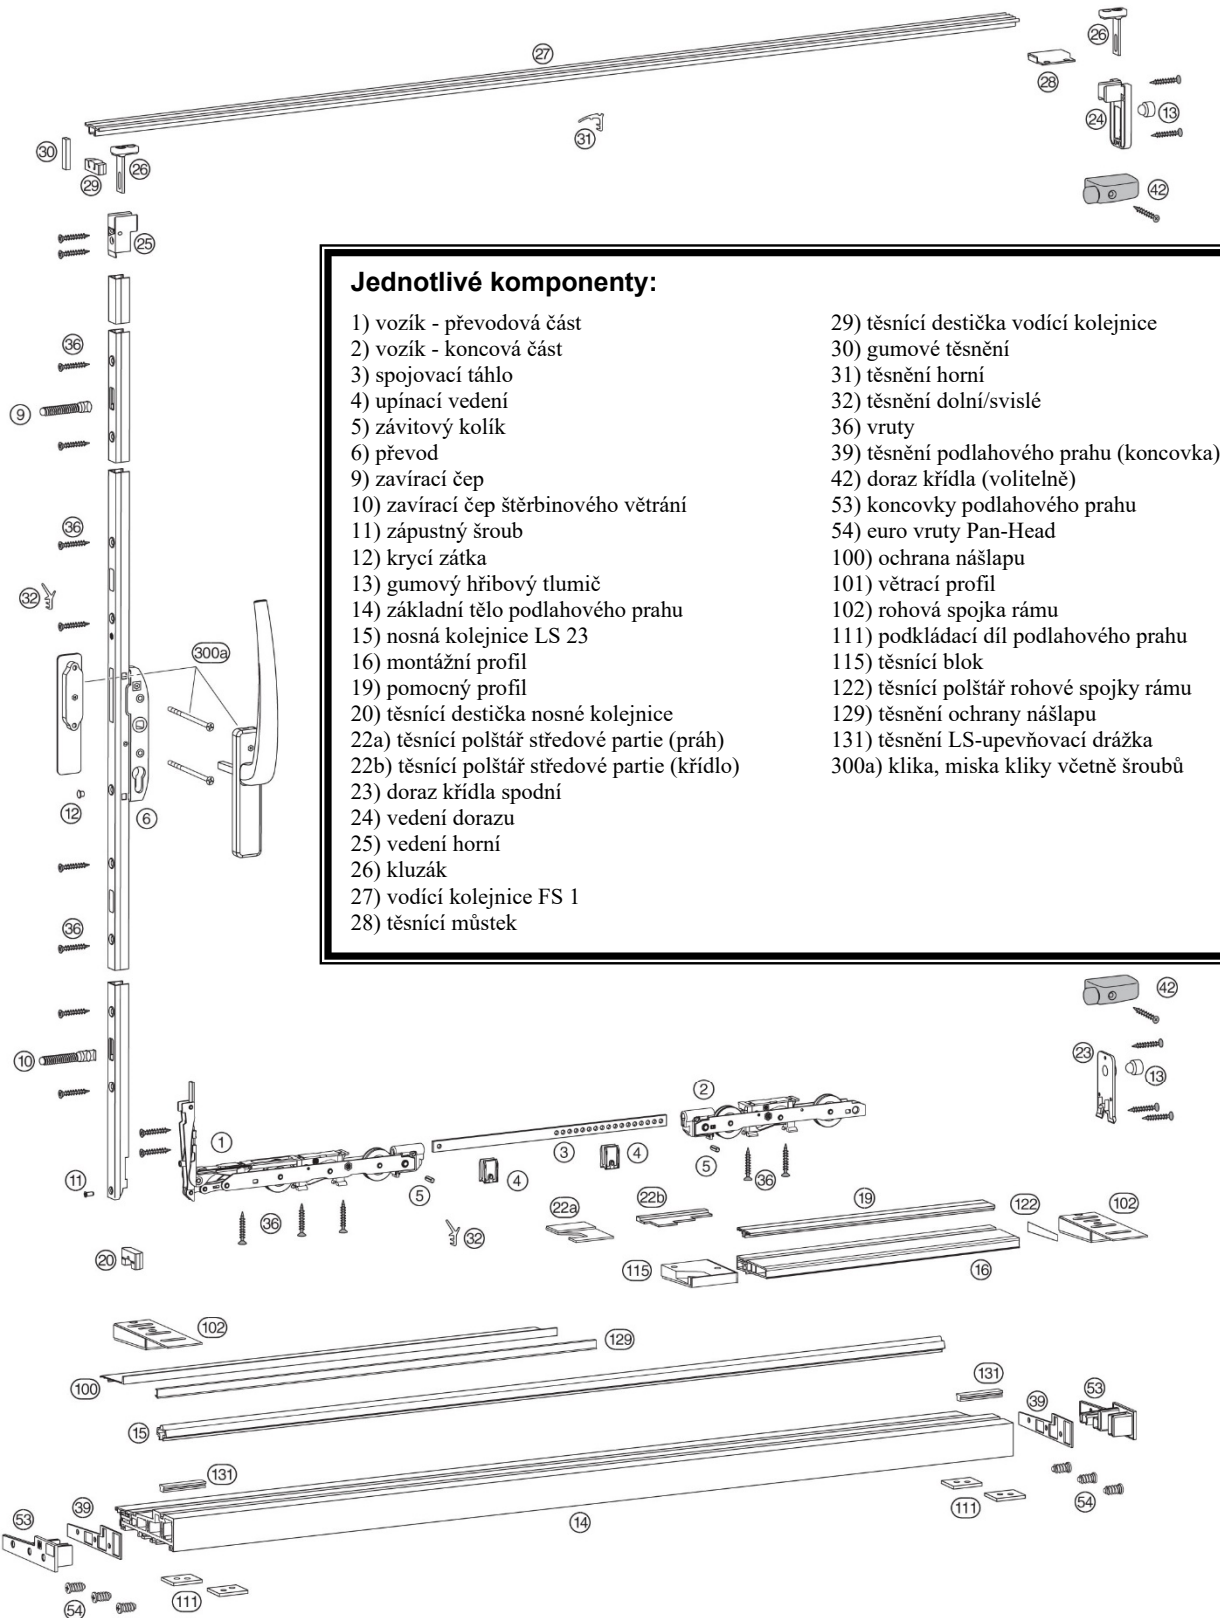

ZDVIŽNĚ-ODSUVNÁ OKNA A BALKÓNOVÉ DVEŘE (DŘEVO 68/28 TT2.1)

Popis	Rozsah použití	Ks/schéma		Objednací číslo
		A	C	
vozíková sada HS 330 (1;2)		1	2	302311

sáček příslušenství dřevo 125 schéma A (4;5;9;10;11;12;13;24;25;26;28;29;30)		1		301642
sáček příslušenství dřevo 125 schéma C (bez vyobr.)			1	301643

sada kliky (300a)		1	2	na dotaz
-------------------	--	---	---	----------

převod HS 200 vel. 180 (6)	FH 1200-1800	1	2	195419
převod HS 200 vel. 210 (6)	FH 1801-2100			195425
převod HS 200 vel. 240 (6)	FH 2101-2400			195431
převod HS 200 vel. 270 (6)	FH 2401-2700			195437

vodící kolejnice FS1 (27)	3000	1	2	237953
vodící kolejnice FS1 (27)	3500			237950
vodící kolejnice FS1 (27)	4500			237944
vodící kolejnice FS1 (27)	5500			237941
vodící kolejnice FS1 (27)	6500			237938

spojovací táhlo vel. 150 (3)	FB 720-1500	1	2	184578
spojovací táhlo vel. 200 (3)	FB 1501-2000			184581
spojovací táhlo vel. 250 (3)	FB 2001-2500			184584
spojovací táhlo vel. 323 (3)	FB 2501-3235			184587

sada podlahového prahu (14;15;100;129)	3000	1	2	301672
sada podlahového prahu (14;15;100;129)	3500			301673
sada podlahového prahu (14;15;100;129)	4500			301674
sada podlahového prahu (14;15;100;129)	5500			301675
sada podlahového prahu (14;15;100;129)	6500			301676

ZDVIŽNĚ-ODSUVNÁ OKNA A BALKÓNOVÉ DVEŘE (DŘEVO 68/28 TT2.1)

Popis	Rozsah použití	Ks/schéma		Objednací číslo
		A	C	
montážní profil (16)	2000	1	2	218679
montážní profil (16)	3500			218682
pomocný profil (19)	2000	1	2	206548
pomocný profil (19)	3500			202394
sáček přísl. pro podlah. práh schéma A (13;20;22a;22b;23;39;53;54;102;111;115; 122;131)		1		301530-L 301531-P
sáček přísl. pro podlah. práh schéma C (bez vyobr.)			1	301532
těsnění dolní/svislé (32)	17300	1	2	187387
koncový doraz bílý (42)		2 ¹⁾	4 ¹⁾	187480
koncový doraz černý (42)				187477
koncový doraz šedý (42)				239855
sáček s vruty (36)		1 ¹⁾	2 ¹⁾	229306
sáček s vruty pro podlahový práh (116)		1 ¹⁾	2 ¹⁾	237122

¹⁾ volitelně