



Šablona na zakování rám. nůžek ALU 540 (212154):

- Pro rámové nůžky 370 / 600
- Rámové nůžky TF (Tilt-First) 390 / 600
- Druhé nůžky
- Rámový uzávěr

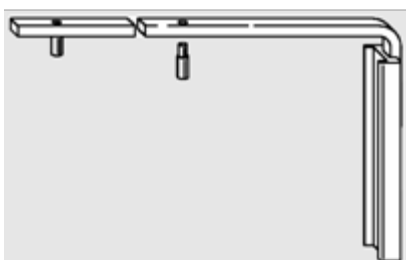


Šablona na zakování rám. nůžek ALU 540i (333471):

- Pro rámové nůžky 400 / 600
- Rámové nůžky TF (Tilt-First) 600
- Druhé nůžky
- Rámový uzávěr

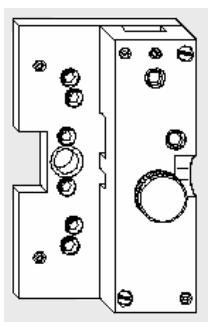


Šablona (212544):


- Pro převod
- Posuvnou lištu
- Pojistku otevření

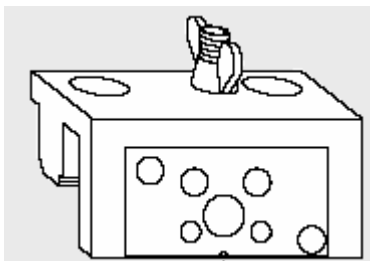


- **Novinka:** Šablona pro zápusťný převod a kliku bez rozety (365361)

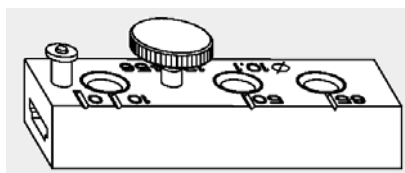

- Vrtací šablona pro posuvnou lištu (333472)

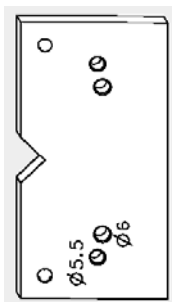

- Vrtací šablona pro 130 kg a přesuvný převod (333473)

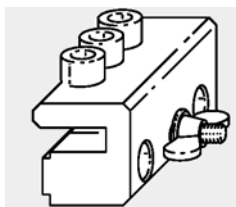

- Šablona pro zápusťný převod (212155)