

4.2 Plast

4.2.1 Aluplast | smart-slide

4.2.1.1 Schéma A, K





Oblast použití

FFB: 710–2000 mm

FFH: 600–2500 mm

FG: max. 200 kg

[1a] Rohové vedení s E-čepem 		
[1b] s V-čepem 		
		Nº
1	E	260275
1	V	260272

[2a] Převod KSR 								
								Nº
35	600 – 800	690	200	263	–	–	Roto Sil	799045
	801 – 1000	890	200	413	–	–	Roto Sil	798027
	1001 – 1200	1090	200	513	1	V	Roto Sil	798028
	1201 – 1600	1290	200	563	1	V	Roto Sil	798030
	1601 – 1800	1690	200	563	1	V	Roto Sil	798031
	1801 – 2400	1890	200	1000	2	V	Roto Sil	798032
	2401 – 2500	2290	200	1000	2	V	Roto Sil	798033

Prodloužení převodu, (FFH > 1400 mm; bez vyobrazení)				
				Nº
200	A	–	–	308267
400	A	–	–	297858

Kombinace v závislosti na velikosti:

				Nº
1401–1600	200 KU	–	–	308267
1601–2000	–	–	–	–
2001–2200	200 KU	–	–	308267
2201–2400	400 KU	–	–	297858
> 2400	200 KU	–	–	308267

Střední díl (MV)

[5] Konstrukční díl MV, vodorovně 				
				Nº
200	A	–	–	308267
344	A	1	V	572665
480	A	–	–	245729
590	A	–	–	603442
790	A	1	K	862353
990	A	1	K	862354
1190	A	1	K	862360
1440	A	1	K	862361

Kombinace v závislosti na velikosti:

					Nº
≤ 760	344	344	1	V	572665
761–860	480	480	–	–	245729
861–1060	590	590	–	–	603442
1061–1260	790	790	1	K	862353

					Nº
1261–1460	990	990	1	K	862354
1461–1660	1190	1180	1	K	862360
1661–1910	1440	1430	1	K	862361
> 1910	1440	1430	1	K	862361
	200	200	–	–	308267

[6] Konstrukční díl MV 130, vodorovně a svisle 				
				Nº
130	A	1	K	862364

[7] Konstrukční díl MV, svisle, na straně středové partie				
				Nº
200	A	–	–	308267
400	A	–	–	297858
600	A	1	K	862366

Kombinace v závislosti na velikosti:

				Nº
1401–2000	600 KU	1	K	862366
2001–2200	200 KU	–	–	308267
	600 KU	1	K	862366
2201–2400	400 KU	–	–	297858
	600 KU	1	K	862366
> 2400	600 KU	1	K	862366
	600 KU	1	K	862366

[9] Posuvné vozíky 		
		Nº
41	vlevo	862367
	vpravo	862368

[90] Stabilizační jednotka		
		Nº
41	vlevo	891368
	vpravo	891369

	
≤ 1060	–
> 1060	1

[10] Řídicí jednotka, na straně středové partie a uprostřed → ze strany 161 		
Alternativně (na straně středové partie):		
Sada řídicí jednotky s funkcí Soft (vč. akti- vátoru) → ze strany 161 		

		Nº
41	vlevo	862371
	vpravo	862372

[*] Sada řídicí jednotky s funkcí Soft, na převodové straně → ze strany 161 		
---	--	--

Alternativně: [10] řídicí jednotka		
Obsah:		
[*]		#
[29]	aktivátor	1
[30]	řídicí jednotka s funkcí Soft	1

[11] Přítlačný závěr seřiditelný		
		Nº
41	vlevo	862395
	vpravo	862396
		
≤ 1400	2	
1401–2400	3	
> 2400	4	

[12] Uzavírací čep MB seřiditelný		
		Nº
se seřazením přítlaku	34,5	2010069
		
≤ 1400	2	
1401–2400	3	
> 2400	4	

[15] Rámový uzávěr - chybná manipulace 		
	Nº	
chybné ovládání rámového uzávěru	822789	

[16] Klika (délka kliky 200 mm) → CTL_1 	
Dveřní úchyt (vzdálenost 43 mm), bez vyobrazení → CTL_1 	

[17] Rámový uzávěr		
	Nº	
šroubovací	744579	
		
≤ 1000	1	
1001–1800	2	
> 1800	3	

[18] Tlumič 		
	Nº	
14	635307	

[20] Rámový uzávěr MB		
	Nº	
šroubovací	793493	
		
≤ 1400	2	
1401–2400	3	
> 2400	4	

[21] Krytka pro rámový uzávěr MB, pouze v kombinaci se šroubovacím rámovým uzávěrem MB.		
		Nº
R01.1	přírodní stříbrná	819632
R05.3	středně bronzová	819631
R06.2	sytě černá	798979
R07.2	dopravní bílá	808054
		
≤ 1400	2	
1401–2400	3	
> 2400	4	

[33] Zarážka, není použitelná v kombinaci řídicí jednotky s funkcí SoftOpen a SoftStop na straně středové partie. 		
	Nº	
doraz	800196	

[34] Podložka 		
	Nº	
podložka	800197	


Alternativně

[2b] Převod KSR, uzamykatelný (alternativa k 2a) 									
									Nº
35	1801 – 2400	1890	200	1000	2	V	Roto Sil	798034	
	2401 – 2500	2290	200	1000	2	V	Roto Sil	798055	

[37] Pryžový tlumič (alternativa k 33) 		
	Nº	
14	729179	



4.2.1.2 Schéma A, K – RC 2 / RC 2 N

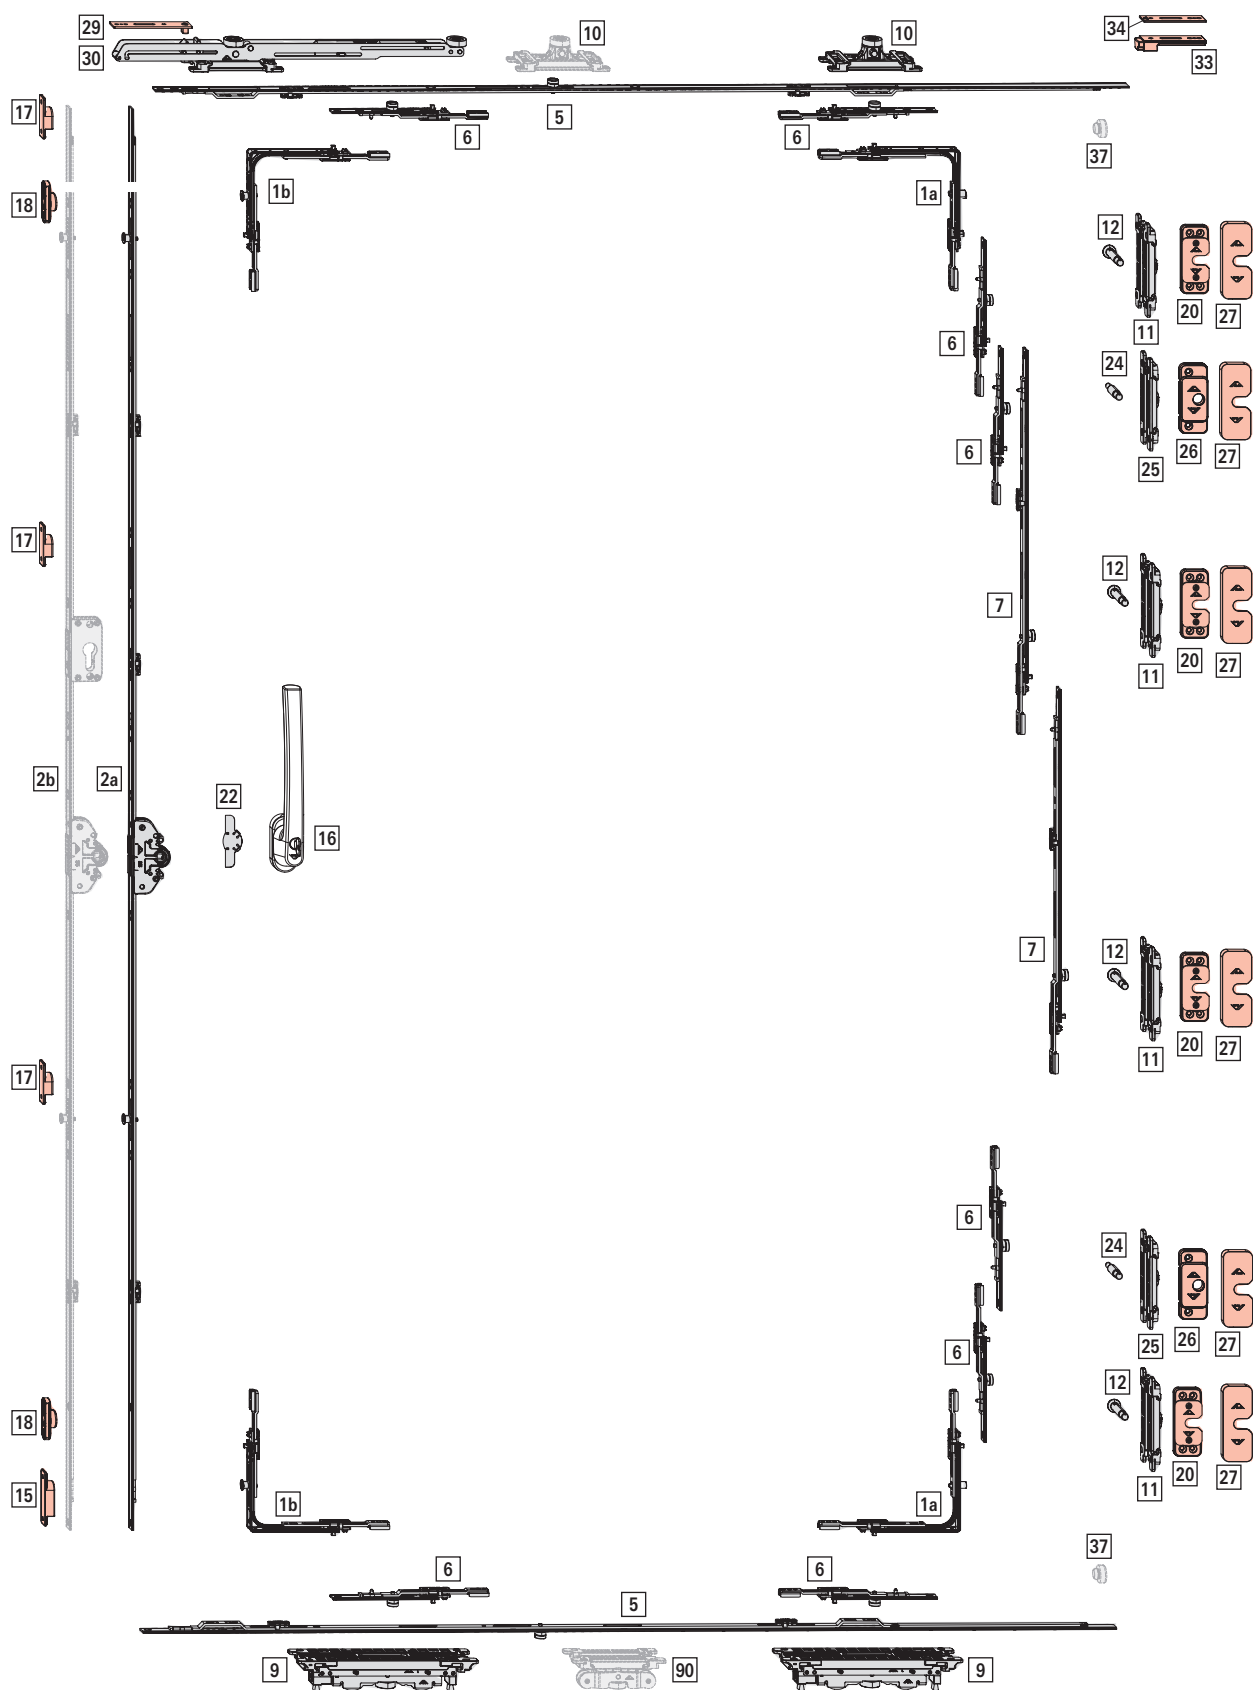



Oblast použití

FFB: 710–2000 mm

FFH: 1072–2500 mm

FG: max. 200 kg

[1a] Rohové vedení		s E-čepem	🛒 2
[1b]		s V-čepem	🛒 2
		Nº	
1	E	260275	
1	V	260272	

[2a] Převod KSR								 1
								Nº
35	1001 – 1200	1090	200	513	1	V	Roto Sil	798028
	1201 – 1600	1290	200	563	1	V	Roto Sil	798030
	1601 – 1800	1690	200	563	1	V	Roto Sil	798031
	1801 – 2400	1890	200	1000	2	V	Roto Sil	798032
	2401 – 2500	2290	200	1000	2	V	Roto Sil	798033

Prodloužení převodu, (FFH > 1400 mm; bez vyobrazení)					Nº
200	A	–	–		308267
400	A	–	–		297858

Kombinace v závislosti na velikosti:

				Nº
1401–1600	200 KU	–	–	308267
1601–2000	–	–	–	–
2001–2200	200 KU	–	–	308267
2201–2400	400 KU	–	–	297858
> 2400	200 KU	–	–	308267

Střední díl (MV)

[5] Konstrukční díl MV, vodorovně				 2
				Nº
200	A	–	–	308267
344	A	1	V	572665
480	A	–	–	245729
590	A	–	–	603442
790	A	1	K	862353
990	A	1	K	862354
1190	A	1	K	862360
1440	A	1	K	862361

Kombinace v závislosti na velikosti:

					Nº
≤ 760	344	344	1	V	572665
761–860	480	480	–	–	245729
861–1060	590	590	–	–	603442
1061–1260	790	790	1	K	862353
1261–1460	990	990	1	K	862354
1461–1660	1190	1180	1	K	862360

					Nº
1661–1910	1440	1430	1	K	862361
> 1910	1440	1430	1	K	862361
	200	200	–	–	308267

[6] Konstrukční díl MV 130, vodorovně a svisle				🛒 8
				Nº
130	A	1	K	862364

[7] Konstrukční díl MV, svisle, na straně středové partie				
				Nº
400	A	1	K	862365
600	A	1	K	862366

Kombinace v závislosti na velikosti:

				Nº
1301–1500	400 KU	1	K	862365
1501–1700	600 KU	1	K	862366
1701–1900	400 KU	1	K	862365
	400 KU	1	K	862365
1901–2100	400 KU	1	K	862365
	600 KU	1	K	297858
2101–2300	400 KU	1	K	862365
	400 KU	1	K	862365
	400 KU	1	K	862365
> 2300	400 KU	1	K	862365
	400 KU	1	K	862365
	600 KU	1	K	862366

[9] Posuvné vozíky		🛒 2
		Nº
41	vlevo	862367
	vpravo	862368

[90] Stabilizační jednotka		🛒 1
		Nº
41	vlevo	891368
	vpravo	891369

[10] Řídicí jednotka, na straně středové partie a uprostřed → ze strany 161		🛒 1–3
Alternativně (na straně středové partie): Sada řídicí jednotky s funkcí Soft (vč. akti-vátoru) → ze strany 161		🛒 1
		Nº
41	vlevo	862371
	vpravo	862372

[*] Sada řídicí jednotky s funkcí Soft, na převodové straně → ze strany 161		🛒 1
Alternativně:		

[10] řídící jednotka		
Obsah:		
[*]		#
[29]	aktivátor	1
[30]	řídící jednotka s funkcí Soft	1

[11] Přítlačný závěr seřiditelný		
		Nº
41	vlevo	862395
	vpravo	862396
< 1300	2	
1301–1700	3	
1701–2100	4	
> 2100	5	

[12] Uzavírací čep MB seřiditelný		
		Nº
se seřízením přitlaku	34,5	2010069
< 1300	2	
1301–1700	3	
1701–2100	4	
> 2100	5	

[15] SH rámový uzávěr - chybná manipulace		
	Nº	
Chybné ovládání rámového uzávěru SH	822796	

[16] Klika, uzamykatelná (délka kliky 200 mm) →		
CTL_1		
Dveřní úchyt (vzdálenost 43 mm), bez vy-		
obrazení → CTL_1		

[17] SH rámový uzávěr		
	Nº	
šroubovací	798226	
≤ 1800	2	
> 1800	3	

[18] Tlumič		
	Nº	
14	635307	

[20] Rámový uzávěr SH MB		
	Nº	
šroubovací	833688	
< 1300	2	
1301–1700	3	
1701–2100	4	
> 2100	5	

[22] Ochrana proti odvrtání		
	Nº	
ochrana proti odvrtání	770965	

[24] Kolík seřiditelný - pojistka proti zpětnému posunutí		
		Nº
se seřízením přitlaku	34,5	2010051

[25] Přítlačný závěr seřiditelný pro pojistku proti zpětnému posunutí		
		Nº
41	vlevo	862395
	vpravo	862396

INFO
 Provedení L: Objednávejte pravé konstrukční díly.
 Provedení R: Objednávejte levé konstrukční díly.

[26] Rámový uzávěr - pojistka proti zpětnému posunutí		
	Nº	
zajištění rámového uzávěru proti zpětnému posunu	810279	

[27] Krytka pro SH rámový uzávěr MB / rámový uzávěr pojistky proti zpětnému posunutí		
		Nº
R01.1	přírodní stříbrná	828482
R05.3	středně bronzová	828483
R06.2	sytě černá	809717
R07.2	dopravní bílá	819351

< 1300	4	
1301–1700	5	
1701–2100	6	
> 2500	7	

[33] Zarážka, není použitelná v kombinaci řídící jednotky s funkcí SoftOpen a SoftStop na straně středové partie.		
	Nº	
doraz	800196	



[34] Podložka 	
	Nº
podložka	800197

Alternativně


[2b] Převod KSR, uzamykatelný (alternativa k 2a) 	
           	Nº
35 1801 – 2400 1890 200 1000 2 V Roto Sil	798034
2401 – 2500 2290 200 1000 2 V Roto Sil	798055

[37] Pryžový tlumič (alternativa k 33) 	
	Nº
14	729179

Volitelně

SKG** informační spona, bez vyobrazení 	
   	Nº
informační příchytka SKG** k zacvaknutí na skříň převodu R07.2 dopravní bílá	331459

4.2.1.3 Schéma C

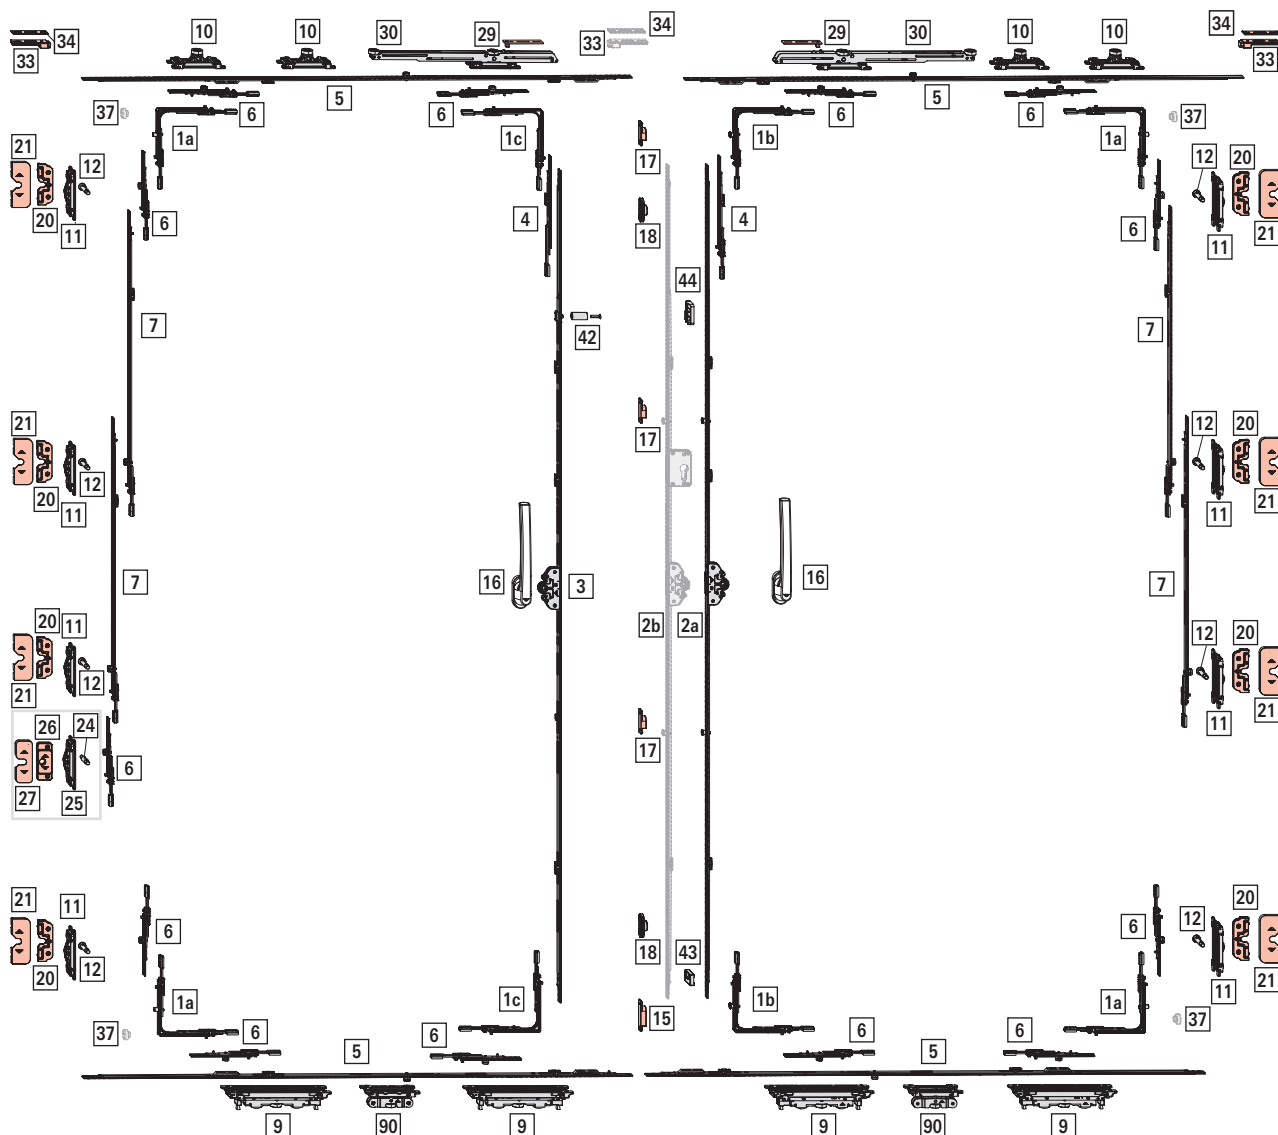



Oblast použití

FFB: 710–1500 mm

FFH: 800–2500 mm

FG: max. 200 kg

[1a]	Rohové vedení	s E-čepem		4
[1b]		s V-čepem		2
[1c]		bez válcového čepu		2
		Nº		
1	E	260275		
1	V	260272		
–	–	339785		

[2a] Převod KSR

 1

								Nº
35	600 – 800	690	200	263	–	–	Roto Sil	799045
	801 – 1000	890	200	413	–	–	Roto Sil	798027
	1001 – 1200	1090	200	513	1	V	Roto Sil	798028
	1201 – 1600	1290	200	563	1	V	Roto Sil	798030
	1601 – 1800	1690	200	563	1	V	Roto Sil	798031
	1801 – 2400	1890	200	1000	2	V	Roto Sil	798032
	2401 – 2500	2290	200	1000	2	V	Roto Sil	798033

[3]	Převod KSR, křídlo otvírající se jako druhé								1
								Nº	
35	600 – 800	690	200	263	–	–	Roto Sil	799045	
	801 – 1000	890	200	413	–	–	Roto Sil	798027	
	1001 – 1200	1090	200	513	–	–	Roto Sil	809658	
	1201 – 1600	1290	200	563	–	–	Roto Sil	809662	
	1601 – 1800	1690	200	563	–	–	Roto Sil	809668	
	1801 – 2400	1890	200	1000	–	–	Roto Sil	809669	
	2401 – 2500	2290	200	1000	–	–	Roto Sil	809653	

[4]	Prodloužení převodu, v. kř. dráž. > 1400 mm								
									Nº
200	A	–	–						308267
400	A	–	–						297858

Kombinace v závislosti na velikosti:

Křídlo otvírající se jako první, resp. druhé

				Nº
1401–1600	200 KU	–	–	308267
1601–2000	–	–	–	–
2001–2200	200 KU	–	–	308267
2201–2400	400 KU	–	–	297858
> 2400	200 KU	–	–	308267

Střední díl (MV)

[5] Konstrukční díl MV, vodorovně				 4
				Nº
200	A	–	–	308267
344	A	1	V	572665
480	A	–	–	245729
590	A	–	–	603442
790	A	1	K	862353
990	A	1	K	862354
1190	A	1	K	862360

Kombinace v závislosti na velikosti:

Křídlo otvírající se jako první, resp. druhé

						Nº
≤ 760	344	344	1	V		572665
761–860	480	480	–	–		245729
861–1060	590	590	–	–		603442
1061–1260	790	790	1	K		862353
1261–1460	990	990	1	K		862354
> 1460	1190	1180	1	K		862360

[6] Konstrukční díl MV 130, vodorovně a svisle					 13
				Nº	
130	A	1	K	862364	

[7]	Konstrukční díl MV, svisle, na straně středové partie								
									Nº
200	A	–	–						308267
400	A	–	–						297858
600	A	1	K						862366

Kombinace v závislosti na velikosti:

První křídlo otvírané v řadě:

				Nº
1401–2000	600 KU	1	K	862366
2001–2200	200 KU	–	–	308267
	600 KU	1	K	862366
2201–2400	400 KU	–	–	297858
	600 KU	1	K	862366
> 2400	600 KU	1	K	862366
	600 KU	1	K	862366

Křídlo otvírající se jako druhé:

				Nº
2000–2200	200 KU	–	–	308267
	600 KU	1	K	862366
2201–2400	400 KU	–	–	297858
	600 KU	1	K	862366
> 2400	600 KU	1	K	862366
	600 KU	1	K	862366

[9] Posuvné vozíky 		
		Nº
41	vlevo	862367
	vpravo	862368

[90] Stabilizační jednotka		
		Nº
41	vlevo	891368
	vpravo	891369

	
≤ 1060	–
> 1060	2

[10] Řídicí jednotka , na straně středové partie  2– a uprostřed → <i>ze strany 161</i>  6 Alternativně (na straně středové partie): Sada řídicí jednotky s funkcí Soft (vč. aktivátoru) → <i>ze strany 161</i>  1–  2		
---	--	--

		Nº
41	vlevo	862371
	vpravo	862372

[*] Sada řídicí jednotky s funkcí Soft , na převodové straně → <i>ze strany 161</i>  2 Alternativně: [10] řídicí jednotka		
--	--	--

Obsah:

[*]		#
[29]	aktivátor	1
[30]	řídicí jednotka s funkcí Soft	1

[11] Přítlačný závěr seřiditelný		
		Nº
41	vlevo	862395
	vpravo	862396

	
≤ 1400	4
1401–2400	6
> 2400	8

[12] Uzavírací čep MB seřiditelný		
		Nº
se seřazením přítlaku	34,5	2010069

	
≤ 1400	4
1401–2400	6
> 2400	8

[15] Rámový uzávěr - chybná manipulace 		
	Nº	
chybné ovládání rámového uzávěru	822789	

[16] Klika (délka kliky 200 mm) → CTL_1  2 Dveřní úchyt (vzdálenost 43 mm), bez vyobrazení → CTL_1  2		
--	--	--

[17] Rámový uzávěr		
	Nº	
šroubovací	744579	

	
≤ 1000	1
1001–1800	2
> 1800	3

[18] Tlumič 		
	Nº	
14	635307	

[20] Rámový uzávěr MB		
	Nº	
šroubovací	793493	

	
≤ 1400	4
1401–2400	6
> 2400	8

[21] Krytka pro rámový uzávěr MB , pouze v kombinaci se šroubovacím rámovým uzávěrem MB.		
---	--	--

		Nº
R01.1	přírodní stříbrná	819632
R05.3	středně bronzová	819631
R06.2	sytě černá	798979
R07.2	dopravní bílá	808054

	
≤ 1400	4
1401–2400	6
> 2400	8

[24] Kolík seřiditelný - pojistka proti zpětnému posunutí 		
		Nº
se seřazením přítlaku	34,5	2010051

[25] Přítlačný závěr seřiditelný pro pojistku proti zpětnému posunutí 		
		Nº
41	vlevo	862395
	vpravo	862396



INFO

Provedení L: Objednávejte pravé konstrukční díly.

Provedení R: Objednávejte levé konstrukční díly.

[26] Rámový uzávěr - pojistka proti zpětnému posunutí



Nº

zajištění rámového uzávěru proti zpětnému posunu	810279
--	--------

[27] Krytka pro rámový uzávěr pojistky proti zpětnému posunutí



Nº

R01.1	přírodní stříbrná	828482
R05.3	středně bronzová	828483
R06.2	sytě černá	809717
R07.2	dopravní bílá	819351

[33] Zarážka, není použitelná v kombinaci řídicí jednotky s funkcí SoftOpen/SoftClose společně se SoftStop na straně středové partie / SoftStop na převodové straně.



Nº

doraz	800196
-------	--------

[34] Podložka



Nº

podložka	800197
----------	--------

[*] Sada regulace posloupnosti ovládání FFH ≥ 1200 mm, v závislosti na profilu



Nº

31,7	833202
------	--------

Obsah:



#

[42]	válcový čep se zápustným šroubem, M5 x 20	1
[43]	pojistka proti vysazení	1
[44]	rámový uzávěr s tlumičem	1

Alternativně

[2b] Převod KSR, uzamykatelný (alternativa k 2a) → ze strany 152



Nº

35	1801 – 2400	1890	200	1000	2	V	Roto Sil	798034
	2401 – 2500	2290	200	1000	2	V	Roto Sil	798055

[37] Pryžový tlumič (alternativa k 33)



Nº

14	729179
----	--------

Volitelně

[33] Zarážka, není použitelná v kombinaci řídicí jednotky s funkcí SoftOpen a SoftStop na převodové straně.



Nº

doraz	800196
-------	--------

[34] Podložka



Nº

podložka	800197
----------	--------

4.2.2 Aluplast | smart-slide neo

4.2.2.1 Schéma A, K





Oblast použití

FFB: 710–2000 mm

FFH: 600–2500 mm

FG: max. 250 kg

[1a] Rohové vedení s E-čepem 		
[1b] s V-čepem 		
		Nº
1	E	260275
1	V	260272

[2a] Převod KSR 							
							Nº
35	600 – 800	690	200	263	–	–	Roto Sil 799045
	801 – 1000	890	200	413	–	–	Roto Sil 798027
	1001 – 1200	1090	200	513	1	V	Roto Sil 798028
	1201 – 1600	1290	200	563	1	V	Roto Sil 798030
	1601 – 1800	1690	200	563	1	V	Roto Sil 798031
	1801 – 2400	1890	200	1000	2	V	Roto Sil 798032
	2401 – 2500	2290	200	1000	2	V	Roto Sil 798033

Prodloužení převodu, (FFH > 1400 mm; bez vyobrazení)				
				Nº
200	A	–	–	308267
400	A	–	–	297858

Kombinace v závislosti na velikosti:

				Nº
1401–1600	200 KU	–	–	308267
1601–2000	–	–	–	–
2001–2200	200 KU	–	–	308267
2201–2400	400 KU	–	–	297858
> 2400	200 KU	–	–	308267

Střední díl (MV)

[5] Konstrukční díl MV, vodorovně 				
				Nº
200	A	–	–	308267
344	A	1	V	572665
480	A	–	–	245729
590	A	–	–	603442
790	A	1	K	862353
990	A	1	K	862354
1190	A	1	K	862360
1440	A	1	K	862361

Kombinace v závislosti na velikosti:

					Nº
≤ 760	344	344	1	V	572665
761–860	480	480	–	–	245729
861–1060	590	590	–	–	603442
1061–1260	790	790	1	K	862353

					Nº
1261–1460	990	990	1	K	862354
1461–1660	1190	1180	1	K	862360
1661–1910	1440	1430	1	K	862361
> 1910	1440	1430	1	K	862361
	200	200	–	–	308267

[6] Konstrukční díl MV 130, vodorovně a svisle 				
				Nº
130	A	1	K	862364

[7] Konstrukční díl MV, svisle, na straně středové partie				
				Nº
200	A	–	–	308267
400	A	–	–	297858
600	A	1	K	862366

Kombinace v závislosti na velikosti:

				Nº
1401–2000	600 KU	1	K	862366
2001–2200	200 KU	–	–	308267
	600 KU	1	K	862366
2201–2400	400 KU	–	–	297858
	600 KU	1	K	862366
> 2400	600 KU	1	K	862366
	600 KU	1	K	862366

[9] Posuvné vozíky 		
		Nº
41	vlevo	862367
	vpravo	862368

[90] Stabilizační jednotka		
		Nº
41	vlevo	891368
	vpravo	891369

	
≤ 1060	–
> 1060	1

[10] Řídicí jednotka, na straně středové partie a uprostřed 		
Alternativně (na straně středové partie):		
Sada řídicí jednotky s funkcí Soft		1
Aktivátor pro funkci Soft použitelný při asymetrickém šroubovém spoji → ze strany 163		1

		Nº
41	vlevo	862371
	vpravo	862372

[*]

Sada řídicí jednotky s funkcí Soft, na převodové straně → ze strany 161

Alternativně:

[10]

řídicí jednotka

1

Obsah:

[*]	#
[29] Aktivátor (objednejte navíc aktivátor pro asymetrický šroubový spoj → ze strany 163)	1
[30] Řídicí jednotka s funkcí Soft	1

[11] Přítlačný závěr seřiditelný		
		Nº
41	vlevo	862395
	vpravo	862396
		
≤ 1400		2
1401–2400		3
> 2400		4

[12] Uzavírací čep MB seřiditelný		
		Nº
se seřazením přítlaku	42	861550
		
≤ 1400		2
1401–2400		3
> 2400		4

[15] Rámový uzávěr - chybná manipulace		1
	Nº	
chybné ovládání rámového uzávěru	822789	

[16]

Klika (délka kliky 200 mm) → CTL_1

Dveřní úchyt (vzdálenost 43 mm), bez vyobrazení → CTL_1

1

1

[17] Rámový uzávěr	
	Nº
šroubovací	744579
	
≤ 1000	1
1001–1800	2
> 1800	3

[18] Tlumič		2
	Nº	
14	635307	

[20] Rámový uzávěr MB	
	Nº
šroubovací	793493
	
≤ 1400	2
1401–2400	3
> 2400	4

[21] Krytka pro rámový uzávěr MB, pouze v kombinaci se šroubovacím rámovým uzávěrem MB.		
		Nº
R01.1	přírodní stříbrná	819632
R05.3	středně bronzová	819631
R06.2	sytě černá	798979
R07.2	dopravní bílá	808054
		
≤ 1400		2
1401–2400		3
> 2400		4

[33] Zarážka pro asymetrický šroubový spoj, není použitelná v kombinaci řídicí jednotky s funkcí SoftOpen a SoftStop na straně středové partie.		1
	Nº	
doraz	2027526	

[34] Podložka pro asymetrický šroubový spoj		1
	Nº	
podložka	2027527	


Alternativně

[2b] Převod KSR, uzamykatelný (alternativa k 2a)									1
								Nº	
35	1801 – 2400	1890	200	1000	2	V	Roto Sil	798034	
	2401 – 2500	2290	200	1000	2	V	Roto Sil	798055	

[37] Pryžový tlumič (alternativa k 33)		2
	Nº	
14	729179	



4.2.2.2 Schéma A, K – RC 2 / RC 2 N

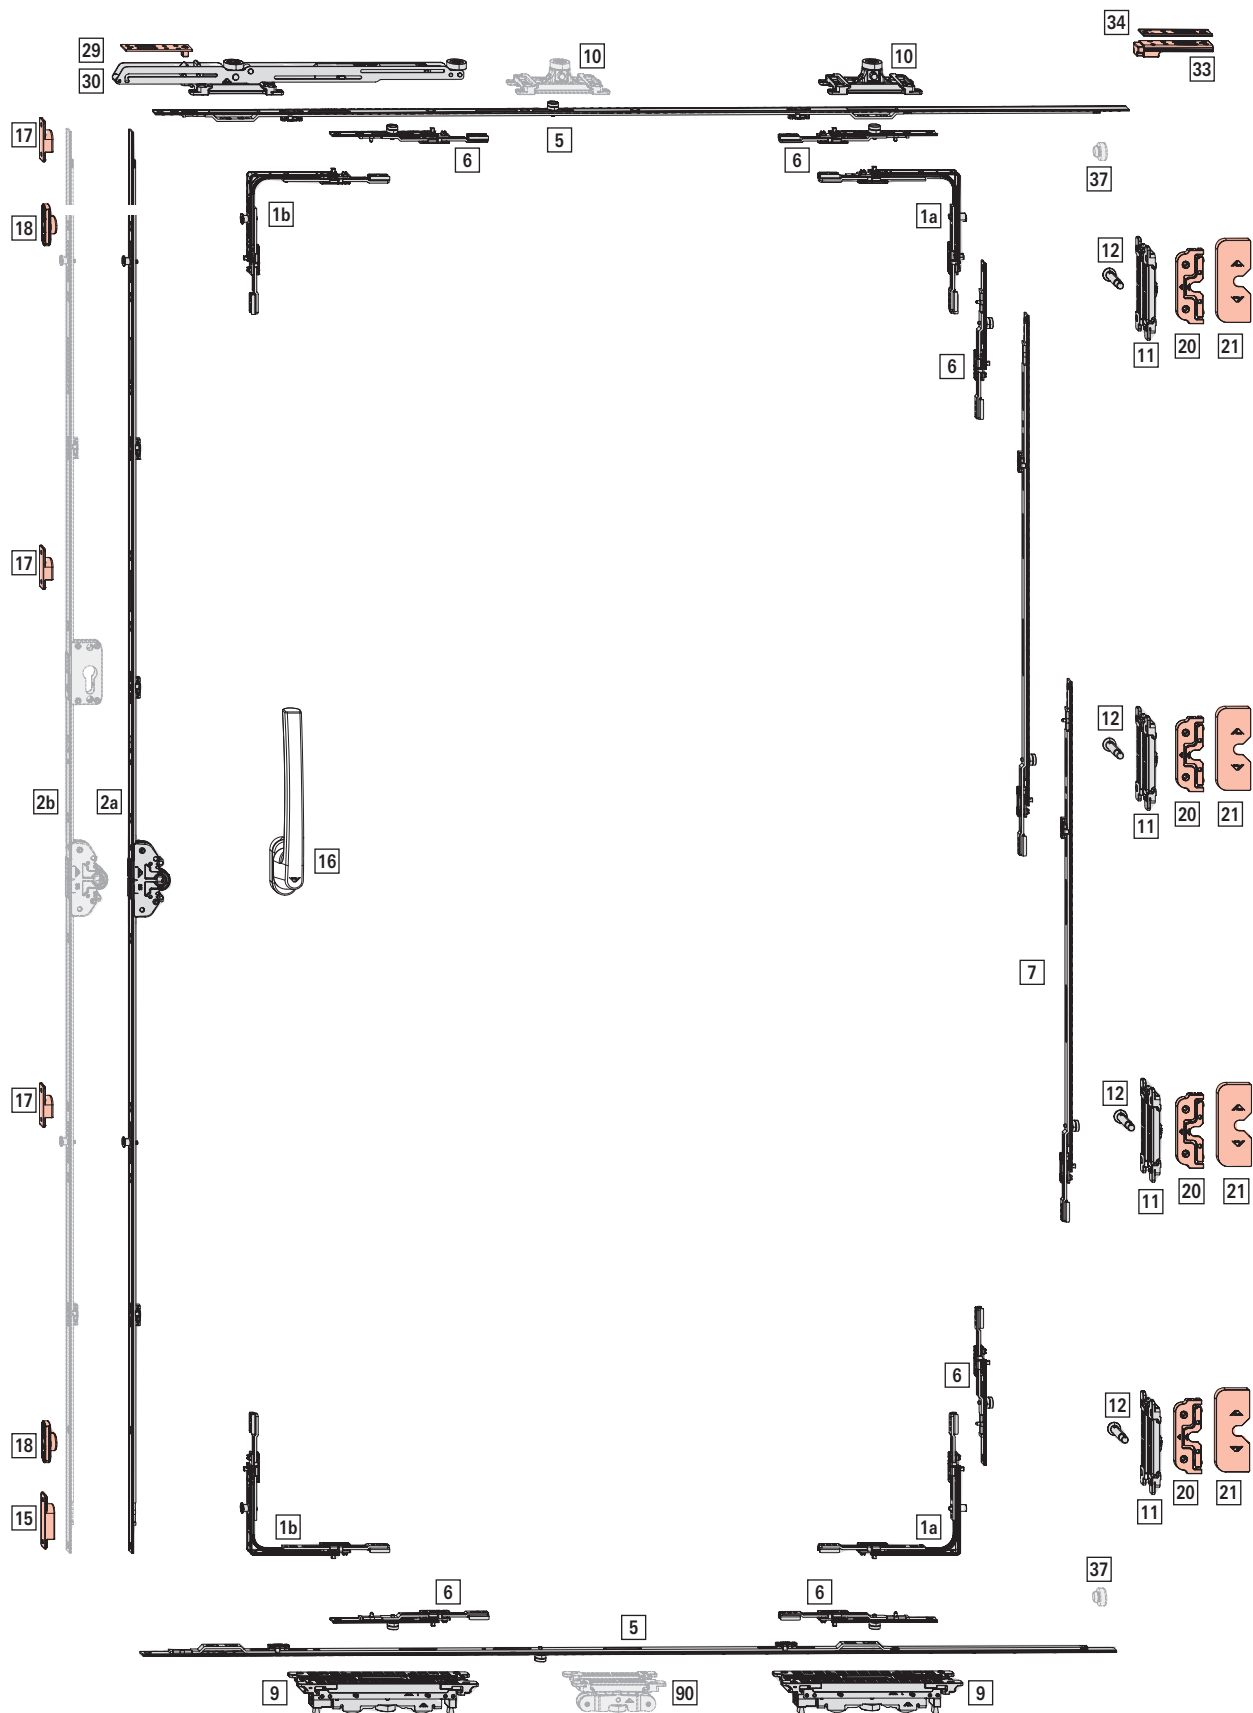



Oblast použití

FFB: 710–2000 mm

FFH: 1072–2500 mm

FG: max. 250 kg

[1a] Rohové vedení		s E-čepem	🛒 2
[1b]		s V-čepem	🛒 2
		Nº	
1	E	260275	
1	V	260272	

[2a] Převod KSR								 1
								Nº
35	1001 – 1200	1090	200	513	1	V	Roto Sil	798028
	1201 – 1600	1290	200	563	1	V	Roto Sil	798030
	1601 – 1800	1690	200	563	1	V	Roto Sil	798031
	1801 – 2400	1890	200	1000	2	V	Roto Sil	798032
	2401 – 2500	2290	200	1000	2	V	Roto Sil	798033

Prodloužení převodu, (FFH > 1400 mm; bez vyobrazení)					Nº
200	A	–	–		308267
400	A	–	–		297858

Kombinace v závislosti na velikosti:

				Nº
1401–1600	200 KU	–	–	308267
1601–2000	–	–	–	–
2001–2200	200 KU	–	–	308267
2201–2400	400 KU	–	–	297858
> 2400	200 KU	–	–	308267

Střední díl (MV)

[5] Konstrukční díl MV, vodorovně				 2
				Nº
200	A	–	–	308267
344	A	1	V	572665
480	A	–	–	245729
590	A	–	–	603442
790	A	1	K	862353
990	A	1	K	862354
1190	A	1	K	862360
1440	A	1	K	862361

Kombinace v závislosti na velikosti:

					Nº
≤ 760	344	344	1	V	572665
761–860	480	480	–	–	245729
861–1060	590	590	–	–	603442
1061–1260	790	790	1	K	862353
1261–1460	990	990	1	K	862354
1461–1660	1190	1180	1	K	862360

					Nº
1661–1910	1440	1430	1	K	862361
> 1910	1440	1430	1	K	862361
	200	200	–	–	308267

[6] Konstrukční díl MV 130, vodorovně a svisle				🛒 8
				Nº
130	A	1	K	862364

[7] Konstrukční díl MV, svisle, na straně středové partie				
				Nº
400	A	1	K	862365
600	A	1	K	862366

Kombinace v závislosti na velikosti:

				Nº
1301–1500	400 KU	1	K	862365
1501–1700	600 KU	1	K	862366
1701–1900	400 KU	1	K	862365
	400 KU	1	K	862365
1901–2100	400 KU	1	K	862365
	600 KU	1	K	297858
2101–2300	400 KU	1	K	862365
	400 KU	1	K	862365
	400 KU	1	K	862365
> 2300	400 KU	1	K	862365
	400 KU	1	K	862365
	600 KU	1	K	862366

[9] Posuvné vozíky		🛒 2
		Nº
41	vlevo	862367
	vpravo	862368

[90] Stabilizační jednotka		🛒 1
		Nº
41	vlevo	891368
	vpravo	891369

[10] Řídicí jednotka, na straně středové partie a uprostřed		🛒 1–3
Alternativně (na straně středové partie):		
Sada řídicí jednotky s funkcí Soft		🛒 1
Aktivátor pro funkci Soft použitelný při asymetrickém šroubovém spoji → ze strany 163		🛒 1

		Nº
41	vlevo	862371
	vpravo	862372

[*] Sada řídicí jednotky s funkcí Soft, na převodové straně → ze strany 161		🛒 1
---	--	-----

Alternativně:
[10] řídící jednotka

Obsah:

[*]		#
[29]	Aktivátor (objednejte navíc aktivátor pro asymetrický šroubový spoj → <i>ze strany 163.</i>)	1
[30]	Řídící jednotka s funkcí Soft	1

[11] Přítlačný závěr seřiditelný

		Nº
41	vlevo	862395
	vpravo	862396
< 1300		2
1301–1700		3
1701–2100		4
> 2100		5

[12] Uzavírací čep MB seřiditelný

		Nº
se seřízením přitlaku	42	861550
< 1300		2
1301–1700		3
1701–2100		4
> 2100		5

[15] SH rámový uzávěr - chybná manipulace

	Nº
Chybné ovládání rámového uzávěru SH	822796

[16] Klika, uzamykatelná (délka kliky 200 mm) → CTL_1
Dveřní úchyt (vzdálenost 43 mm), bez vyobrazení → CTL_1

[17] SH rámový uzávěr

	Nº
šroubovací	798226
≤ 1800	2
> 1800	3

[18] Tlumič

	Nº
14	635307

[20] Rámový uzávěr SH MB

	Nº
šroubovací	833688
< 1300	2
1301–1700	3
1701–2100	4
> 2100	5

[22] Ochrana proti odvrtání

	Nº
ochrana proti odvrtání	770965

[24] Kolík seřiditelný - pojistka proti zpětnému posunutí

		Nº
se seřízením přitlaku	42	861551

[25] Přítlačný závěr seřiditelný pro pojistku proti zpětnému posunutí

		Nº
41	vlevo	862395
	vpravo	862396

INFO

Provedení L: Objednávejte pravé konstrukční díly.

Provedení R: Objednávejte levé konstrukční díly.

[26] Rámový uzávěr - pojistka proti zpětnému posunutí

	Nº
zajištění rámového uzávěru proti zpětnému posunu	810279

[27] Krytka pro SH rámový uzávěr MB / rámový uzávěr pojistky proti zpětnému posunutí

		Nº
R01.1	přírodní stříbrná	828482
R05.3	středně bronzová	828483
R06.2	sytě černá	809717
R07.2	dopravní bílá	819351

< 1300	4
1301–1700	5
1701–2100	6
> 2500	7



[33] Zarážka pro asymetrický šroubový spoj, není použitelná v kombinaci řídicí jednotky s funkcí SoftOpen a SoftStop na straně středové partie.  1

 **Nº**
doraz 2027526

[34] Podložka pro asymetrický šroubový spoj  1

 **Nº**
podložka 2027527

Alternativně

[2b] Převod KSR, uzamykatelný (alternativa k 2a)  1

								Nº
35	1801 – 2400	1890	200	1000	2	V	Roto Sil	798034
	2401 – 2500	2290	200	1000	2	V	Roto Sil	798055

[37] Pryžový tlumič (alternativa k 33)  2


 **Nº**
14 729179

Volitelně

SKG informační spona, bez vyobrazení**  1

    **Nº**
informační přichytka SKG** k zacvaknutí na skříň převodu R07.2 dopravní bílá 331459

4.2.2.3 Schéma C

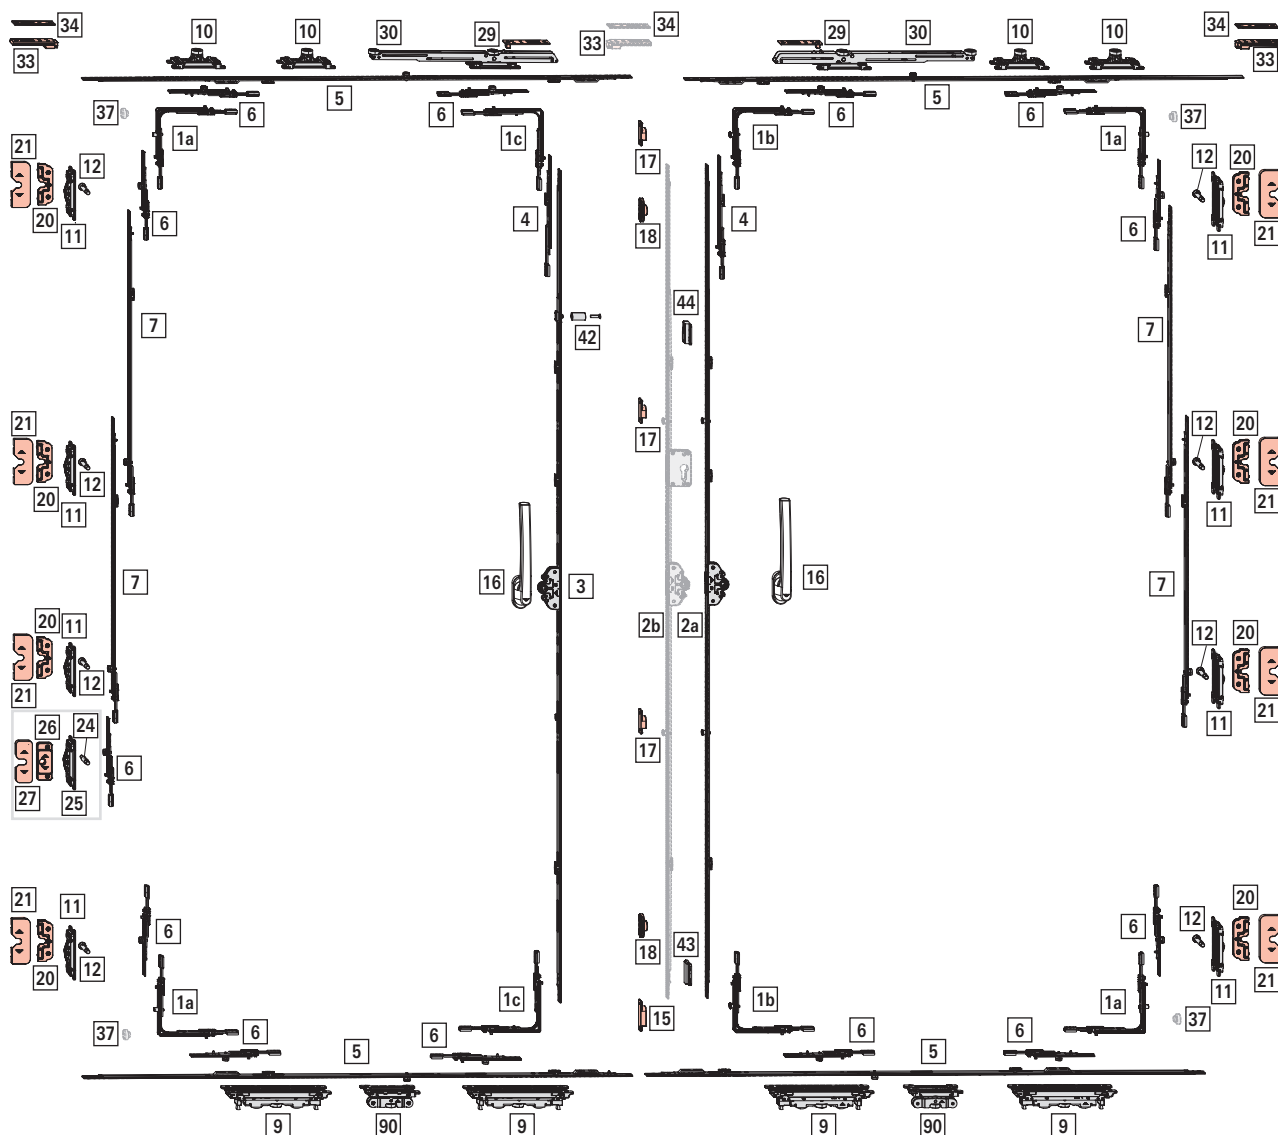



Oblast použití

FFB: 710–1500 mm

FFH: 800–2500 mm

FG: max. 250 kg

[1a]	Rohové vedení	s E-čepem		4
[1b]		s V-čepem		2
[1c]		bez válcového čepu		2
		Nº		
1	E	260275		
1	V	260272		
–	–	339785		

[2a] Převod KSR

 1

								Nº
35	600 – 800	690	200	263	–	–	Roto Sil	799045
	801 – 1000	890	200	413	–	–	Roto Sil	798027
	1001 – 1200	1090	200	513	1	V	Roto Sil	798028
	1201 – 1600	1290	200	563	1	V	Roto Sil	798030
	1601 – 1800	1690	200	563	1	V	Roto Sil	798031
	1801 – 2400	1890	200	1000	2	V	Roto Sil	798032
	2401 – 2500	2290	200	1000	2	V	Roto Sil	798033

[3]	Převod KSR, křídlo otvírající se jako druhé								1
								Nº	
35	600 – 800	690	200	263	–	–	Roto Sil	799045	
	801 – 1000	890	200	413	–	–	Roto Sil	798027	
	1001 – 1200	1090	200	513	–	–	Roto Sil	809658	
	1201 – 1600	1290	200	563	–	–	Roto Sil	809662	
	1601 – 1800	1690	200	563	–	–	Roto Sil	809668	
	1801 – 2400	1890	200	1000	–	–	Roto Sil	809669	
	2401 – 2500	2290	200	1000	–	–	Roto Sil	809653	

[4] Prodloužení převodu, v. kř. dráž. > 1400 mm				
				Nº
200	A	–	–	308267
400	A	–	–	297858

Kombinace v závislosti na velikosti:

Křídlo otvírající se jako první, resp. druhé

				Nº
1401–1600	200 KU	–	–	308267
1601–2000	–	–	–	–
2001–2200	200 KU	–	–	308267
2201–2400	400 KU	–	–	297858
> 2400	200 KU	–	–	308267

Střední díl (MV)

[5] Konstrukční díl MV, vodorovně				 4
				Nº
200	A	–	–	308267
344	A	1	V	572665
480	A	–	–	245729
590	A	–	–	603442
790	A	1	K	862353
990	A	1	K	862354
1190	A	1	K	862360

Kombinace v závislosti na velikosti:

Křídlo otvírající se jako první, resp. druhé

					Nº
≤ 760	344	344	1	V	572665
761–860	480	480	–	–	245729
861–1060	590	590	–	–	603442
1061–1260	790	790	1	K	862353
1261–1460	990	990	1	K	862354
> 1460	1190	1180	1	K	862360

[6] Konstrukční díl MV 130, vodorovně a svisle				 13
				Nº
130	A	1	K	862364

[7] Konstrukční díl MV, svisle, na straně středové partie				
				Nº
200	A	—	—	308267
400	A	—	—	297858
600	A	1	K	862366

Kombinace v závislosti na velikosti:

První křídlo otvírané v řadě:

				Nº
1401–2000	600 KU	1	K	862366
2001–2200	200 KU	–	–	308267
	600 KU	1	K	862366
2201–2400	400 KU	–	–	297858
	600 KU	1	K	862366
> 2400	600 KU	1	K	862366
	600 KU	1	K	862366

Křídlo otvírající se jako druhé:

				Nº
2000–2200	200 KU	–	–	308267
	600 KU	1	K	862366
2201–2400	400 KU	–	–	297858
	600 KU	1	K	862366
> 2400	600 KU	1	K	862366
	600 KU	1	K	862366

[9] Posuvné vozíky 		
		Nº
41	vlevo	862367
	vpravo	862368

[90] Stabilizační jednotka		
		Nº
41	vlevo	891368
	vpravo	891369

	
≤ 1060	–
> 1060	2

[10] Řídicí jednotka, na straně středové partie  2–
a uprostřed → *ze strany 161*  6
Alternativně (na straně středové partie):
sada řídicí jednotky s funkcí Soft (vč. akti-  1-2
vátoru) → *ze strany 161*
Aktivátor pro funkci Soft použitelný při  1
asymetrickém šroubovém spoji → *ze
strany 163*

		Nº
41	vlevo	862371
	vpravo	862372

[*] Sada řídicí jednotky s funkcí Soft, na  2
převodové straně → *ze strany 161*
Alternativně:
[10] řídicí jednotka

Obsah:

[*] 	#
[29] Aktivátor (objednejte navíc aktivátor pro asymetrický šroubový spoj → <i>ze strany 163</i>)	1
[30] Řídicí jednotka s funkcí Soft	1

[11] Přítlačný závěr seřiditelný		
		Nº
41	vlevo	862395
	vpravo	862396

	
≤ 1400	4
1401–2400	6
> 2400	8

[12] Uzavírací čep MB seřiditelný		
		Nº
se seřízením přítlaku	42	861550

	
≤ 1400	4
1401–2400	6
> 2400	8

[15] Rámový uzávěr - chybná manipulace 	
	Nº
chybné ovládání rámového uzávěru	822789

[16] Klika (délka kliky 200 mm) → CTL_1  2
Dveřní úchyt (vzdálenost 43 mm), bez vy-  2
obrazení → CTL_1

[17] Rámový uzávěr	
	Nº
šroubovací	744579
	
≤ 1000	1
1001–1800	2
> 1800	3

[18] Tlumič 	
	Nº
14	635307

[20] Rámový uzávěr MB	
	Nº
šroubovací	793493
	
≤ 1400	4
1401–2400	6
> 2400	8

[21] Krytka pro rámový uzávěr MB, pouze v kombi- naci se šroubovacím rámovým uzávěrem MB.		
		Nº
R01.1	přírodní stříbrná	819632
R05.3	středně bronzová	819631
R06.2	sytě černá	798979
R07.2	dopravní bílá	808054

	
≤ 1400	4
1401–2400	6
> 2400	8



[24] Kolík seřiditelný - pojistka proti zpětnému posunutí

		Nº
se seřazením přítlaku	42	861551

[25] Přítlačný závěr seřiditelný pro pojistku proti zpětnému posunutí

		Nº
41	vlevo	862395
	vpravo	862396



INFO

Provedení L: Objednávejte pravé konstrukční díly.

Provedení R: Objednávejte levé konstrukční díly.

[26] Rámový uzávěr - pojistka proti zpětnému posunutí

	Nº
zajištění rámového uzávěru proti zpětnému posunu	810279

[27] Krytka pro rámový uzávěr pojistky proti zpětnému posunutí

		Nº
R01.1	přírodní stříbrná	828482
R05.3	středně bronzová	828483
R06.2	sytě černá	809717
R07.2	dopravní bílá	819351

[33] Zarážka pro asymetrický šroubový spoj, není použitelná v kombinaci řídicí jednotky s funkcí SoftOpen/SoftClose společně se SoftStop na straně středové partie / SoftStop na převodové straně.

	Nº
doraz	2027526

[34] Podložka pro asymetrický šroubový spoj

	Nº
podložka	2027527

[*] Sada regulace posloupnosti ovládání, v závislosti na profilu

	Nº
27,5	2027961

Obsah:

[*] 	#
[42] válcový čep se zápuštným šroubem, M5 x 20	1
[43] pojistka proti vysazení	1
[44] rámový uzávěr s tlumičem	1

Alternativně

[2b] Převod KSR, uzamykatelný (alternativa k 2a) → ze strany 152

								Nº
35	1801 – 2400	1890	200	1000	2	V	Roto Sil	798034
	2401 – 2500	2290	200	1000	2	V	Roto Sil	798055

[37] Pryžový tlumič (alternativa k 33)

	Nº
14	729179

Volitelně

[33] Zarážka pro asymetrický šroubový spoj, není použitelná v kombinaci řídicí jednotky s funkcí SoftOpen a SoftStop na převodové straně.

	Nº
doraz	2027526

[34] Podložka pro asymetrický šroubový spoj

	Nº
podložka	2027527

4.2.3 Gealan | Smoovio

4.2.3.1 Schéma A, K





Oblast použití

FFB: 710–2000 mm

FFH: 600–2500 mm

FG: max. 200 kg

[1a] Rohové vedení		s E-čepem	 2
[1b]		s V-čepem	 2
 #		Nº	
1	E	260275	
1	V	260272	

[2a] Převod KSR

 1

								Nº
35	600 – 800	690	200	263	–	–	Roto Sil	799045
	801 – 1000	890	200	413	–	–	Roto Sil	798027
	1001 – 1200	1090	200	513	1	V	Roto Sil	798028
	1201 – 1600	1290	200	563	1	V	Roto Sil	798030
	1601 – 1800	1690	200	563	1	V	Roto Sil	798031
	1801 – 2400	1890	200	1000	2	V	Roto Sil	798032
	2401 – 2500	2290	200	1000	2	V	Roto Sil	798033

Prodloužení převodu, (FFH > 1400 mm; bez vyobrazení)				
				Nº
200	A	—	—	308267
400	A	—	—	297858

Kombinace v závislosti na velikosti:

		 #		Nº
1401–1600	200 KU	–	–	308267
1601–2000	–	–	–	–
2001–2200	200 KU	–	–	308267
2201–2400	400 KU	–	–	297858
> 2400	200 KU	–	–	308267

Střední díl (MV)

[5] Konstrukční díl MV, vodorovně				 2
				Nº
200	A	–	–	308267
344	A	1	V	572665
480	A	–	–	245729
590	A	–	–	603442
790	A	1	K	862353
990	A	1	K	862354
1190	A	1	K	862360
1440	A	1	K	862361

Kombinace v závislosti na velikosti:

			 [#]		N ^o
≤ 760	344	344	1	V	572665
761–860	480	480	–	–	245729
861–1060	590	590	–	–	603442
1061–1260	790	790	1	K	862353

					Nº
1261–1460	990	990	1	K	862354
1461–1660	1190	1180	1	K	862360
1661–1910	1440	1430	1	K	862361
> 1910	1440	1430	1	K	862361
	200	200	—	—	308267

[6] Konstrukční díl MV 130, vodorovně a svi- sle				6
		 #		Nº
130	A	1	K	862364

[7] Konstrukční díl MV, svisle, na straně středové partie				
		 [#]		Nº
200	A	–	–	308267
400	A	–	–	297858
600	A	1	K	862366

Kombinace v závislosti na velikosti:

				Nº
1401–2000	600 KU	1	K	862366
2001–2200	200 KU	–	–	308267
	600 KU	1	K	862366
2201–2400	400 KU	–	–	297858
	600 KU	1	K	862366
> 2400	600 KU	1	K	862366
	600 KU	1	K	862366

[9] Posuvné vozíky			 2
		Nº	
41	vlevo	862367	
	vpravo	862368	

[90] Stabilizační jednotka		
		Nº
41	vlevo	891368
	vpravo	891369

≤ 1060		–
> 1060		1

[10] Řídicí jednotka, na straně středové partie a uprostřed → <i>ze strany 161</i>	 1–3
Alternativně (na straně středové partie):	
Sada řídicí jednotky s funkcí Soft (vč. akti- vátoru) → <i>ze strany 161</i>	 1

		Nº
41	vlevo	862371
	vpravo	862372

[*] Sada řídicí jednotky s funkcí Soft, na převodové straně → *ze strany 161*

Alternativně:		
[10] řídicí jednotka		
Obsah:		
[*]		#
[29]	aktivátor	1
[30]	řídicí jednotka s funkcí Soft	1

[11] Přítlačný závěr seřiditelný		
		Nº
41	vlevo	862395
	vpravo	862396
		
≤ 1400	2	
1401–2400	3	
> 2400	4	

[12] Uzavírací čep MB seřiditelný		
		Nº
se seřazením přítlaku	39,5	839047
		
≤ 1400	2	
1401–2400	3	
> 2400	4	

[15] Rámový uzávěr - chybná manipulace 		
	Nº	
chybné ovládání rámového uzávěru	822789	

[16] Klika (délka kliky 200 mm) → CTL_1 		
Dveřní úchyt (vzdálenost 43 mm), bez vyobrazení → CTL_1 		

[17] Rámový uzávěr		
	Nº	
šroubovací	744579	
		
≤ 1000	1	
1001–1800	2	
> 1800	3	

[18] Tlumič 		
	Nº	
14	635307	

[20] Rámový uzávěr MB		
	Nº	
šroubovací	793493	
		
≤ 1400	2	
1401–2400	3	
> 2400	4	

[21] Krytka pro rámový uzávěr MB, pouze v kombinaci se šroubovacím rámovým uzávěrem MB.		
		Nº
R01.1	přírodní stříbrná	819632
R05.3	středně bronzová	819631
R06.2	sytě černá	798979
R07.2	dopravní bílá	808054

		
≤ 1400	2	
1401–2400	3	
> 2400	4	

[33] Zarážka, není použitelná v kombinaci řídicí jednotky s funkcí SoftOpen a SoftStop na straně středové partie. 		
	Nº	
doraz	800196	

Alternativně

[2b] Převod KSR, uzamykatelný (alternativa k 2a) → ze strany 152 		
		Nº
35	1801 – 2400	1890 200 1000 2 V Roto Sil 798034
	2401 – 2500	2290 200 1000 2 V Roto Sil 798055

[37] Pryžový tlumič (alternativa k 33) 		
	Nº	
14	729179	

Volitelně

[80] Pojistka proti vyklopení; pro oblasti použití FFH : FFB = > 2 : 1 do max. 3 : 1; použitelná pouze bez řídicí jednotky s funkcí Soft. 		
	Nº	
pojistka proti vyklopení	897049	



4.2.3.2 Schéma A, K – RC 2 / RC 2 N





Oblast použití

FFB: 710–2000 mm

FFH: 1072–2500 mm

FG: max. 250 kg

[1a] Rohové vedení		s E-čepem	🛒 2
[1b]		s V-čepem	🛒 2
		Nº	
1	E	260275	
1	V	260272	

[2a] Převod KSR								 1
								Nº
35	1001 – 1200	1090	200	513	1	V	Roto Sil	798028
	1201 – 1600	1290	200	563	1	V	Roto Sil	798030
	1601 – 1800	1690	200	563	1	V	Roto Sil	798031
	1801 – 2400	1890	200	1000	2	V	Roto Sil	798032
	2401 – 2500	2290	200	1000	2	V	Roto Sil	798033

Prodloužení převodu, (FFH > 1400 mm; bez vyobrazení)					Nº
200	A	–	–		308267
400	A	–	–		297858

Kombinace v závislosti na velikosti:

				Nº
1401–1600	200 KU	–	–	308267
1601–2000	–	–	–	–
2001–2200	200 KU	–	–	308267
2201–2400	400 KU	–	–	297858
> 2400	200 KU	–	–	308267

Střední díl (MV)

[5] Konstrukční díl MV, vodorovně				 2
				Nº
200	A	–	–	308267
344	A	1	V	572665
480	A	–	–	245729
590	A	–	–	603442
790	A	1	K	862353
990	A	1	K	862354
1190	A	1	K	862360
1440	A	1	K	862361

Kombinace v závislosti na velikosti:

					Nº
≤ 760	344	344	1	V	572665
761–860	480	480	–	–	245729
861–1060	590	590	–	–	603442
1061–1260	790	790	1	K	862353
1261–1460	990	990	1	K	862354
1461–1660	1190	1180	1	K	862360

					Nº
1661–1910	1440	1430	1	K	862361
> 1910	1440	1430	1	K	862361
	200	200	–	–	308267

[6] Konstrukční díl MV 130, vodorovně a svisle				🛒 8
				Nº
130	A	1	K	862364

[7] Konstrukční díl MV, svisle, na straně středové partie				
				Nº
400	A	1	K	862365
600	A	1	K	862366

Kombinace v závislosti na velikosti:

				Nº
1301–1500	400 KU	1	K	862365
1501–1700	600 KU	1	K	862366
1701–1900	400 KU	1	K	862365
	400 KU	1	K	862365
1901–2100	400 KU	1	K	862365
	600 KU	1	K	297858
2101–2300	400 KU	1	K	862365
	400 KU	1	K	862365
	400 KU	1	K	862365
> 2300	400 KU	1	K	862365
	400 KU	1	K	862365
	600 KU	1	K	862366

[9] Posuvné vozíky		🛒 2
		Nº
41	vlevo	862367
	vpravo	862368

[90] Stabilizační jednotka		🛒 1
		Nº
41	vlevo	891368
	vpravo	891369

[10] Řídicí jednotka, na straně středové partie a uprostřed → ze strany 161		🛒 1–3
Alternativně (na straně středové partie): Sada řídicí jednotky s funkcí Soft (vč. akti-vátoru) → ze strany 161		🛒 1
		Nº
41	vlevo	862371
	vpravo	862372

[*] Sada řídicí jednotky s funkcí Soft, na převodové straně → ze strany 161		🛒 1
Alternativně:		

[10] řídící jednotka		
Obsah:		
[*]		#
[29]	aktivátor	1
[30]	řídící jednotka s funkcí Soft	1

[11] Přítlačný závěr seřiditelný		
		Nº
41	vlevo	862395
	vpravo	862396
		
< 1300		2
1301–1700		3
1701–2100		4
> 2100		5

[12] Uzavírací čep MB seřiditelný		
		Nº
se seřízením přtlaku	39,5	839047
		
< 1300		2
1301–1700		3
1701–2100		4
> 2100		5

[15] SH rámový uzávěr - chybná manipulace 		
		Nº
Chybné ovládání rámového uzávěru SH		822796

[16] Klika, uzamykatelná (délka kliky 200 mm) → 		
CTL_1		
Dveřní úchyt (vzdálenost 43 mm), bez vy- 		1
obrazení → CTL_1		

[17] SH rámový uzávěr		
	Nº	
šroubovací	798226	
		
≤ 1800		2
> 1800		3

[18] Tlumič 		
	Nº	
14	635307	

[20] Rámový uzávěr SH MB		
	Nº	
šroubovací	828318	
		
< 1300		2
1301–1700		3
1701–2100		4
> 2100		5

[22] Ochrana proti odvrtání 		
		Nº
ochrana proti odvrtání		770965

[24] Kolík seřiditelný - pojistka proti zpětnému posunutí 		
		Nº
se seřízením přtlaku	39,5	839049

[25] Přítlačný závěr seřiditelný pro pojistku proti zpětnému posunutí 		
		Nº
41	vlevo	862395
	vpravo	862396

INFO
 Provedení L: Objednávejte pravé konstrukční díly.
 Provedení R: Objednávejte levé konstrukční díly.

[26] Rámový uzávěr - pojistka proti zpětnému posunutí 		
		Nº
zajištění rámového uzávěru proti zpětnému posunu		810279

[27] Krytka pro SH rámový uzávěr MB / rámový uzávěr pojistky proti zpětnému posunutí		
		Nº
R01.1	přírodní stříbrná	828482
R05.3	středně bronzová	828483
R06.2	sytě černá	809717
R07.2	dopravní bílá	819351

		
< 1300		4
1301–1700		5
1701–2100		6
> 2500		7

[33] Zarážka, není použitelná v kombinaci řídící jednotky s funkcí SoftOpen a SoftStop na straně středové partie. 		
		Nº
doraz		800196



Alternativně

[2b] Převod KSR, uzamykatelný (alternativa k 2a) → ze strany 152 🛒 1									
									Nº
35	1801 – 2400	1890	200	1000	2	V	Roto Sil	798034	
	2401 – 2500	2290	200	1000	2	V	Roto Sil	798055	


[37] Pryžový tlumič (alternativa k 33) 🛒 2									
									Nº
14									729179

Volitelně

[80] Pojistka proti vyklopení; pro oblasti použití FFH : FFB = > 2 : 1 do max. 3 : 1; použitelná pouze bez řídicí jednotky s funkcí Soft. 🛒 2									
									Nº
pojistka proti vyklopení									897049

SKG** informační spona, bez vyobrazení 🛒 1									
									Nº
informační příchytka SKG**	k zacvaknutí na skříň převodu	R07.2	dopravní bílá	331459					

4.2.3.3 Schéma C

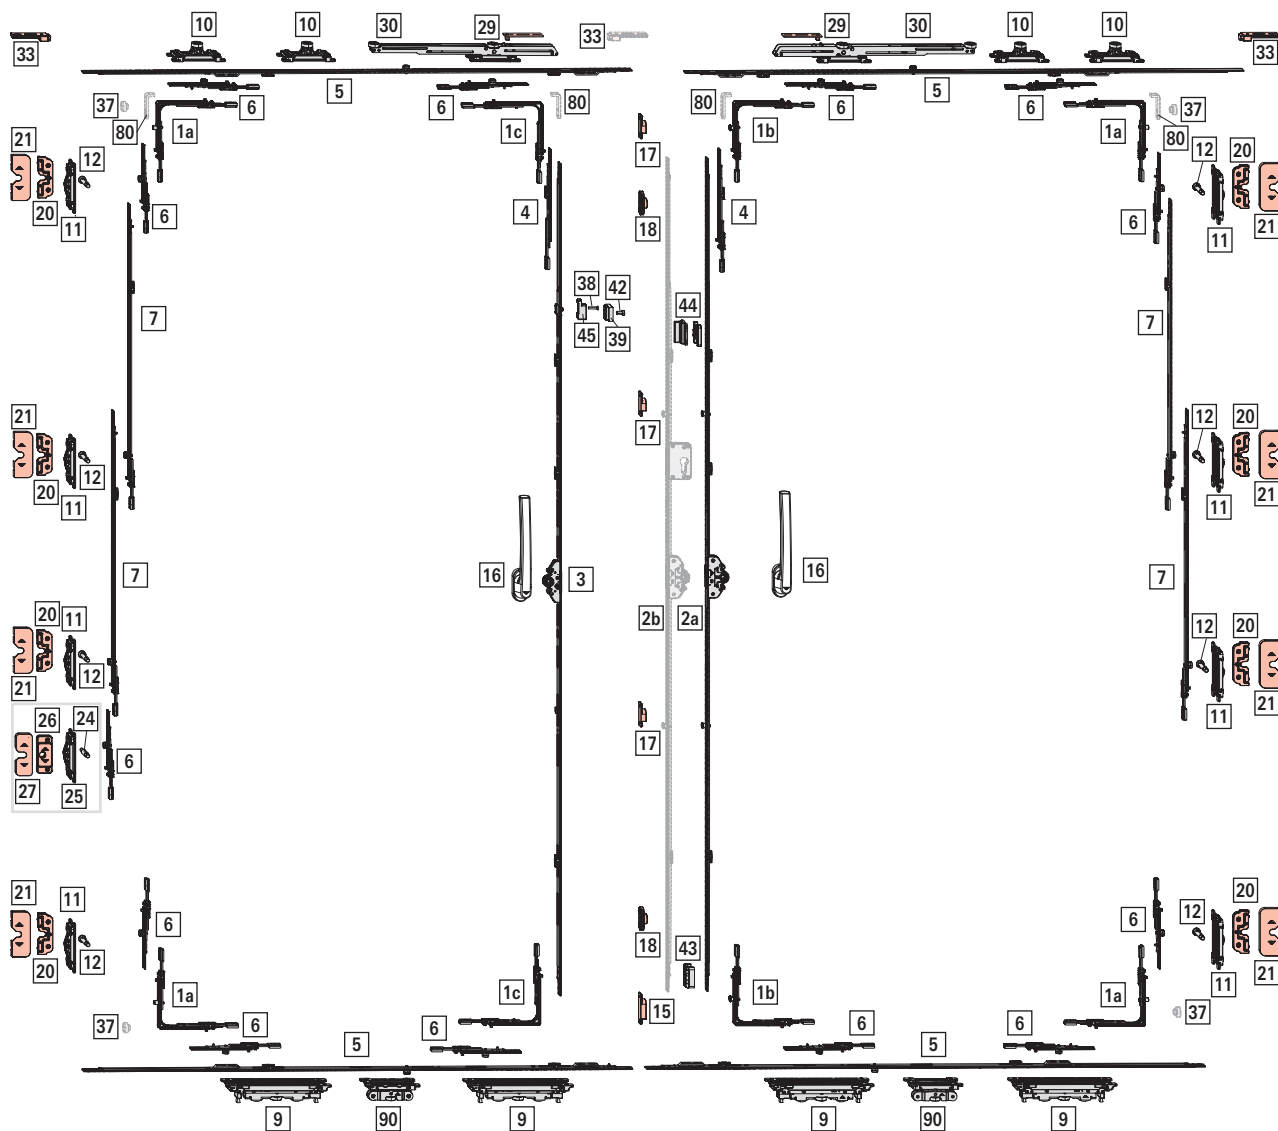



Oblast použití

FFB: 710–1500 mm

FFH: 800–2500 mm

FG: max. 200 kg

[1a]	Rohové vedení	s E-čepem	4
[1b]		s V-čepem	2
[1c]		bez válcového čepu	2
		Nº	
1	E	260275	
1	V	260272	
–	–	339785	

[2a] Převod KSR								 1
								Nº
35	600 – 800	690	200	263	–	–	Roto Sil	799045
	801 – 1000	890	200	413	–	–	Roto Sil	798027
	1001 – 1200	1090	200	513	1	V	Roto Sil	798028
	1201 – 1600	1290	200	563	1	V	Roto Sil	798030
	1601 – 1800	1690	200	563	1	V	Roto Sil	798031
	1801 – 2400	1890	200	1000	2	V	Roto Sil	798032
	2401 – 2500	2290	200	1000	2	V	Roto Sil	798033

[3]	Převod KSR, křídlo otvírající se jako druhé							 1
								Nº
25	600 – 800	690	200	263	–	–	–	793942
	801 – 1000	890	200	413	–	–	Roto Sil	793943
	1001 – 1200	1090	200	513	–	–	Roto Sil	809691
	1201 – 1600	1290	200	563	–	–	Roto Sil	809692
	1601 – 1800	1690	200	563	–	–	Roto Sil	809694
	1801 – 2400	1890	200	1000	–	–	Roto Sil	809695
	2401 – 2500	2290	200	1000	–	–	Roto Sil	809697

[4] Prodloužení převodu, v. kř. dráž. > 1400 mm				
				Nº
200	A	–	–	308267
400	A	–	–	297858

Kombinace v závislosti na velikosti:

Křídlo otvírající se jako první, resp. druhé

				Nº
1401–1600	200 KU	–	–	308267
1601–2000	–	–	–	–
2001–2200	200 KU	–	–	308267
2201–2400	400 KU	–	–	297858
> 2400	200 KU	–	–	308267

Střední díl (MV)

[5]	Konstrukční díl MV, vodorovně			 4
				Nº
200	A	–	–	308267
344	A	1	V	572665
480	A	–	–	245729
590	A	–	–	603442
790	A	1	K	862353
990	A	1	K	862354
1190	A	1	K	862360

Kombinace v závislosti na velikosti:

Křídlo otvírající se jako první, resp. druhé

					Nº
≤ 760	344	344	1	V	572665
761–860	480	480	–	–	245729
861–1060	590	590	–	–	603442
1061–1260	790	790	1	K	862353
1261–1460	990	990	1	K	862354
> 1460	1190	1180	1	K	862360

[6] Konstrukční díl MV 130, vodorovně a svisle					13
				Nº	
130	A	1	K	862364	

[7] Konstrukční díl MV, svisle, na straně středové partie				
				Nº
200	A	–	–	308267
400	A	–	–	297858
600	A	1	K	862366

Kombinace v závislosti na velikosti:

První křídlo otvírané v řadě:

				Nº
1401–2000	600 KU	1	K	862366
2001–2200	200 KU	–	–	308267
	600 KU	1	K	862366
2201–2400	400 KU	–	–	297858
	600 KU	1	K	862366
> 2400	600 KU	1	K	862366
	600 KU	1	K	862366

Křídlo otvírající se jako druhé:

				Nº
2000–2200	200 KU	–	–	308267
	600 KU	1	K	862366
2201–2400	400 KU	–	–	297858
	600 KU	1	K	862366
> 2400	600 KU	1	K	862366
	600 KU	1	K	862366

[9] Posuvné vozíky 		
		Nº
41	vlevo	862367
	vpravo	862368

[90] Stabilizační jednotka		
		Nº
41	vlevo	891368
	vpravo	891369

		
≤ 1060		–
> 1060		2

[10] Řídicí jednotka , na straně středové partie  2– a uprostřed → <i>ze strany 161</i>  6 Alternativně (na straně středové partie): Sada řídicí jednotky s funkcí Soft (vč. akti-  1– vátoru) → <i>ze strany 161</i>  2		
		Nº
41	vlevo	862371
	vpravo	862372

[*] Sada řídicí jednotky s funkcí Soft , na  2 převodové straně → <i>ze strany 161</i> Alternativně: [10] řídicí jednotka		
--	--	--

Obsah:

[*]		#
[29]	aktivátor	1
[30]	řídicí jednotka s funkcí Soft	1

[11] Přítlačný závěr seřiditelný		
		Nº
41	vlevo	862395
	vpravo	862396

		
≤ 1400		4
1401–2400		6
> 2400		8

[12] Uzavírací čep MB seřiditelný		
		Nº
se seřazením přítlaku	39,5	839047

		
≤ 1400		4
1401–2400		6
> 2400		8

[15] Rámový uzávěr - chybná manipulace 		
	Nº	
chybné ovládání rámového uzávěru	822789	

[16] Klika (délka kliky 200 mm) → CTL_1  2 Dveřní úchyt (vzdálenost 43 mm), bez vy-  2 obrazení → CTL_1		
---	--	--

[17] Rámový uzávěr		Nº
		
šroubovací	744579	

		
≤ 1000		1
1001–1800		2
> 1800		3

[18] Tlumič 		Nº
		
14	635307	

[20] Rámový uzávěr MB		Nº
		
šroubovací	793493	

		
≤ 1400		4
1401–2400		6
> 2400		8

[21] Krytka pro rámový uzávěr MB , pouze v kombi- naci se šroubovacím rámovým uzávěrem MB.		
--	--	--

		Nº
R01.1	přírodní stříbrná	819632
R05.3	středně bronzová	819631
R06.2	sytě černá	798979
R07.2	dopravní bílá	808054

		
≤ 1400		4
1401–2400		6
> 2400		8

[24] Kolík seřiditelný - pojistka proti zpětné- mu posunutí 		
		Nº
se seřazením přítlaku	39,5	839049

[25] Přítlačný závěr seřiditelný pro pojistku proti zpětnému posunutí 		
		Nº
41	vlevo	862395
	vpravo	862396



INFO

Provedení L: Objednávejte pravé konstrukční díly.

Provedení R: Objednávejte levé konstrukční díly.

[26] Rámový uzávěr - pojistka proti zpětnému posunutí

	Nº
zajištění rámového uzávěru proti zpětnému posunu	810279

[27] Krytka pro rámový uzávěr pojistky proti zpětnému posunutí

		Nº
		
R01.1	přírodní stříbrná	828482
R05.3	středně bronzová	828483
R06.2	sytě černá	809717
R07.2	dopravní bílá	819351

[33] Zarážka, není použitelná v kombinaci řídicí jednotky s funkcí SoftOpen/SoftClose společně se SoftStop na straně středové partie / SoftStop na převodové straně.

	Nº
doraz	800196

[*] Sada regulace posloupnosti ovládání FFH ≥ 1200 mm, v závislosti na profilu

		Nº
		
Plast	Gealan Smoovio	2009503

[*]		#
[38]	Zápusťný šroub, M5 x 20	1
[39]	Nalehávka, křídlo otvírající se jako druhé	1
[42]	Šroub s válcovou hlavou	1
[43]	Pojistka proti vysazení	1
[44]	Zarážka vč. podložky, první otvírané křídlo v řadě	1
[45]	Adaptér	1

Alternativně

[2b] Převod KSR, uzamykatelný (alternativa k 2a) → ze strany 152

								Nº
35	1801 – 2400	1890	200	1000	2	V	Roto Sil	798034
	2401 – 2500	2290	200	1000	2	V	Roto Sil	798055

[37] Pryžový tlumič (alternativa k 33)

	Nº
14	729179

Volitelně

[33] Zarážka, není použitelná v kombinaci řídicí jednotky s funkcí SoftOpen a SoftStop na převodové straně.


	Nº
doraz	800196

[80] Pojistka proti vyklopení; pro oblasti použití FFH : FFB = > 2 : 1 do max. 3 : 1; použitelné pouze bez řídicí jednotky s funkcí Soft..

	Nº
pojistka proti vyklopení	897049

4.2.4 Rehau | Synego Slide

4.2.4.1 Schéma A, K

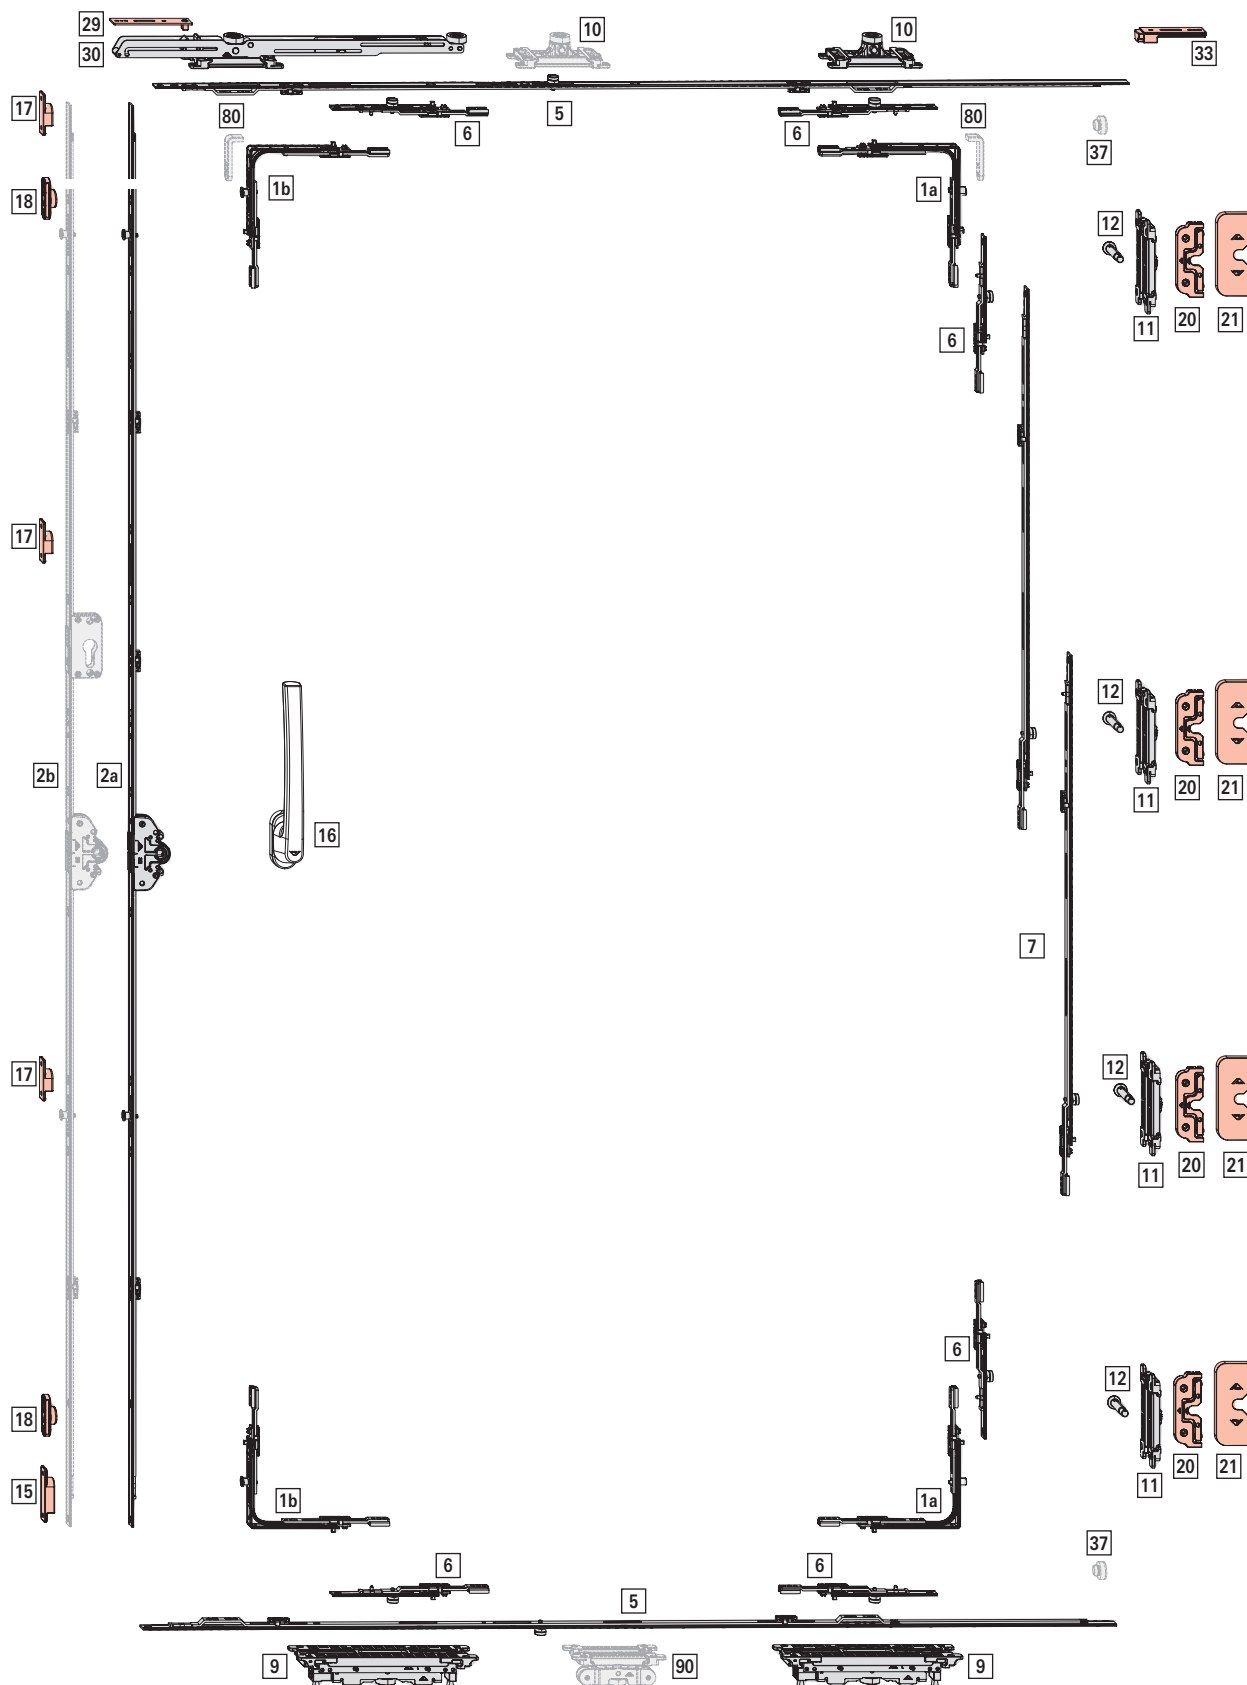



Oblast použití

FFB: 710–2000 mm

FFH: 600–2500 mm

FG: max. 250 kg

[1a] Rohové vedení			🛒 2
s E-čepem			
[1b]			🛒 2
s V-čepem			
		Nº	
1	E	260275	
1	V	260272	

[2a] Převod KSR								🛒 1
							Nº	
40	600 – 800	690	200	263	–	–	Roto Sil	792143
	801 – 1000	890	200	413	–	–	Roto Sil	792144
	1001 – 1200	1090	200	513	1	V	Roto Sil	792185
	1201 – 1600	1290	200	563	1	V	Roto Sil	792188
	1601 – 1800	1690	200	563	1	V	Roto Sil	792190
	1801 – 2400	1890	200	1000	2	V	Roto Sil	792191
	2401 – 2500	2290	200	1000	2	V	Roto Sil	792193

Prodloužení převodu, (FFH > 1400 mm; bez vyobrazení)					Nº
200	A	–	–		308267
400	A	–	–		297858

Kombinace v závislosti na velikosti:

				Nº
1401–1600	200 KU	–	–	308267
1601–2000	–	–	–	–
2001–2200	200 KU	–	–	308267
2201–2400	400 KU	–	–	297858
> 2400	200 KU	–	–	308267

Střední díl (MV)

[5] Konstrukční díl MV, vodorovně					🛒 2
				Nº	
200	A	–	–	308267	
344	A	1	V	572665	
480	A	–	–	245729	
590	A	–	–	603442	
790	A	1	K	862353	
990	A	1	K	862354	
1190	A	1	K	862360	
1440	A	1	K	862361	

Kombinace v závislosti na velikosti:

				Nº
≤ 760	344	344	1 V	572665
761–860	480	480	–	245729
861–1060	590	590	–	603442
1061–1260	790	790	1 K	862353

					Nº
1261–1460	990	990	1	K	862354
1461–1660	1190	1180	1	K	862360
1661–1910	1440	1430	1	K	862361
> 1910	1440	1430	1	K	862361
	200	200	–	–	308267

[6] Konstrukční díl MV 130, vodorovně a svi-					🛒 6
sle					
				Nº	
130	A	1	K	862364	

[7] Konstrukční díl MV, svisle, na straně středové partie					Nº
				Nº	
200	A	–	–	308267	
400	A	–	–	297858	
600	A	1	K	862366	

Kombinace v závislosti na velikosti:

				Nº
1401–2000	600 KU	1	K	862366
2001–2200	200 KU	–	–	308267
	600 KU	1	K	862366
2201–2400	400 KU	–	–	297858
	600 KU	1	K	862366
> 2400	600 KU	1	K	862366
	600 KU	1	K	862366

[9] Posuvné vozíky			🛒 2
		Nº	
41	vlevo	862367	
	vpravo	862368	

[90] Stabilizační jednotka			Nº
		Nº	
41	vlevo	891368	
	vpravo	891369	

		Nº
≤ 1060	–	
> 1060	1	

[10] Řídicí jednotka, na straně středové partie a uprostřed → ze strany 161			🛒 1–3
Alternativně (na straně středové partie):			
Sada řídicí jednotky s funkcí Soft (vč. akti-vátoru) → ze strany 161			🛒 1

		Nº
41	vlevo	862371
	vpravo	862372

[*] Sada řídicí jednotky s funkcí Soft, na převodové straně → ze strany 161			🛒 1
---	--	--	-----

Alternativně:		
[10] řídicí jednotka		
Obsah:		
[*]		#
[29]	aktivátor	1
[30]	řídicí jednotka s funkcí Soft	1

[11] Přítlačný závěr seřiditelný		
		Nº
41	vlevo	862395
	vpravo	862396
		
≤ 1400	2	
1401–2400	3	
> 2400	4	

[12] Uzavírací čep MB seřiditelný		
		Nº
se seřazením přítlaku	39,5	839047
		
≤ 1400	2	
1401–2400	3	
> 2400	4	

[15] Rámový uzávěr - chybná manipulace		
	Nº	
chybné ovládání rámového uzávěru	822789	

[16] Klika (délka kliky 200 mm) → CTL_1	
Dveřní úchyt (vzdálenost 43 mm), bez vyobrazení → CTL_1	

[17] Rámový uzávěr	
	Nº
šroubovací	744579
	
≤ 1000	1
1001–1800	2
> 1800	3

[18] Tlumič		
	Nº	
14	635307	

[20] Rámový uzávěr MB	
	Nº
šroubovací	793493
	
≤ 1400	2
1401–2400	3
> 2400	4

[21] Krytka pro rámový uzávěr MB, pouze v kombinaci se šroubovacím rámovým uzávěrem MB.		
		Nº
R01.1	přírodní stříbrná	819632
R05.3	středně bronzová	819631
R06.2	sytě černá	798979
R07.2	dopravní bílá	808054

		
≤ 1400	2	
1401–2400	3	
> 2400	4	

[33] Zarážka, není použitelná v kombinaci řídicí jednotky s funkcí SoftOpen a SoftStop na straně středové partie.		
	Nº	
doraz	800196	

Alternativně

[2b] Převod KSR, uzamykatelný (alternativa k 2a)		
		Nº
40	1801 – 2400	1890 200 1000 2 V Roto Sil 795603
	2401 – 2500	2290 200 1000 2 V Roto Sil 795604

[37] Pryžový tlumič (alternativa k 33)		
	Nº	
14	729179	

Volitelně

[80] Pojistka proti vyklopení; pro oblasti použití FFH : FFB = > 2 : 1 do max. 3 : 1; použitelná pouze bez řídicí jednotky s funkcí Soft.		
	Nº	
pojistka proti vyklopení	897049	



4.2.4.2 Schéma A, K – RC 2 / RC 2 N





Oblast použití

FFB: 710–2000 mm

FFH: 1072–2500 mm

FG: max. 250 kg

[1a] Rohové vedení		s E-čepem	🛒 2
[1b]		s V-čepem	🛒 2
		Nº	
1	E	260275	
1	V	260272	

[2a] Převod KSR								 1
								Nº
35	1001 – 1200	1090	200	513	1	V	Roto Sil	798028
	1201 – 1600	1290	200	563	1	V	Roto Sil	798030
	1601 – 1800	1690	200	563	1	V	Roto Sil	798031
	1801 – 2400	1890	200	1000	2	V	Roto Sil	798032
	2401 – 2500	2290	200	1000	2	V	Roto Sil	798033

Prodloužení převodu, (FFH > 1400 mm; bez vyobrazení)					Nº
200	A	–	–		308267
400	A	–	–		297858

Kombinace v závislosti na velikosti:

				Nº
1401–1600	200 KU	–	–	308267
1601–2000	–	–	–	–
2001–2200	200 KU	–	–	308267
2201–2400	400 KU	–	–	297858
> 2400	200 KU	–	–	308267

Střední díl (MV)

[5] Konstrukční díl MV, vodorovně				 2
				Nº
200	A	–	–	308267
344	A	1	V	572665
480	A	–	–	245729
590	A	–	–	603442
790	A	1	K	862353
990	A	1	K	862354
1190	A	1	K	862360
1440	A	1	K	862361

Kombinace v závislosti na velikosti:

					Nº
≤ 760	344	344	1	V	572665
761–860	480	480	–	–	245729
861–1060	590	590	–	–	603442
1061–1260	790	790	1	K	862353
1261–1460	990	990	1	K	862354
1461–1660	1190	1180	1	K	862360

					Nº
1661–1910	1440	1430	1	K	862361
> 1910	1440	1430	1	K	862361
	200	200	–	–	308267

[6] Konstrukční díl MV 130, vodorovně a svisle				 8
		 #		Nº
130	A	1	K	862364

[7] Konstrukční díl MV, svisle, na straně středové partie				
				Nº
400	A	1	K	862365
600	A	1	K	862366

Kombinace v závislosti na velikosti:

				Nº
1301–1500	400 KU	1	K	862365
1501–1700	600 KU	1	K	862366
1701–1900	400 KU	1	K	862365
	400 KU	1	K	862365
1901–2100	400 KU	1	K	862365
	600 KU	1	K	297858
2101–2300	400 KU	1	K	862365
	400 KU	1	K	862365
	400 KU	1	K	862365
> 2300	400 KU	1	K	862365
	400 KU	1	K	862365
	600 KU	1	K	862366

[9] Posuvné vozíky		🛒 2
		Nº
41	vlevo	862367
	vpravo	862368

[90] Stabilizační jednotka		🛒 1
		Nº
41	vlevo	891368
	vpravo	891369

[10] Řídicí jednotka, na straně středové partie a uprostřed → ze strany 161		🛒 1–3
Alternativně (na straně středové partie): Sada řídicí jednotky s funkcí Soft (vč. akti-vátoru) → ze strany 161		🛒 1
		Nº
41	vlevo	862371
	vpravo	862372

[*] Sada řídicí jednotky s funkcí Soft, na převodové straně → ze strany 161		🛒 1
Alternativně:		

[10] řídící jednotka		
Obsah:		
[*]		#
[29]	aktivátor	1
[30]	řídící jednotka s funkcí Soft	1

[11] Přítlačný závěr seřiditelný		
		Nº
41	vlevo	862395
	vpravo	862396
< 1300	2	
1301–1700	3	
1701–2100	4	
> 2100	5	

[12] Uzavírací čep MB seřiditelný		
		Nº
se seřízením přitlaku	39,5	839047
< 1300	2	
1301–1700	3	
1701–2100	4	
> 2100	5	

[15] SH rámový uzávěr - chybná manipulace		
	Nº	
Chybné ovládání rámového uzávěru SH	822796	

[16] Klika, uzamykatelná (délka kliky 200 mm) →		
CTL_1		
Dveřní úchyt (vzdálenost 43 mm), bez vy-		
obrazení → CTL_1		

[17] SH rámový uzávěr		
	Nº	
šroubovací	798226	
≤ 1800	2	
> 1800	3	

[18] Tlumič		
	Nº	
14	635307	

[20] Rámový uzávěr SH MB		
	Nº	
šroubovací	828318	
< 1300	2	
1301–1700	3	
1701–2100	4	
> 2100	5	

[22] Ochrana proti odvrtání		
	Nº	
ochrana proti odvrtání	770965	

[24] Kolík seřiditelný - pojistka proti zpětnému posunutí		
		Nº
se seřízením přitlaku	39,5	839049

[25] Přítlačný závěr seřiditelný pro pojistku proti zpětnému posunutí		
		Nº
41	vlevo	862395
	vpravo	862396

INFO
Provedení L: Objednávejte pravé konstrukční díly.
Provedení R: Objednávejte levé konstrukční díly.

[26] Rámový uzávěr - pojistka proti zpětnému posunutí		
	Nº	
zajištění rámového uzávěru proti zpětnému posunu	810279	

[27] Krytka pro SH rámový uzávěr MB / rámový uzávěr pojistky proti zpětnému posunutí		
		Nº
R01.1	přírodní stříbrná	828482
R05.3	středně bronzová	828483
R06.2	sytě černá	809717
R07.2	dopravní bílá	819351

< 1300	4	
1301–1700	5	
1701–2100	6	
> 2500	7	

[33] Zarážka, není použitelná v kombinaci řídící jednotky s funkcí SoftOpen a SoftStop na straně středové partie.		
	Nº	
doraz	800196	



Alternativně

[2b] Převod KSR, uzamykatelný (alternativa k 2a) → ze strany 152 🛒 1									
									Nº
35	1801 – 2400	1890	200	1000	2	V	Roto Sil	798034	
	2401 – 2500	2290	200	1000	2	V	Roto Sil	798055	

[37] Pryžový tlumič (alternativa k 33) 🛒 2									
									Nº
14									729179

Volitelně

[80] Pojistka proti vyklopení; pro oblasti použití FFH : FFB = > 2 : 1 do max. 3 : 1; použitelná pouze bez řídicí jednotky s funkcí Soft. 🛒 2									
									Nº
pojistka proti vyklopení									897049

SKG** informační spona, bez vyobrazení 🛒 1									
									Nº
informační příchytka SKG**	k zacvaknutí na skříň převodu	R07.2	dopravní bílá	331459					

4.2.5 Salamander | evolutionDrive Plus+

4.2.5.1 Schéma A, K





Oblast použití

FFB: 710–2000 mm

FFH: 600–2500 mm

FG: max. 250 kg

[1a] Rohové vedení			s E-čepem		🛒 2
[1b]			s V-čepem		🛒 2
					Nº
1		E			260275
1		V			260272

[2a] Převod KSR								🛒 1
								Nº
35	600 – 800	690	200	263	–	–	Roto Sil	799045
	801 – 1000	890	200	413	–	–	Roto Sil	798027
	1001 – 1200	1090	200	513	1	V	Roto Sil	798028
	1201 – 1600	1290	200	563	1	V	Roto Sil	798030
	1601 – 1800	1690	200	563	1	V	Roto Sil	798031
	1801 – 2400	1890	200	1000	2	V	Roto Sil	798032
	2401 – 2500	2290	200	1000	2	V	Roto Sil	798033

Prodloužení převodu, (FFH > 1400 mm; bez vyobrazení)					Nº
200	A	–	–		308267
400	A	–	–		297858

Kombinace v závislosti na velikosti:

				Nº
1401–1600	200 KU	–	–	308267
1601–2000	–	–	–	–
2001–2200	200 KU	–	–	308267
2201–2400	400 KU	–	–	297858
> 2400	200 KU	–	–	308267

Střední díl (MV)

[5] Konstrukční díl MV, vodorovně					🛒 2
					Nº
200	A	–	–		308267
344	A	1	V		572665
480	A	–	–		245729
590	A	–	–		603442
790	A	1	K		862353
990	A	1	K		862354
1190	A	1	K		862360
1440	A	1	K		862361

Kombinace v závislosti na velikosti:

					Nº
≤ 760	344	344	1	V	572665
761–860	480	480	–	–	245729
861–1060	590	590	–	–	603442
1061–1260	790	790	1	K	862353

					Nº
1261–1460	990	990	1	K	862354
1461–1660	1190	1180	1	K	862360
1661–1910	1440	1430	1	K	862361
> 1910	1440	1430	1	K	862361
	200	200	–	–	308267

[6] Konstrukční díl MV 130, vodorovně a svisle					🛒 6
					Nº
130	A	1	K		862364

[7] Konstrukční díl MV, svisle, na straně středové partie					Nº
					Nº
200	A	–	–		308267
400	A	–	–		297858
600	A	1	K		862366

Kombinace v závislosti na velikosti:

				Nº
1401–2000	600 KU	1	K	862366
2001–2200	200 KU	–	–	308267
	600 KU	1	K	862366
2201–2400	400 KU	–	–	297858
	600 KU	1	K	862366
> 2400	600 KU	1	K	862366
	600 KU	1	K	862366

[8] Nosná kolejnice				🛒 1
				Nº
5800	R01.1	přírodní stříbrná		897738

[9] Posuvné vozíky			🛒 2
			Nº
41	vlevo		862367
	vpravo		862368

[90] Stabilizační jednotka			Nº
			Nº
41	vlevo		891368
	vpravo		891369

		Nº
≤ 1060	–	–
> 1060	1	–

[10] Řídicí jednotka, na straně středové partie a uprostřed → ze strany 161			🛒 1–3
Alternativně (na straně středové partie):			

Sada řídicí jednotky s funkcí Soft (vč. aktivátoru) → *ze strany 161*



		Nº
41	vlevo	862371
	vpravo	862372

[*] Sada řídicí jednotky s funkcí Soft, na převodové straně → *ze strany 161*



Alternativně:

[10] řídicí jednotka

Obsah:

[*]		#
[29]	aktivátor	1
[30]	řídicí jednotka s funkcí Soft	1

[11] Přítlačný závěr seřiditelný

		Nº
41	vlevo	862395
	vpravo	862396

≤ 1400	2	
1401–2400	3	
> 2400	4	

[12] Uzavírací čep MB seřiditelný

		Nº
se seřazením přítlaku	39,5	839047

≤ 1400	2	
1401–2400	3	
> 2400	4	

[14] Vodicí kolejnice



		Nº
5800	R01.1	přírodní stříbrná
		897737

[15] Rámový uzávěr - chybná manipulace



		Nº
chybné ovládání rámového uzávěru	vlevo	897741
	vpravo	899721

[16] Klika (délka kliky 200 mm) → CTL_1



Dveřní úchyt (vzdálenost 43 mm), bez vyobrazení → CTL_1



[17] Rámový uzávěr

		Nº
šroubovací	vlevo	897739
	vpravo	899669

≤ 1000	1	
1001–1800	2	
> 1800	3	

[18] Tlumič



	Nº
14	635307

[20] Rámový uzávěr MB

	Nº
šroubovací	793493

≤ 1400	2	
1401–2400	3	
> 2400	4	

[21] Krytka pro rámový uzávěr MB, pouze v kombinaci se šroubovacím rámovým uzávěrem MB.

		Nº
R01.1	přírodní stříbrná	819632
R05.3	středně bronzová	819631
R06.2	sytě černá	798979
R07.2	dopravní bílá	808054

≤ 1400	2	
1401–2400	3	
> 2400	4	

[33] Zarážka, není použitelná v kombinaci řídicí jednotky s funkcí SoftOpen a SoftStop na straně středové partie.



	Nº
doraz	800196

[23] Adaptérový profil křídla



		Nº
5800	R01.1	přírodní stříbrná
		897735

[28] Adaptérový profil rámu



		Nº
5800	R01.1	přírodní stříbrná
		897734



[38] Těsnicí polštář 1

	Nº
těsnicí polštář	2005678

Těsnění pro křídlo (o. Abb.) 1

	Nº
sytě černá	2002067
světle šedá	2008044

			#
DEVENTER dorazové těsnění	50.000		1

Alternativně

[2b] Převod KSR, uzamykatelný (alternativa k 2a) 1

								Nº
35	1801 – 2400	1890	200	1000	2	V	Roto Sil	798034
	2401 – 2500	2290	200	1000	2	V	Roto Sil	798055

[37] Pryžový tlumič (alternativa k 33) 2

	Nº
14	729179

Volitelně

[80] Pojistka proti vyklopení; pro oblasti použití FFH : FFH = > 2 : 1 do max. 3 : 1; použitelná pouze bez řídicí jednotky s funkcí Soft. 2

	Nº
pojistka proti vyklopení	897049

4.2.5.2 Schéma A, K – RC 2 / RC 2 N





Oblast použití

FFB: 710–2000 mm

FFH: 1072–2500 mm

FG: max. 250 kg

[1a] Rohové vedení		s E-čepem	🛒 2
[1b]		s V-čepem	🛒 2
		Nº	
1	E	260275	
1	V	260272	

[2a] Převod KSR								 1
								Nº
35	1001 – 1200	1090	200	513	1	V	Roto Sil	798028
	1201 – 1600	1290	200	563	1	V	Roto Sil	798030
	1601 – 1800	1690	200	563	1	V	Roto Sil	798031
	1801 – 2400	1890	200	1000	2	V	Roto Sil	798032
	2401 – 2500	2290	200	1000	2	V	Roto Sil	798033

Prodloužení převodu, (FFH > 1400 mm; bez vyobrazení)					Nº
200	A	–	–		308267
400	A	–	–		297858

Kombinace v závislosti na velikosti:

				Nº
1401–1600	200 KU	–	–	308267
1601–2000	–	–	–	–
2001–2200	200 KU	–	–	308267
2201–2400	400 KU	–	–	297858
> 2400	200 KU	–	–	308267

Střední díl (MV)

[5] Konstrukční díl MV, vodorovně				 2
				Nº
200	A	–	–	308267
344	A	1	V	572665
480	A	–	–	245729
590	A	–	–	603442
790	A	1	K	862353
990	A	1	K	862354
1190	A	1	K	862360
1440	A	1	K	862361

Kombinace v závislosti na velikosti:

					Nº
≤ 760	344	344	1	V	572665
761–860	480	480	–	–	245729
861–1060	590	590	–	–	603442
1061–1260	790	790	1	K	862353
1261–1460	990	990	1	K	862354
1461–1660	1190	1180	1	K	862360

					Nº
1661–1910	1440	1430	1	K	862361
> 1910	1440	1430	1	K	862361
	200	200	–	–	308267

[6] Konstrukční díl MV 130, vodorovně a svisle				🛒 8
				Nº
130	A	1	K	862364

[7] Konstrukční díl MV, svisle, na straně středové partie				
				Nº
400	A	1	K	862365
600	A	1	K	862366

Kombinace v závislosti na velikosti:

				Nº
1301–1500	400 KU	1	K	862365
1501–1700	600 KU	1	K	862366
1701–1900	400 KU	1	K	862365
	400 KU	1	K	862365
1901–2100	400 KU	1	K	862365
	600 KU	1	K	297858
2101–2300	400 KU	1	K	862365
	400 KU	1	K	862365
	400 KU	1	K	862365
> 2300	400 KU	1	K	862365
	400 KU	1	K	862365
	600 KU	1	K	862366

[8] Nosná kolejnice			 1
			Nº
5800	R01.1	přírodní stříbrná	897738

[9] Posuvné vozíky		🛒 2
		Nº
41	vlevo	862367
	vpravo	862368

[90] Stabilizační jednotka		🛒 1
		Nº
41	vlevo	891368
	vpravo	891369

[10] Řídicí jednotka, na straně středové partie a uprostřed → ze strany 161		🛒 1–3
Alternativně (na straně středové partie): Sada řídicí jednotky s funkcí Soft (vč. aktivátoru) → ze strany 161		🛒 1
		Nº
41	vlevo	862371
	vpravo	862372

[*]

Sada řídicí jednotky s funkcí Soft, na převodové straně → *ze strany 161*
Alternativně:
[10] řídicí jednotka

1

Obsah:

[*]		#
[29]	aktivátor	1
[30]	řídicí jednotka s funkcí Soft	1

[11] Přítlačný závěr seřiditelný		
		Nº
41	vlevo	862395
	vpravo	862396
< 1300		2
1301–1700		3
1701–2100		4
> 2100		5

[12] Uzavírací čep MB seřiditelný		
		Nº
se seřízením přitlaku	39,5	839047
< 1300		2
1301–1700		3
1701–2100		4
> 2100		5

[14] vodicí kolejnice		
		Nº
5800	R01.1 přírodní stříbrná	897737

[15] SH rámový uzávěr - chybná manipulace		
		Nº
Chybné ovládání rámového uzávěru SH	vlevo	897742
	vpravo	899722

[16]

Klika, uzamykatelná (délka kliky 200 mm) → CTL_1
Dveřní úchyt (vzdálenost 43 mm), bez vyobrazení → CTL_1

1

[17] SH rámový uzávěr		
		Nº
šroubovací	vlevo	897740
	vpravo	899720
≤ 1800		2
> 1800		3

[18] Tlumič	
	Nº
14	635307

[20] Rámový uzávěr SH MB	
	Nº
šroubovací	833688
< 1300	2
1301–1700	3
1701–2100	4
> 2100	5

[22] Ochrana proti odvrtání	
	Nº
ochrana proti odvrtání	770965

[24] Kolík seřiditelný - pojistka proti zpětnému posunutí		
		Nº
se seřízením přitlaku	39,5	839049

[25] Přítlačný závěr seřiditelný pro pojistku proti zpětnému posunutí		
		Nº
41	vlevo	862395
	vpravo	862396

i

INFO
Provedení L: Objednávejte pravé konstrukční díly.
Provedení R: Objednávejte levé konstrukční díly.

[26] Rámový uzávěr - pojistka proti zpětnému posunutí	
	Nº
zajištění rámového uzávěru proti zpětnému posunu	810279

[27] Krytka pro SH rámový uzávěr MB / rámový uzávěr pojistky proti zpětnému posunutí		
		Nº
R01.1	přírodní stříbrná	828482
R05.3	středně bronzová	828483
R06.2	sytě černá	809717
R07.2	dopravní bílá	819351

< 1300	4
1301–1700	5
1701–2100	6
> 2500	7



[33] **Zarážka**, není použitelná v kombinaci řídicí jednotky s funkcí SoftOpen a SoftStop na straně středové partie. 

	Nº
doraz	800196

[23] **Adaptérový profil křídla** 

			Nº
5800	R01.1	přírodní stříbrná	897735

[28] **Adaptérový profil rámu** 

			Nº
5800	R01.1	přírodní stříbrná	897734

[38] **Těsnicí polštář** 

	Nº
těsnicí polštář	2005678

Těsnění pro křídlo (o. Abb.) 

	Nº
sytě černá	2002067
světle šedá	2008044

			#
DEVENTER dorazové těsnění	50.000		1

Alternativně

[2b] **Převod KSR, uzamykatelný** (alternativa k 2a) 

								Nº
35	1801 – 2400	1890	200	1000	2	V	Roto Sil	798034
	2401 – 2500	2290	200	1000	2	V	Roto Sil	798055

[37] **Pryžový tlumič** (alternativa k 33) 

	Nº
14	729179

Volitelně


[80] **Pojistka proti vyklopení**; pro oblasti použití FFB : FFB = > 2 : 1 do max. 3 : 1; použitelná pouze bez řídicí jednotky s funkcí Soft. 

	Nº
pojistka proti vyklopení	897049

SKG informační spona, bez vyobrazení** 

				Nº
informační přichytka SKG**	k zacvaknutí na skříň převodu	R07.2	dopravní bílá	331459

4.2.5.3 Schéma C

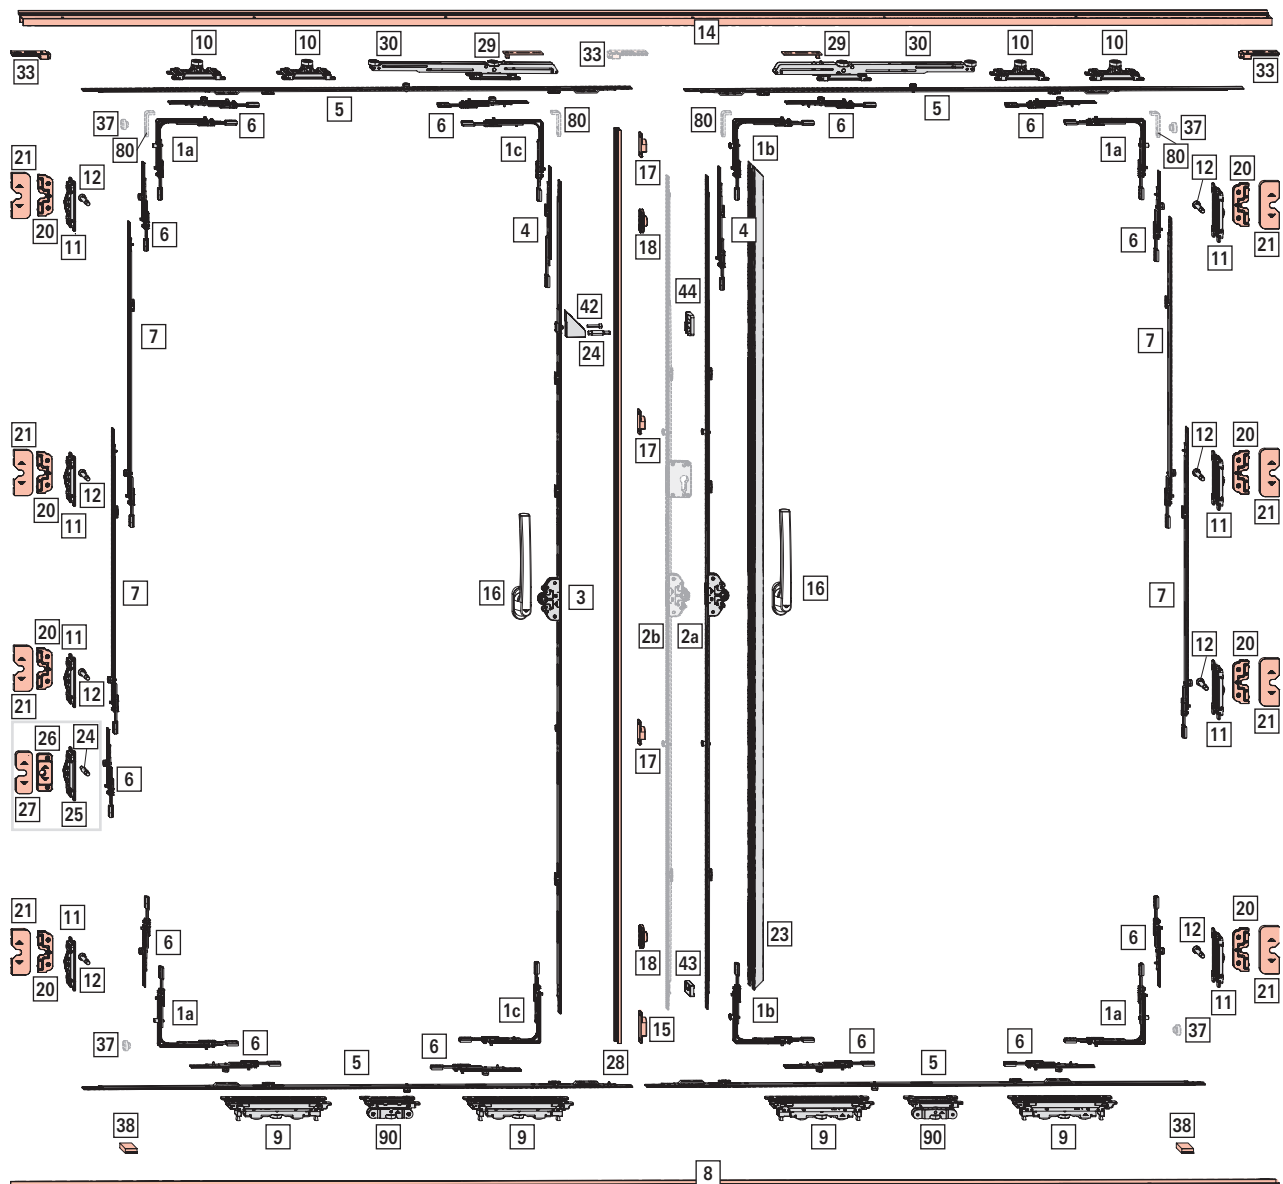



Oblast použití

FFB: 710–1500 mm

FFH: 800–2500 mm

FG: max. 250 kg

[1a]	Rohové vedení	s E-čepem		4
[1b]		s V-čepem		2
[1c]		bez válcového čepu		2
		Nº		
1	E	260275		
1	V	260272		
–	–	339785		

[2a]	Převod KSR								1
								Nº	
35	600 – 800	690	200	263	–	–	Roto Sil	799045	
	801 – 1000	890	200	413	–	–	Roto Sil	798027	
	1001 – 1200	1090	200	513	1	V	Roto Sil	798028	
	1201 – 1600	1290	200	563	1	V	Roto Sil	798030	
	1601 – 1800	1690	200	563	1	V	Roto Sil	798031	
	1801 – 2400	1890	200	1000	2	V	Roto Sil	798032	
	2401 – 2500	2290	200	1000	2	V	Roto Sil	798033	

[3]	Převod KSR, křídlo otvírající se jako druhé								1
								Nº	
25	600 – 800	690	200	263	–	–	–	793942	
	801 – 1000	890	200	413	–	–	Roto Sil	793943	
	1001 – 1200	1090	200	513	–	–	Roto Sil	809691	
	1201 – 1600	1290	200	563	–	–	Roto Sil	809692	
	1601 – 1800	1690	200	563	–	–	Roto Sil	809694	
	1801 – 2400	1890	200	1000	–	–	Roto Sil	809695	
	2401 – 2500	2290	200	1000	–	–	Roto Sil	809697	

[4]	Prodloužení převodu, v. kř. dráž. > 1400 mm								
								Nº	
200	A	–	–					308267	
400	A	–	–					297858	

Kombinace v závislosti na velikosti:

Křídlo otvírající se jako první, resp. druhé

				Nº	
1401–1600	200 KU	–	–	308267	
1601–2000	–	–	–	–	
2001–2200	200 KU	–	–	308267	
2201–2400	400 KU	–	–	297858	
> 2400	200 KU	–	–	308267	

Střední díl (MV)

[5] Konstrukční díl MV, vodorovně				 4
				Nº
200	A	–	–	308267
344	A	1	V	572665
480	A	–	–	245729
590	A	–	–	603442
790	A	1	K	862353
990	A	1	K	862354
1190	A	1	K	862360

Kombinace v závislosti na velikosti:

Křídlo otvírající se jako první, resp. druhé

					Nº	
≤ 760	344	344	1	V	572665	
761–860	480	480	–	–	245729	
861–1060	590	590	–	–	603442	
1061–1260	790	790	1	K	862353	
1261–1460	990	990	1	K	862354	
> 1460	1190	1180	1	K	862360	

[6] Konstrukční díl MV 130, vodorovně a svisle					 13
				Nº	
130	A	1	K		
					862364

[7] Konstrukční díl MV, svisle, na straně středové partie				
				Nº
200	A	–	–	308267
400	A	–	–	297858
600	A	1	K	862366

Kombinace v závislosti na velikosti:

První křídlo otvírané v řadě:

				Nº	
1401–2000	600 KU	1	K	862366	
2001–2200	200 KU	–	–	308267	
	600 KU	1	K	862366	
2201–2400	400 KU	–	–	297858	
	600 KU	1	K	862366	
> 2400	600 KU	1	K	862366	
	600 KU	1	K	862366	

Křídlo otvírající se jako druhé:

				Nº	
2000–2200	200 KU	–	–	308267	
	600 KU	1	K	862366	
2201–2400	400 KU	–	–	297858	
	600 KU	1	K	862366	
> 2400	600 KU	1	K	862366	
	600 KU	1	K	862366	

[8] Nosná kolejnice 			
			Nº
5800	R01.1	přírodní stříbrná	897738

[9] Posuvné vozíky 			
			Nº
41	vlevo		862367
	vpravo		862368

[90] Stabilizační jednotka			
			Nº
41	vlevo		891368
	vpravo		891369
			
≤ 1060			–
> 1060			2

[10] Řídicí jednotka, na straně středové partie  2– a uprostřed → <i>ze strany 161</i>  6			
Alternativně (na straně středové partie):			
Sada řídicí jednotky s funkcí Soft (vč. akti-  1– vátoru) → <i>ze strany 161</i>  2			
			Nº
41	vlevo		862371
	vpravo		862372

[*] Sada řídicí jednotky s funkcí Soft, na  2 převodové straně → <i>ze strany 161</i>			
Alternativně:			
[10] řídicí jednotka			
Obsah:			
[*]			#
[29]	aktivátor		1
[30]	řídicí jednotka s funkcí Soft		1

[11] Přítlačný závěr seřiditelný			
			Nº
41	vlevo		862395
	vpravo		862396
			
≤ 1400			4
1401–2400			6
> 2400			8

[12] Uzavírací čep MB seřiditelný			
			Nº
se seřízením přitlaku	39,5		839047
			
≤ 1400			4
1401–2400			6
> 2400			8

[14] Vodicí kolejnice 			
			Nº
5800	R01.1	přírodní stříbrná	897737

[15] Rámový uzávěr - chybná manipulace 			
			Nº
chybné ovládání rámového uzávěru	vlevo		897741
	vpravo		899721

[16] Klika (délka kliky 200 mm) → CTL_1  2			
Dveřní úchyt (vzdálenost 43 mm), bez vy-  2 obrazení → CTL_1			

[17] Rámový uzávěr			
			Nº
šroubovací	vlevo		897739
	vpravo		899669

			
≤ 1000			1
1001–1800			2
> 1800			3

[18] Tlumič 			
			Nº
14			635307

[20] Rámový uzávěr MB			
			Nº
šroubovací			793493
			
≤ 1400			4
1401–2400			6
> 2400			8



[21] Krytka pro rámový uzávěr MB, pouze v kombinaci se šroubovacím rámovým uzávěrem MB.

		Nº
R01.1	přírodní stříbrná	819632
R05.3	středně bronzová	819631
R06.2	sytě černá	798979
R07.2	dopravní bílá	808054

	
≤ 1400	4
1401–2400	6
> 2400	8

[24] Kolík seřiditelný - pojistka proti zpětnému posunutí

		Nº
se seřízením přitlaku	39,5	839049

[25] Přítlačný závěr seřiditelný pro pojistku proti zpětnému posunutí

		Nº
41	vlevo	862395
	vpravo	862396



INFO

Provedení L: Objednávejte pravé konstrukční díly.

Provedení R: Objednávejte levé konstrukční díly.

[26] Rámový uzávěr - pojistka proti zpětnému posunutí

	Nº
zajištění rámového uzávěru proti zpětnému posunu	810279

[27] Krytka pro rámový uzávěr pojistky proti zpětnému posunutí

		Nº
R01.1	přírodní stříbrná	828482
R05.3	středně bronzová	828483
R06.2	sytě černá	809717
R07.2	dopravní bílá	819351

[33] Zarážka, není použitelná v kombinaci řídicí jednotky s funkcí SoftOpen/SoftClose společně se SoftStop na straně středové partie / SoftStop na převodové straně.

	Nº
doraz	800196

[23] Adaptérový profil křídla

			Nº
5800	R01.1	přírodní stříbrná	897735

[28] Adaptérový profil rámu

			Nº
5800	R01.1	přírodní stříbrná	897736

[*] Sada regulace posloupnosti ovládání FFH ≥ 1200 mm, v závislosti na profilu

	Nº
pro šířku > 40 mm	2029689

[*] #

[42] lichoběžník se šroubem s válcovou hlavou M5 x 20	1
[43] pojistka proti vysazení	1
[44] rámový uzávěr s tlumičem	1

[38] Těsnicí polštář

	Nº
těsnicí polštář	2005678

Těsnění pro křídlo (bez vyobrazení)

	Nº
sytě černá	2002067
světle šedá	2008044

			#
DEVENTER dorazové těsnění	50.000		1

Alternativně

[2b] Převod KSR, uzamykatelný (alternativa k 2a) → ze strany 152

								Nº
35	1801 – 2400	1890	200	1000	2	V	Roto Sil	798034
	2401 – 2500	2290	200	1000	2	V	Roto Sil	798055

[37] Pryžový tlumič (alternativa k 33)

	Nº
14	729179

Volitelně

[33] Zarážka, není použitelná v kombinaci řídicí jednotky s funkcí SoftOpen a SoftStop na převodové straně.


	Nº
doraz	800196

[80] Pojistka proti vyklopení; pro oblasti použití FFH : FFB = > 2 : 1 do max. 3 : 1; použitelné pouze bez řídicí jednotky s funkcí Soft..

	Nº
pojistka proti vyklopení	897049

4.2.6 ASAŞ | Inova

4.2.6.1 Schéma A, K

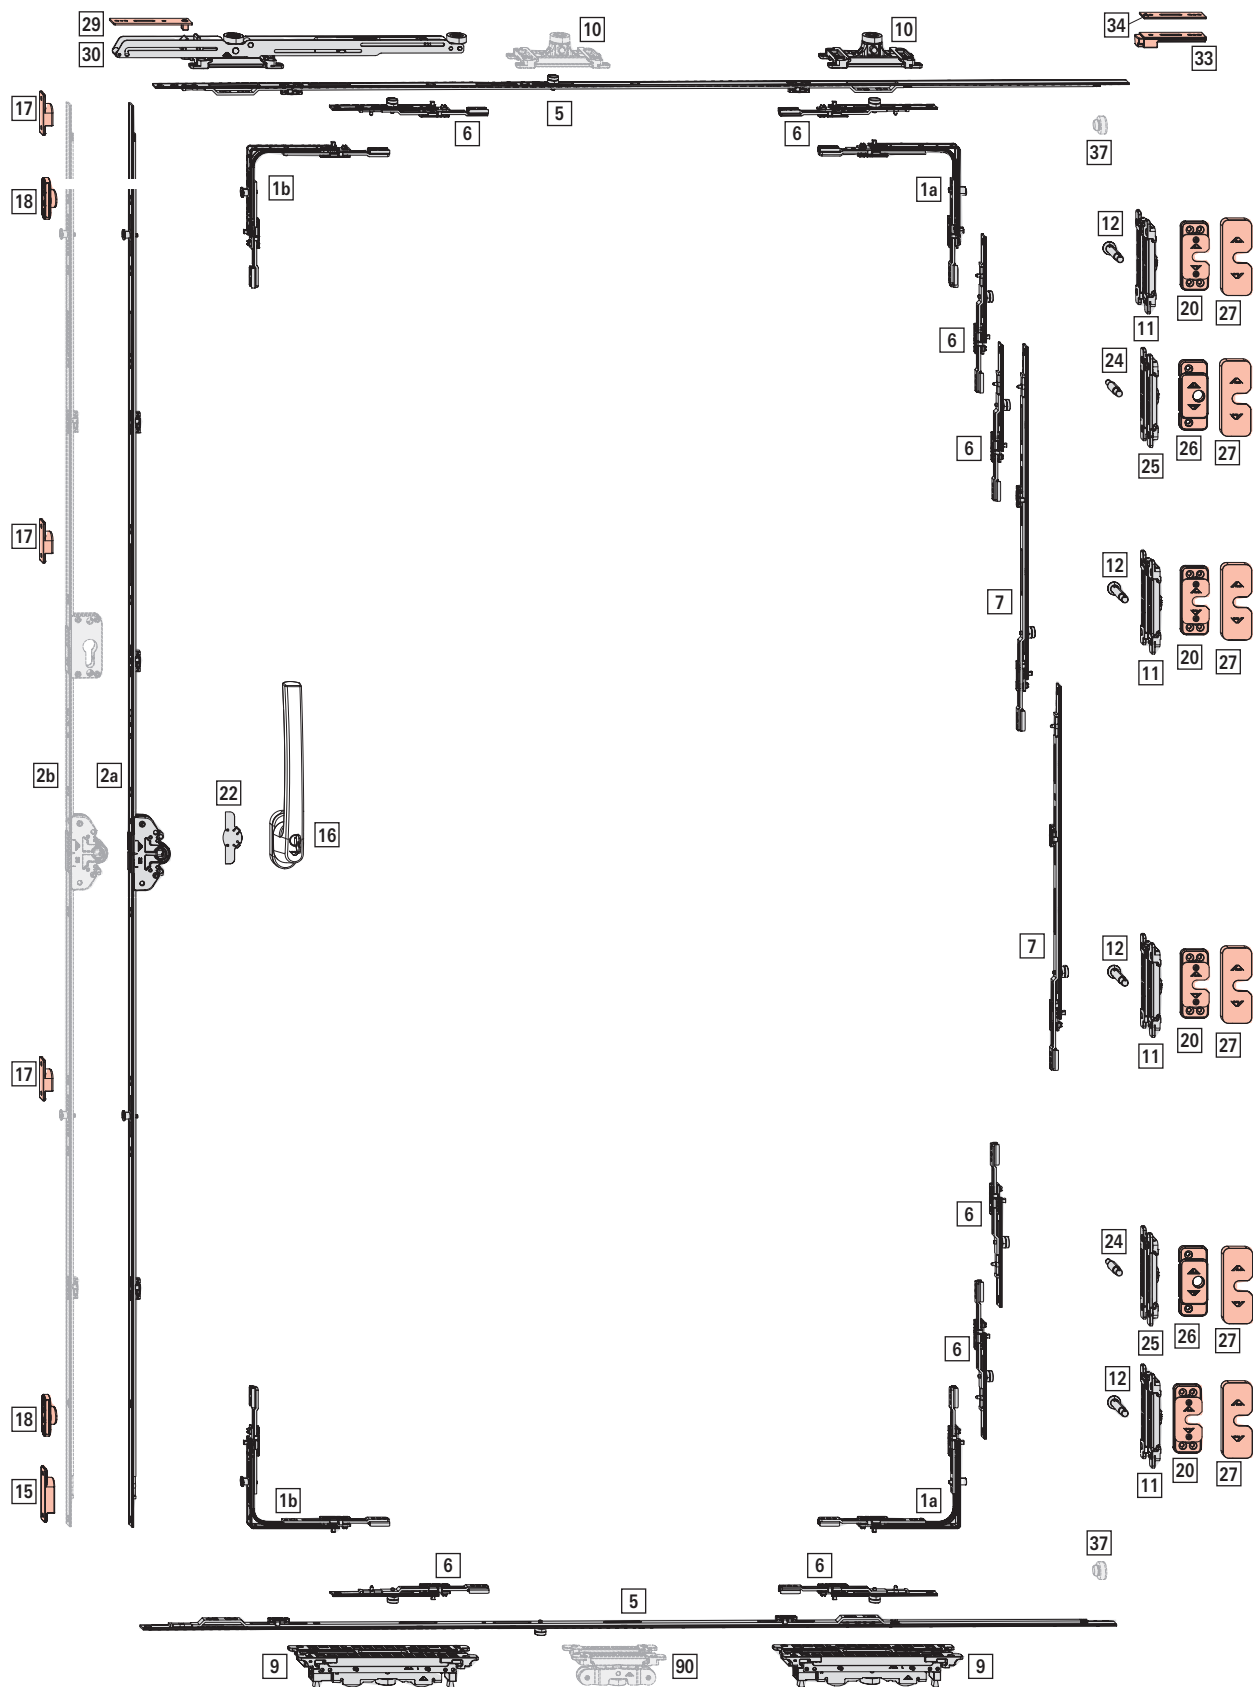



Oblast použití

FFB: 710–2000 mm

FFH: 600–2500 mm

FG: max. 200 kg

[1a] Rohové vedení		s E-čepem	🛒 2
[1b]		s V-čepem	🛒 2
		Nº	
1	E	260275	
1	V	260272	

[2a] Převod KSR									🛒 1
								Nº	
40	600 – 800	690	200	263	–	–	Roto Sil	792143	
	801 – 1000	890	200	413	–	–	Roto Sil	792144	
	1001 – 1200	1090	200	513	1	V	Roto Sil	792185	
	1201 – 1600	1290	200	563	1	V	Roto Sil	792188	
	1601 – 1800	1690	200	563	1	V	Roto Sil	792190	
	1801 – 2400	1890	200	1000	2	V	Roto Sil	792191	
	2401 – 2500	2290	200	1000	2	V	Roto Sil	792193	

Prodloužení převodu, (FFH > 1400 mm; bez vyobrazení)						Nº
200	A	–	–			308267
400	A	–	–			297858

Kombinace v závislosti na velikosti:

				Nº
1401–1600	200 KU	–	–	308267
1601–2000	–	–	–	–
2001–2200	200 KU	–	–	308267
2201–2400	400 KU	–	–	297858
> 2400	200 KU	–	–	308267

Střední díl (MV)

[5] Konstrukční díl MV, vodorovně						🛒 2
					Nº	
200	A	–	–		308267	
344	A	1	V		572665	
480	A	–	–		245729	
590	A	–	–		603442	
790	A	1	K		862353	
990	A	1	K		862354	
1190	A	1	K		862360	
1440	A	1	K		862361	

Kombinace v závislosti na velikosti:

					Nº
≤ 760	344	344	1	V	572665
761–860	480	480	–	–	245729
861–1060	590	590	–	–	603442
1061–1260	790	790	1	K	862353

					Nº
1261–1460	990	990	1	K	862354
1461–1660	1190	1180	1	K	862360
1661–1910	1440	1430	1	K	862361
> 1910	1440	1430	1	K	862361
	200	200	–	–	308267

[6] Konstrukční díl MV 130, vodorovně a svisle					🛒 6
				Nº	
130	A	1	K	862364	

[7] Konstrukční díl MV, svisle, na straně středové partie					
				Nº	
200	A	–	–	308267	
400	A	–	–	297858	
600	A	1	K	862366	

Kombinace v závislosti na velikosti:

				Nº
1401–2000	600 KU	1	K	862366
2001–2200	200 KU	–	–	308267
	600 KU	1	K	862366
2201–2400	400 KU	–	–	297858
	600 KU	1	K	862366
> 2400	600 KU	1	K	862366
	600 KU	1	K	862366

[9] Posuvné vozíky				🛒 2
		Nº		
41	vlevo	862367		
	vpravo	862368		

[90] Stabilizační jednotka				Nº
		Nº		
41	vlevo	891368		
	vpravo	891369		

		🛒
≤ 1060		–
> 1060		1

[10] Řídicí jednotka, na straně středové partie a uprostřed → ze strany 161				🛒 1–3
Alternativně (na straně středové partie): Sada řídicí jednotky s funkcí Soft (vč. aktivátoru) → ze strany 161				🛒 1

		Nº
41	vlevo	862371
	vpravo	862372

[*] Sada řídicí jednotky s funkcí Soft, na převodové straně → ze strany 161				🛒 1
---	--	--	--	-----

Alternativně: [10] řídicí jednotka		
Obsah:		
[*]		#
[29]	aktivátor	1
[30]	řídicí jednotka s funkcí Soft	1

[11] Přítlačný závěr seřiditelný		
		Nº
41	vlevo	862395
	vpravo	862396
		
≤ 1400	2	
1401–2400	3	
> 2400	4	

[12] Uzavírací čep MB seřiditelný		
		Nº
se seřazením přítlaku	35,5	858628
		
≤ 1400	2	
1401–2400	3	
> 2400	4	

[15] Rámový uzávěr - chybná manipulace		
	Nº	
chybné ovládání rámového uzávěru	822789	

[16] Klika (délka kliky 200 mm) → CTL_1	
Dveřní úchyt (vzdálenost 43 mm), bez vyobrazení → CTL_1	

[17] Rámový uzávěr	
	Nº
šroubovací	744579
	
≤ 1000	1
1001–1800	2
> 1800	3

[18] Tlumič		
	Nº	
14	635307	

[20] Rámový uzávěr MB	
	Nº
šroubovací	793493
	
≤ 1400	2
1401–2400	3
> 2400	4

[21] Krytka pro rámový uzávěr MB, pouze v kombinaci se šroubovacím rámovým uzávěrem MB.		
		Nº
R01.1	přírodní stříbrná	819632
R05.3	středně bronzová	819631
R06.2	sytě černá	798979
R07.2	dopravní bílá	808054
		
≤ 1400	2	
1401–2400	3	
> 2400	4	

[33] Zarážka, není použitelná v kombinaci řídicí jednotky s funkcí SoftOpen a SoftStop na straně středové partie.		
	Nº	
doraz	800196	

[34] Podložka		
	Nº	
podložka	800197	

Alternativně

[2b] Převod KSR, uzamykatelný (alternativa k 2a)		
		Nº
40	1801 – 2400	1890 200 1000 2 V Roto Sil 795603
	2401 – 2500	2290 200 1000 2 V Roto Sil 795604


[37] Pryžový tlumič (alternativa k 33)		
	Nº	
14	729179	

Volitelně

[80] Pojistka proti vyklopení; pro oblasti použití FFH : FFB = > 2 : 1 do max. 3 : 1; použitelná pouze bez řídicí jednotky s funkcí Soft.		
	Nº	
pojistka proti vyklopení	897049	



4.2.6.2 Schéma A, K – RC 2 / RC 2 N

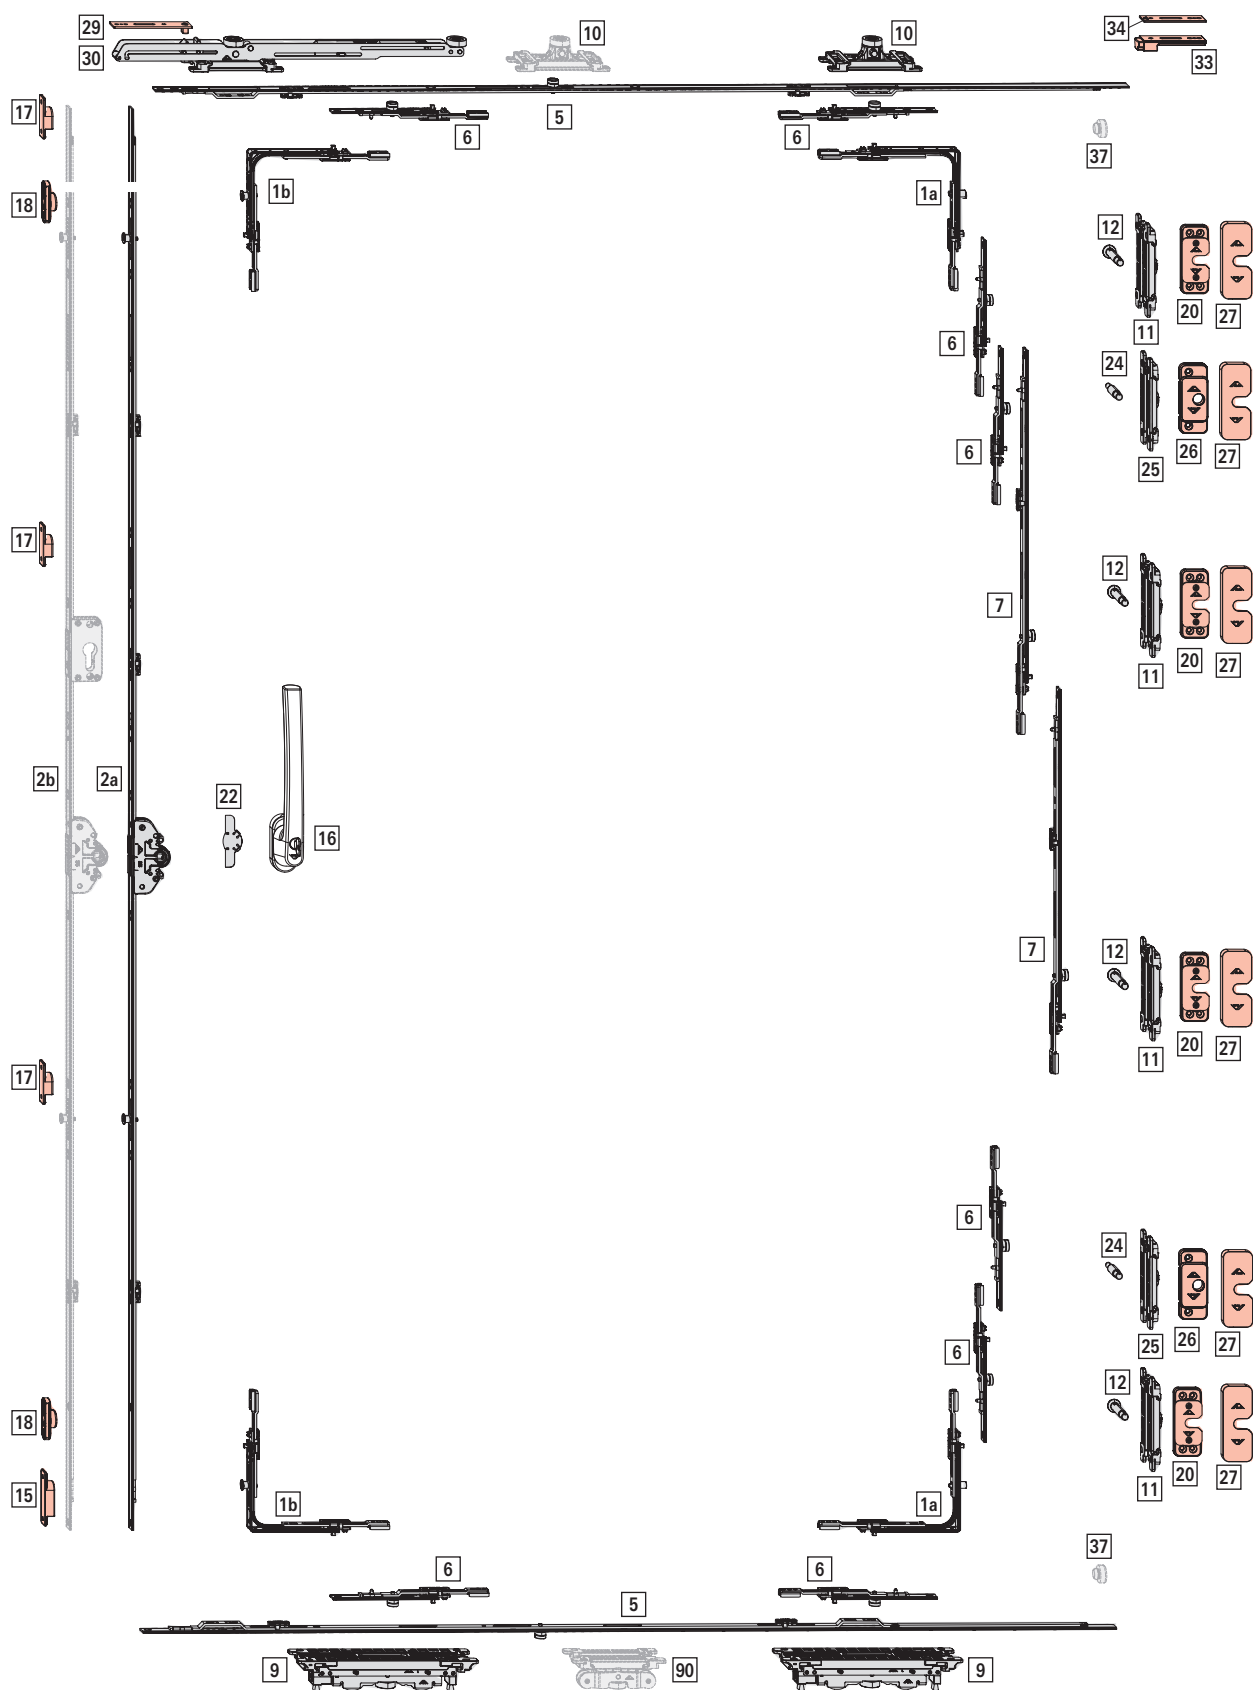



Oblast použití

FFB: 710–2000 mm

FFH: 1072–2500 mm

FG: max. 200 kg

[1a] Rohové vedení		s E-čepem	🛒 2
[1b]		s V-čepem	🛒 2
		Nº	
1	E	260275	
1	V	260272	

[2a] Převod KSR

1

								Nº
40	1001 – 1200	1090	200	513	1	V	Roto Sil	792185
	1201 – 1600	1290	200	563	1	V	Roto Sil	792188
	1601 – 1800	1690	200	563	1	V	Roto Sil	792190
	1801 – 2400	1890	200	1000	2	V	Roto Sil	792191
	2401 – 2500	2290	200	1000	2	V	Roto Sil	792193

Prodloužení převodu, (FFH > 1400 mm; bez vyobrazení)					Nº
200	A	–	–		308267
400	A	–	–		297858

Kombinace v závislosti na velikosti:

				Nº
1401–1600	200 KU	–	–	308267
1601–2000	–	–	–	–
2001–2200	200 KU	–	–	308267
2201–2400	400 KU	–	–	297858
> 2400	200 KU	–	–	308267

Střední díl (MV)

[5] Konstrukční díl MV, vodorovně				 2
				Nº
200	A	–	–	308267
344	A	1	V	572665
480	A	–	–	245729
590	A	–	–	603442
790	A	1	K	862353
990	A	1	K	862354
1190	A	1	K	862360
1440	A	1	K	862361

Kombinace v závislosti na velikosti:

					Nº
≤ 760	344	344	1	V	572665
761–860	480	480	–	–	245729
861–1060	590	590	–	–	603442
1061–1260	790	790	1	K	862353
1261–1460	990	990	1	K	862354
1461–1660	1190	1180	1	K	862360

					Nº
1661–1910	1440	1430	1	K	862361
> 1910	1440	1430	1	K	862361
	200	200	–	–	308267

[6] Konstrukční díl MV 130, vodorovně a svisle				🛒 8
				Nº
130	A	1	K	862364

[7] Konstrukční díl MV, svisle, na straně středové partie				
				Nº
400	A	1	K	862365
600	A	1	K	862366

Kombinace v závislosti na velikosti:

				Nº
1301–1500	400 KU	1	K	862365
1501–1700	600 KU	1	K	862366
1701–1900	400 KU	1	K	862365
	400 KU	1	K	862365
1901–2100	400 KU	1	K	862365
	600 KU	1	K	297858
2101–2300	400 KU	1	K	862365
	400 KU	1	K	862365
	400 KU	1	K	862365
> 2300	400 KU	1	K	862365
	400 KU	1	K	862365
	600 KU	1	K	862366

[9] Posuvné vozíky		🛒 2
		Nº
41	vlevo	862367
	vpravo	862368

[90] Stabilizační jednotka		🛒 1
		Nº
41	vlevo	891368
	vpravo	891369

[10] Řídicí jednotka, na straně středové partie a uprostřed → ze strany 161		🛒 1–3
Alternativně (na straně středové partie): Sada řídicí jednotky s funkcí Soft (vč. akti-vátoru) → ze strany 161		🛒 1

		Nº
41	vlevo	862371
	vpravo	862372

[*] Sada řídicí jednotky s funkcí Soft, na převodové straně → ze strany 161		🛒 1
Alternativně:		

[10] řídící jednotka

Obsah:

[*]		#
[29]	aktivátor	1
[30]	řídící jednotka s funkcí Soft	1

[11] Přítlačný závěr seřiditelný

		Nº
41	vlevo	862395
	vpravo	862396
		
< 1300	2	
1301–1700	3	
1701–2100	4	
> 2100	5	

[12] Uzavírací čep MB seřiditelný

		Nº
se seřízením přtlaku	35,5	858628
		
< 1300	2	
1301–1700	3	
1701–2100	4	
> 2100	5	

[15] SH rámový uzávěr - chybná manipulace

	Nº
Chybné ovládání rámového uzávěru SH	822796

[16] Klika, uzamykatelná (délka kliky 200 mm) →

CTL_1

Dveřní úchyt (vzdálenost 43 mm), bez vy- 
obrazení → CTL_1

[17] SH rámový uzávěr

	Nº
šroubovací	798226
	
≤ 1800	2
> 1800	3

[18] Tlumič

	Nº
14	635307

[20] Rámový uzávěr SH MB

	Nº
šroubovací	833688
	
< 1300	2
1301–1700	3
1701–2100	4
> 2100	5

[22] Ochrana proti odvrtání

	Nº
ochrana proti odvrtání	770965

[24] Kolík seřiditelný - pojistka proti zpětnému posunutí

		Nº
se seřízením přtlaku	35,5	858629

[25] Přítlačný závěr seřiditelný pro pojistku proti zpětnému posunutí

		Nº
41	vlevo	862395
	vpravo	862396

 INFO

Provedení L: Objednávejte pravé konstrukční díly.

Provedení R: Objednávejte levé konstrukční díly.

[26] Rámový uzávěr - pojistka proti zpětnému posunutí

	Nº
zajištění rámového uzávěru proti zpětnému posunu	810279

[27] Krytka pro SH rámový uzávěr MB / rámový uzávěr pojistky proti zpětnému posunutí

		Nº
R01.1	přírodní stříbrná	828482
R05.3	středně bronzová	828483
R06.2	sytě černá	809717
R07.2	dopravní bílá	819351

	
< 1300	4
1301–1700	5
1701–2100	6
> 2500	7

[33] Zarážka, není použitelná v kombinaci řídící jednotky s funkcí SoftOpen a SoftStop na straně středové partie.

	Nº
doraz	800196



[34] Podložka 	
	Nº
podložka	800197

Alternativně

[2b] Převod KSR, uzamykatelný (alternativa k 2a) 	
        Nº	
40 1801 – 2400 1890 200 1000 2 V Roto Sil 795603	
2401 – 2500 2290 200 1000 2 V Roto Sil 795604	


[37] Pryžový tlumič (alternativa k 33) 	
	Nº
14	729179

Volitelně

[80] Pojistka proti vyklopení; pro oblasti použití FFH : FFB = > 2 : 1 do max. 3 : 1; použitelná pouze bez řídicí jednotky s funkcí Soft. 	
	Nº
pojistka proti vyklopení	897049

SKG** informační spona, bez vyobrazení 	
    Nº	
informační přichyt- k zacvaknutí na skříň převodu	R07.2 dopravní bílá 331459

4.2.6.3 Schéma C

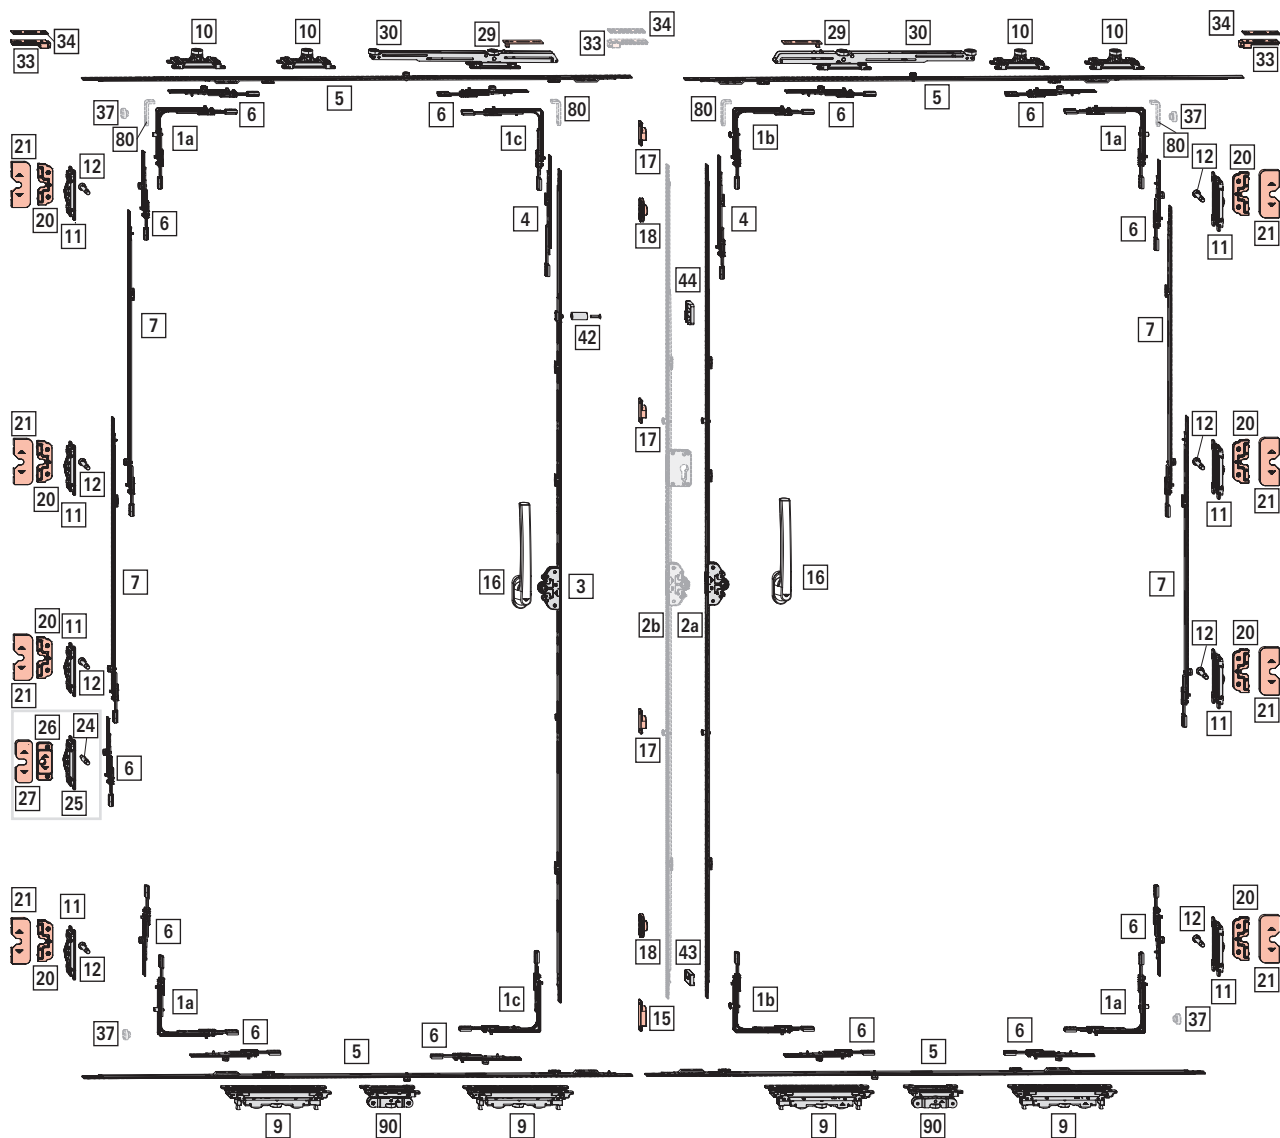



Oblast použití

FFB: 710–1500 mm

FFH: 800–2500 mm

FG: max. 200 kg

[1a] Rohové vedení	s E-čepem	4
[1b]	s V-čepem	2
[1c]	bez válcového čepu	2
		Nº
1	E	260275
1	V	260272
–	–	339785

[2a] Převod KSR								 1
								Nº
40	600 – 800	690	200	263	–	–	Roto Sil	792143
	801 – 1000	890	200	413	–	–	Roto Sil	792144
	1001 – 1200	1090	200	513	1	V	Roto Sil	792185
	1201 – 1600	1290	200	563	1	V	Roto Sil	792188
	1601 – 1800	1690	200	563	1	V	Roto Sil	792190
	1801 – 2400	1890	200	1000	2	V	Roto Sil	792191
	2401 – 2500	2290	200	1000	2	V	Roto Sil	792193

[3] Převod KSR, křídlo otvírající se jako druhé								1
								Nº
40	600 – 800	690	200	263	–	–	Roto Sil	792143
	801 – 1000	890	200	413	–	–	Roto Sil	792144
	1001 – 1200	1090	200	513	–	–	Roto Sil	809645
	1201 – 1600	1290	200	563	–	–	Roto Sil	809646
	1601 – 1800	1690	200	563	–	–	Roto Sil	809648
	1801 – 2400	1890	200	1000	–	–	Roto Sil	809649
	2401 – 2500	2290	200	1000	–	–	Roto Sil	809651

[4] Prodloužení převodu, v. kř. dráž. > 1400 mm				
				Nº
200	A	–	–	308267
400	A	–	–	297858

Kombinace v závislosti na velikosti:

Křídlo otvírající se jako první, resp. druhé

				Nº
1401–1600	200 KU	–	–	308267
1601–2000	–	–	–	–
2001–2200	200 KU	–	–	308267
2201–2400	400 KU	–	–	297858
> 2400	200 KU	–	–	308267

Střední díl (MV)

[5] Konstrukční díl MV, vodorovně				 4
		 [#]		N ^o
200	A	–	–	308267
344	A	1	V	572665
480	A	–	–	245729
590	A	–	–	603442
790	A	1	K	862353
990	A	1	K	862354
1190	A	1	K	862360

Kombinace v závislosti na velikosti:

Křídlo otvírající se jako první, resp. druhé

					Nº
≤ 760	344	344	1	V	572665
761–860	480	480	–	–	245729
861–1060	590	590	–	–	603442
1061–1260	790	790	1	K	862353
1261–1460	990	990	1	K	862354
> 1460	1190	1180	1	K	862360

[6] Konstrukční díl MV 130, vodorovně a svisle				 13
				Nº
130	A	1	K	862364

[7] Konstrukční díl MV, svisle, na straně středové partie				
				Nº
200	A	–	–	308267
400	A	–	–	297858
600	A	1	K	862366

Kombinace v závislosti na velikosti:

První křídlo otvírané v řadě:

				Nº
1401–2000	600 KU	1	K	862366
2001–2200	200 KU	–	–	308267
	600 KU	1	K	862366
2201–2400	400 KU	–	–	297858
	600 KU	1	K	862366
> 2400	600 KU	1	K	862366
	600 KU	1	K	862366

Křídlo otvírající se jako druhé:

				Nº
2000–2200	200 KU	–	–	308267
	600 KU	1	K	862366
2201–2400	400 KU	–	–	297858
	600 KU	1	K	862366
> 2400	600 KU	1	K	862366
	600 KU	1	K	862366

[9] Posuvné vozíky 		
		Nº
41	vlevo	862367
	vpravo	862368

[90] Stabilizační jednotka		
		Nº
41	vlevo	891368
	vpravo	891369

	
≤ 1060	–
> 1060	2

[10] Řídicí jednotka, na straně středové partie  2– a uprostřed → <i>ze strany 161</i>  6 Alternativně (na straně středové partie): Sada řídicí jednotky s funkcí Soft (vč. aktivátoru) → <i>ze strany 161</i>  1–  2		
		Nº
41	vlevo	862371
	vpravo	862372

[*] Sada řídicí jednotky s funkcí Soft, na převodové straně → <i>ze strany 161</i>  2 Alternativně: [10] řídicí jednotka		
---	--	--

Obsah:

[*]		#
[29]	aktivátor	1
[30]	řídicí jednotka s funkcí Soft	1

[11] Přítlačný závěr seřiditelný		
		Nº
41	vlevo	862395
	vpravo	862396

	
≤ 1400	4
1401–2400	6
> 2400	8

[12] Uzavírací čep MB seřiditelný		
		Nº
se seřazením přítlaku	35,5	858628

	
≤ 1400	4
1401–2400	6
> 2400	8

[15] Rámový uzávěr - chybná manipulace 		
	Nº	
chybné ovládání rámového uzávěru	822789	

[16] Klika (délka kliky 200 mm) → CTL_1  2 Dveřní úchyt (vzdálenost 43 mm), bez vyobrazení → CTL_1  2		
--	--	--

[17] Rámový uzávěr		
	Nº	
šroubovací	744579	

	
≤ 1000	1
1001–1800	2
> 1800	3

[18] Tlumič  2		
	Nº	
14	635307	

[20] Rámový uzávěr MB		
	Nº	
šroubovací	793493	

	
≤ 1400	4
1401–2400	6
> 2400	8

[21] Krytka pro rámový uzávěr MB, pouze v kombinaci se šroubovacím rámovým uzávěrem MB.		
---	--	--

		Nº
R01.1	přírodní stříbrná	819632
R05.3	středně bronzová	819631
R06.2	sytě černá	798979
R07.2	dopravní bílá	808054

	
≤ 1400	4
1401–2400	6
> 2400	8

[24] Kolík seřiditelný - pojistka proti zpětnému posunutí 		
		Nº
se seřazením přítlaku	35,5	858629

[25] Přítlačný závěr seřiditelný pro pojistku proti zpětnému posunutí 		
		Nº
41	vlevo	862395
	vpravo	862396



INFO

Provedení L: Objednávejte pravé konstrukční díly.

Provedení R: Objednávejte levé konstrukční díly.

[26] Rámový uzávěr - pojistka proti zpětnému posunutí

	Nº
zajištění rámového uzávěru proti zpětnému posunu	
	810279

[27] Krytka pro rámový uzávěr pojistky proti zpětnému posunutí

		Nº
R01.1	přírodní stříbrná	828482
R05.3	středně bronzová	828483
R06.2	sytě černá	809717
R07.2	dopravní bílá	819351

[33] Zarážka, není použitelná v kombinaci řídicí jednotky s funkcí SoftOpen/SoftClose společně se SoftStop na straně středové partie / SoftStop na převodové straně.

	Nº
doraz	800196

[34] Podložka

	Nº
podložka	800197

[*] Sada regulace posloupnosti ovládání FFH ≥ 1200 mm, v závislosti na profilu

		Nº
Plast	ASAŞ Inova	858557

[*]

[42]	válcový čep se zápusťným šroubem, M5 x 20	1
[43]	pojistka proti vysazení	1
[44]	rámový uzávěr s tlumičem	1

Alternativně

[2b] Převod KSR, uzamykatelný (alternativa k 2a) → ze strany 152

								Nº
40	1801 – 2400	1890	200	1000	2	V	Roto Sil	795603
	2401 – 2500	2290	200	1000	2	V	Roto Sil	795604

[37] Pryžový tlumič (alternativa k 33)

	Nº
14	729179

Volitelně

[33] Zarážka, není použitelná v kombinaci řídicí jednotky s funkcí SoftOpen a SoftStop na převodové straně.

	Nº
doraz	800196

[34] Podložka

	Nº
podložka	800197

[80] Pojistka proti vyklopení; pro oblasti použití FFH : FFB = > 2 : 1 do max. 3 : 1; použitelné pouze bez řídicí jednotky s funkcí Soft..

	Nº
pojistka proti vyklopení	897049

4.2.7 Decco | Slide

4.2.7.1 Schéma A, K





Oblast použití

FFB: 710–2000 mm

FFH: 600–2500 mm

FG: max. 250 kg

[1a] Rohové vedení s E-čepem 		
[1b] s V-čepem 		
		Nº
1	E	260275
1	V	260272

[2a] Převod KSR 							
							Nº
35	600 – 800	690	200	263	–	–	Roto Sil 799045
	801 – 1000	890	200	413	–	–	Roto Sil 798027
	1001 – 1200	1090	200	513	1	V	Roto Sil 798028
	1201 – 1600	1290	200	563	1	V	Roto Sil 798030
	1601 – 1800	1690	200	563	1	V	Roto Sil 798031
	1801 – 2400	1890	200	1000	2	V	Roto Sil 798032
	2401 – 2500	2290	200	1000	2	V	Roto Sil 798033

Prodloužení převodu, (FFH > 1400 mm; bez vyobrazení)				
				Nº
200	A	–	–	308267
400	A	–	–	297858

Kombinace v závislosti na velikosti:

				Nº
1401–1600	200 KU	–	–	308267
1601–2000	–	–	–	–
2001–2200	200 KU	–	–	308267
2201–2400	400 KU	–	–	297858
> 2400	200 KU	–	–	308267

Střední díl (MV)

[5] Konstrukční díl MV, vodorovně 				
				Nº
200	A	–	–	308267
344	A	1	V	572665
480	A	–	–	245729
590	A	–	–	603442
790	A	1	K	862353
990	A	1	K	862354
1190	A	1	K	862360
1440	A	1	K	862361

Kombinace v závislosti na velikosti:

					Nº
≤ 760	344	344	1	V	572665
761–860	480	480	–	–	245729
861–1060	590	590	–	–	603442
1061–1260	790	790	1	K	862353

					Nº
1261–1460	990	990	1	K	862354
1461–1660	1190	1180	1	K	862360
1661–1910	1440	1430	1	K	862361
> 1910	1440	1430	1	K	862361
	200	200	–	–	308267

[6] Konstrukční díl MV 130, vodorovně a svisle 				
				Nº
130	A	1	K	862364

[7] Konstrukční díl MV, svisle, na straně středové partie				
				Nº
200	A	–	–	308267
400	A	–	–	297858
600	A	1	K	862366

Kombinace v závislosti na velikosti:

				Nº
1401–2000	600 KU	1	K	862366
2001–2200	200 KU	–	–	308267
	600 KU	1	K	862366
2201–2400	400 KU	–	–	297858
	600 KU	1	K	862366
> 2400	600 KU	1	K	862366
	600 KU	1	K	862366

[9] Posuvné vozíky 		
		Nº
41	vlevo	862367
	vpravo	862368

[90] Stabilizační jednotka		
		Nº
41	vlevo	891368
	vpravo	891369

	
≤ 1060	–
> 1060	1

[10] Řídicí jednotka, na straně středové partie a uprostřed → ze strany 161 		
Alternativně (na straně středové partie):		
Sada řídicí jednotky s funkcí Soft (vč. akti-vátoru) → ze strany 161 		

		Nº
41	vlevo	862371
	vpravo	862372

[*] Sada řídicí jednotky s funkcí Soft, na převodové straně → ze strany 161 		
---	--	--

Alternativně: [10] řídicí jednotka		
Obsah:		
[*]		#
[29]	aktivátor	1
[30]	řídicí jednotka s funkcí Soft	1

[11] Přítlačný závěr seřiditelný		
		Nº
41	vlevo	862395
	vpravo	862396
		
≤ 1400	2	
1401–2400	3	
> 2400	4	

[12] Uzavírací čep MB seřiditelný		
		Nº
se seřazením přítlaku	39,5	839047
		
≤ 1400	2	
1401–2400	3	
> 2400	4	

[15] Rámový uzávěr - chybná manipulace		
	Nº	
chybné ovládání rámového uzávěru	822789	

[16] Klika (délka kliky 200 mm) → CTL_1	
Dveřní úchyt (vzdálenost 43 mm), bez vyobrazení → CTL_1	

[17] Rámový uzávěr	
	Nº
šroubovací	744579
	
≤ 1000	1
1001–1800	2
> 1800	3

[18] Tlumič		
	Nº	
14	635307	

[20] Rámový uzávěr MB	
	Nº
šroubovací	793493
	
≤ 1400	2
1401–2400	3
> 2400	4

[21] Krytka pro rámový uzávěr MB, pouze v kombinaci se šroubovacím rámovým uzávěrem MB.		
		Nº
R01.1	přírodní stříbrná	819632
R05.3	středně bronzová	819631
R06.2	sytě černá	798979
R07.2	dopravní bílá	808054
		
≤ 1400	2	
1401–2400	3	
> 2400	4	

[33] Zarážka, není použitelná v kombinaci řídicí jednotky s funkcí SoftOpen a SoftStop na straně středové partie.		
	Nº	
doraz	800196	

[34] Podložka (bez podložky pro aktivátor)		
	Nº	
podložka	800197	
		
bez řídicí jednotky s funkcí Soft	1	
s 1 řídicí jednotkou s funkcí Soft	2	
se 2 řídicími jednotkami s funkcí Soft	3	

Alternativně

[2b] Převod KSR, uzamykatelný (alternativa k 2a)									
								Nº	
35	1801 – 2400	1890	200	1000	2	V	Roto Sil	798034	
	2401 – 2500	2290	200	1000	2	V	Roto Sil	798055	


[37] Pryžový tlumič (alternativa k 33)		
	Nº	
14	729179	



Volitelně

[80] Pojistka proti vyklopení; pro oblasti použití FFH : FFB = > 2 : 1 do max. 3 : 1; použitelná pouze bez řídicí jednotky s funkcí Soft.		 2
		Nº
pojistka proti vyklopení		897049

4.2.7.2 Schéma A, K – RC 2 / RC 2 N

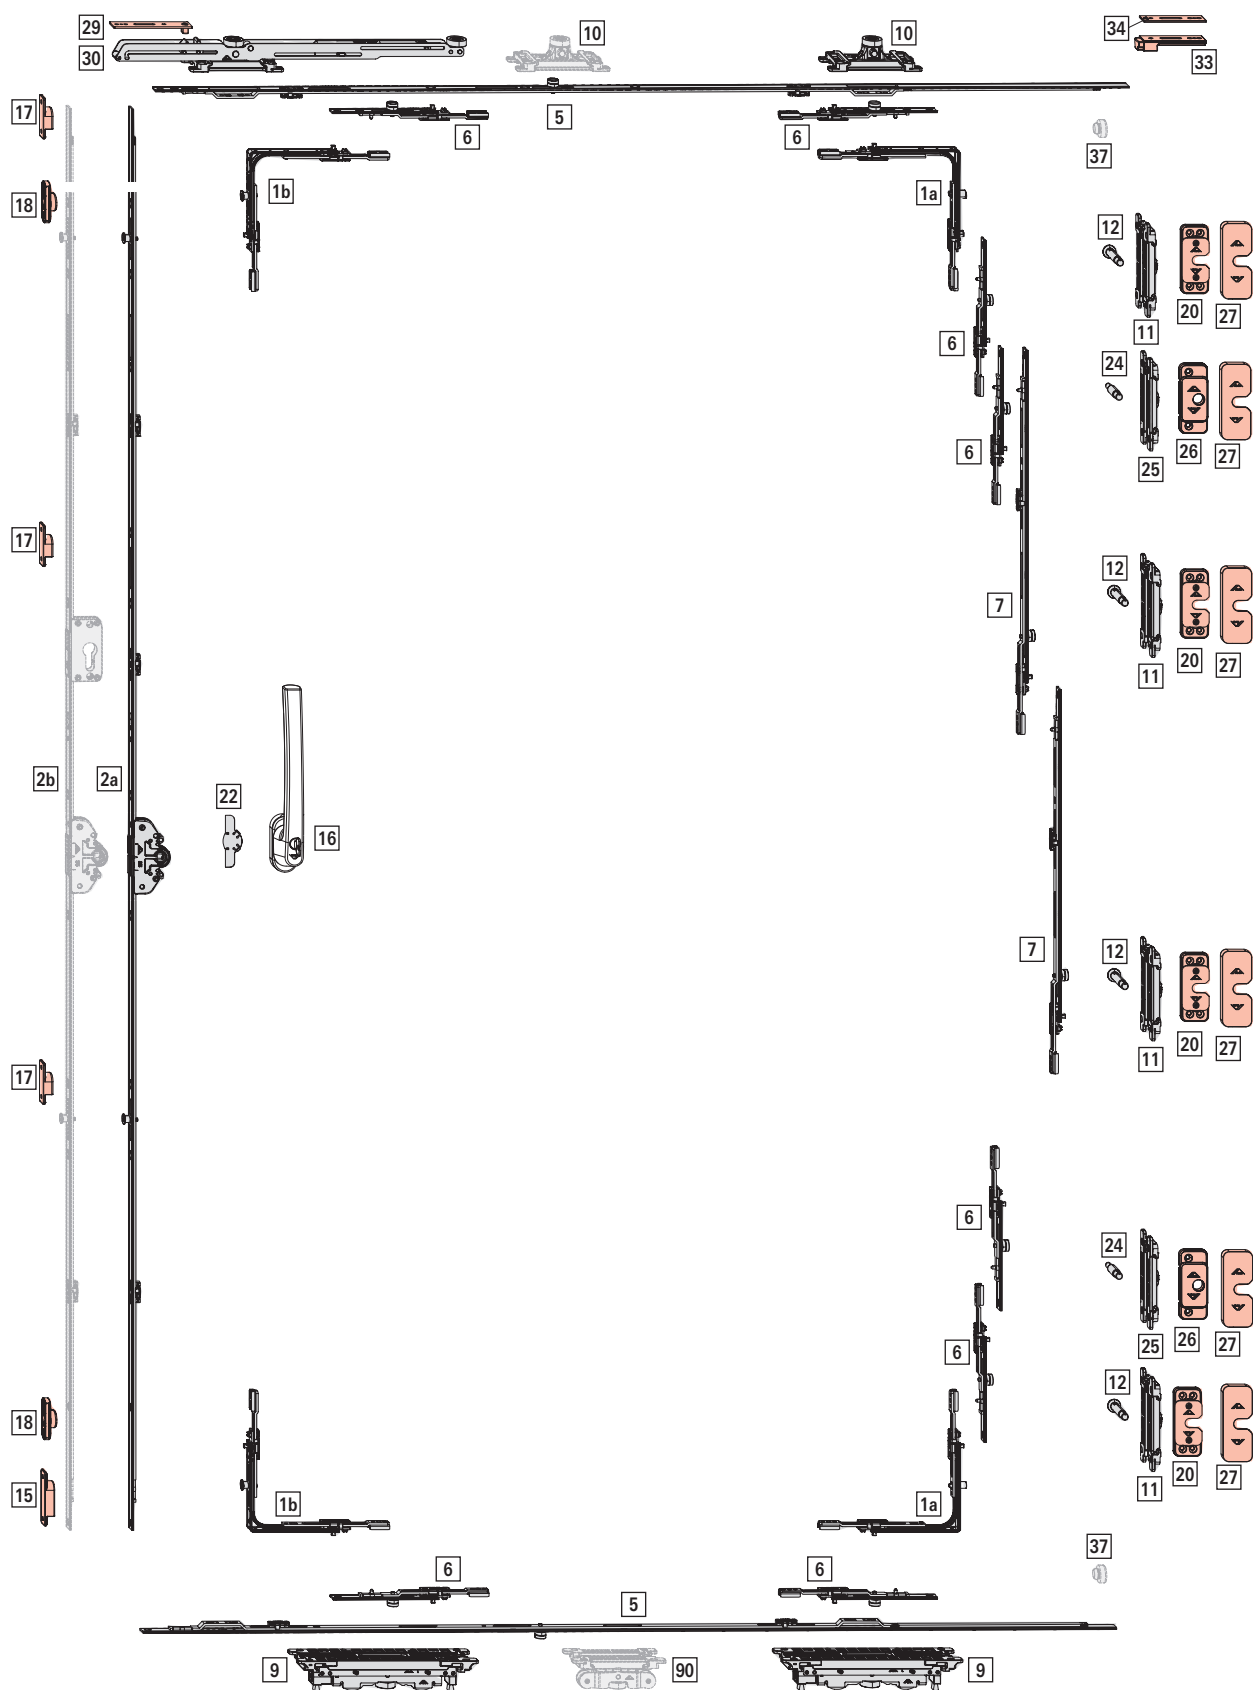



Oblast použití

FFB: 710–2000 mm

FFH: 1072–2500 mm

FG: max. 250 kg

[1a] Rohové vedení		s E-čepem	🛒 2
[1b]		s V-čepem	🛒 2
		Nº	
1	E	260275	
1	V	260272	

[2a] Převod KSR								 1
								Nº
35	1001 – 1200	1090	200	513	1	V	Roto Sil	798028
	1201 – 1600	1290	200	563	1	V	Roto Sil	798030
	1601 – 1800	1690	200	563	1	V	Roto Sil	798031
	1801 – 2400	1890	200	1000	2	V	Roto Sil	798032
	2401 – 2500	2290	200	1000	2	V	Roto Sil	798033

Prodloužení převodu, (FFH > 1400 mm; bez vyobrazení)					Nº
200	A	–	–		308267
400	A	–	–		297858

Kombinace v závislosti na velikosti:

				Nº
1401–1600	200 KU	–	–	308267
1601–2000	–	–	–	–
2001–2200	200 KU	–	–	308267
2201–2400	400 KU	–	–	297858
> 2400	200 KU	–	–	308267

Střední díl (MV)

[5] Konstrukční díl MV, vodorovně				 2
				Nº
200	A	–	–	308267
344	A	1	V	572665
480	A	–	–	245729
590	A	–	–	603442
790	A	1	K	862353
990	A	1	K	862354
1190	A	1	K	862360
1440	A	1	K	862361

Kombinace v závislosti na velikosti:

					Nº
≤ 760	344	344	1	V	572665
761–860	480	480	–	–	245729
861–1060	590	590	–	–	603442
1061–1260	790	790	1	K	862353
1261–1460	990	990	1	K	862354
1461–1660	1190	1180	1	K	862360

					Nº
1661–1910	1440	1430	1	K	862361
> 1910	1440	1430	1	K	862361
	200	200	–	–	308267

[6] Konstrukční díl MV 130, vodorovně a svisle				🛒 8
				Nº
130	A	1	K	862364

[7] Konstrukční díl MV, svisle, na straně středové partie				
				Nº
400	A	1	K	862365
600	A	1	K	862366

Kombinace v závislosti na velikosti:

				Nº
1301–1500	400 KU	1	K	862365
1501–1700	600 KU	1	K	862366
1701–1900	400 KU	1	K	862365
	400 KU	1	K	862365
1901–2100	400 KU	1	K	862365
	600 KU	1	K	297858
2101–2300	400 KU	1	K	862365
	400 KU	1	K	862365
	400 KU	1	K	862365
> 2300	400 KU	1	K	862365
	400 KU	1	K	862365
	600 KU	1	K	862366

[9] Posuvné vozíky		🛒 2
		Nº
41	vlevo	862367
	vpravo	862368

[90] Stabilizační jednotka		🛒 1
		Nº
41	vlevo	891368
	vpravo	891369

[10] Řídicí jednotka, na straně středové partie		🛒 1–3
a uprostřed → ze strany 161		
Alternativně (na straně středové partie):		
Sada řídicí jednotky s funkcí Soft (vč. akti- vátoru) → ze strany 161		🛒 1

		Nº
41	vlevo	862371
	vpravo	862372

[*] Sada řídicí jednotky s funkcí Soft, na		🛒 1
převodové straně → ze strany 161		
Alternativně:		

[10] Řídicí jednotka		
Obsah:		
[*]		#
[29]	aktivátor	1
[30]	řídicí jednotka s funkcí Soft	1

[11] Přítlačný závěr seřiditelný		
		Nº
41	vlevo	862395
	vpravo	862396
< 1300		2
1301–1700		3
1701–2100		4
> 2100		5

[12] Uzavírací čep MB seřiditelný		
		Nº
se seřízením přtlaku	39,5	839047
< 1300		2
1301–1700		3
1701–2100		4
> 2100		5

[15] SH rámový uzávěr - chybná manipulace		
	Nº	
Chybné ovládání rámového uzávěru SH		822796

[16] Klika, uzamykatelná (délka kliky 200 mm) →		
CTL_1		
Dveřní úchyt (vzdálenost 43 mm), bez vyobrazení → CTL_1		

[17] SH rámový uzávěr		
	Nº	
šroubovací		798226
≤ 1800		2
> 1800		3

[18] Tlumič		
	Nº	
14		635307

[20] Rámový uzávěr SH MB		
Objednáací číslo výrobku bezpečnostní uzávěr do středového srazu na dotaz.		
< 1300		2
1301–1700		3
1701–2100		4
> 2100		5

[22] Ochrana proti odvrtání		
	Nº	
ochrana proti odvrtání		770965

[24] Kolík seřiditelný - pojistka proti zpětnému posunutí		
		Nº
se seřízením přtlaku	39,5	839049

[25] Přítlačný závěr seřiditelný pro pojistku proti zpětnému posunutí		
		Nº
41	vlevo	862395
	vpravo	862396

INFO
 Provedení L: Objednávejte pravé konstrukční díly.
 Provedení R: Objednávejte levé konstrukční díly.

[26] Rámový uzávěr - pojistka proti zpětnému posunutí		
	Nº	
zajištění rámového uzávěru proti zpětnému posunu		810279

[27] Krytka pro SH rámový uzávěr MB / rámový uzávěr pojistky proti zpětnému posunutí		
		Nº
R01.1	přírodní stříbrná	828482
R05.3	středně bronzová	828483
R06.2	sytě černá	809717
R07.2	dopravní bílá	819351

< 1300		4
1301–1700		5
1701–2100		6
> 2500		7

[33] Zarážka, není použitelná v kombinaci řídicí jednotky s funkcí SoftOpen a SoftStop na straně středové partie.		
	Nº	
doraz		800196



[34] Podložka (bez podložky pro aktivátor) 1

	Nº
podložka	800197



bez řídicí jednotky s funkcí Soft	1
s 1 řídicí jednotkou s funkcí Soft	2
se 2 řídicími jednotkami s funkcí Soft	3

Alternativně

[2b] Převod KSR, uzamykatelný (alternativa k 2a) 1

									Nº
35	1801 – 2400	1890	200	1000	2	V	Roto Sil	798034	
	2401 – 2500	2290	200	1000	2	V	Roto Sil	798055	

[37] Pryžový tlumič (alternativa k 33) 2

	Nº
14	729179

Volitelně

[80] Pojistka proti vyklopení; pro oblasti použití FFH : FFB = > 2 : 1 do max. 3 : 1; použitelná pouze bez řídicí jednotky s funkcí Soft. 2

	Nº
pojistka proti vyklopení	897049

SKG informační spona**, bez vyobrazení 1

				Nº
informační přichytka SKG**	k zacvaknutí na skříň převodu	R07.2	dopravní bílá	331459

4.2.8 Veka | VEKAMOVE 76

4.2.8.1 Schéma A, K





Oblast použití

FFB: 710–2000 mm

FFH: 600–2500 mm

FG: max. 250 kg

[1a] Rohové vedení s E-čepem 		
[1b] s V-čepem 		
		Nº
1	E	260275
1	V	260272

[2a] Převod KSR 							
							Nº
40	600 – 800	690	200	263	–	–	Roto Sil 792143
	801 – 1000	890	200	413	–	–	Roto Sil 792144
	1001 – 1200	1090	200	513	1	V	Roto Sil 792185
	1201 – 1600	1290	200	563	1	V	Roto Sil 792188
	1601 – 1800	1690	200	563	1	V	Roto Sil 792190
	1801 – 2400	1890	200	1000	2	V	Roto Sil 792191
	2401 – 2500	2290	200	1000	2	V	Roto Sil 792193

Prodloužení převodu, (FFH > 1400 mm; bez vyobrazení)				
				Nº
200	A	–	–	308267
400	A	–	–	297858

Kombinace v závislosti na velikosti:

				Nº
1401–1600	200 KU	–	–	308267
1601–2000	–	–	–	–
2001–2200	200 KU	–	–	308267
2201–2400	400 KU	–	–	297858
> 2400	200 KU	–	–	308267

Střední díl (MV)

[5] Konstrukční díl MV, vodorovně 				
				Nº
200	A	–	–	308267
344	A	1	V	572665
480	A	–	–	245729
590	A	–	–	603442
790	A	1	K	862353
990	A	1	K	862354
1190	A	1	K	862360
1440	A	1	K	862361

Kombinace v závislosti na velikosti:

					Nº
≤ 760	344	344	1	V	572665
761–860	480	480	–	–	245729
861–1060	590	590	–	–	603442
1061–1260	790	790	1	K	862353

					Nº
1261–1460	990	990	1	K	862354
1461–1660	1190	1180	1	K	862360
1661–1910	1440	1430	1	K	862361
> 1910	1440	1430	1	K	862361
	200	200	–	–	308267

[6] Konstrukční díl MV 130, vodorovně a svisle 				
				Nº
130	A	1	K	862364

[7] Konstrukční díl MV, svisle, na straně středové partie				
				Nº
200	A	–	–	308267
400	A	–	–	297858
600	A	1	K	862366

Kombinace v závislosti na velikosti:

				Nº
1401–2000	600 KU	1	K	862366
2001–2200	200 KU	–	–	308267
	600 KU	1	K	862366
2201–2400	400 KU	–	–	297858
	600 KU	1	K	862366
> 2400	600 KU	1	K	862366
	600 KU	1	K	862366

[9] Posuvné vozíky 		
		Nº
41	vlevo	862367
	vpravo	862368

[90] Stabilizační jednotka		
		Nº
41	vlevo	891368
	vpravo	891369

	
≤ 1060	–
> 1060	1

[10] Řídicí jednotka, na straně středové partie a uprostřed 		
Alternativně (na straně středové partie):		
Sada řídicí jednotky s funkcí Soft		1
Aktivátor pro funkci Soft použitelný při asymetrickém šroubovém spoji → ze strany 163		1

		Nº
41	vlevo	862371
	vpravo	862372

[*] Sada řídicí jednotky s funkcí Soft, na převodové straně → ze strany 161

Alternativně:

[10] řídicí jednotka

 1

Obsah:

[*]		#
[29]	Aktivátor (objednejte navíc aktivátor pro asymetrický šroubový spoj → ze strany 163)	1
[30]	Řídicí jednotka s funkcí Soft	1

[11] Přítlačný závěr seřiditelný		
		Nº
41	vlevo	862395
	vpravo	862396
		
≤ 1400		2
1401–2400		3
> 2400		4

[12] Uzavírací čep MB seřiditelný		
		Nº
se seřazením přítlaku	38,5	2024996
		
≤ 1400		2
1401–2400		3
> 2400		4

[15] Rámový uzávěr - chybná manipulace		 1
	Nº	
chybné ovládání rámového uzávěru	822789	

[16] Klika (délka kliky 200 mm) → CTL_1

Dveřní úchyt (vzdálenost 43 mm), bez vyobrazení → CTL_1

 1 1

[17] Rámový uzávěr	
	Nº
šroubovací	744579
	
≤ 1000	1
1001–1800	2
> 1800	3

[18] Tlumič		 2
	Nº	
14	635307	

[20] Rámový uzávěr MB	
	Nº
šroubovací	793493
	
≤ 1400	2
1401–2400	3
> 2400	4

[21] Krytka pro rámový uzávěr MB, pouze v kombinaci se šroubovacím rámovým uzávěrem MB.		
		Nº
R01.1	přírodní stříbrná	819632
R05.3	středně bronzová	819631
R06.2	sytě černá	798979
R07.2	dopravní bílá	808054
		
≤ 1400		2
1401–2400		3
> 2400		4

[33] Zarážka pro asymetrický šroubový spoj, není použitelná v kombinaci řídicí jednotky s funkcí SoftOpen a SoftStop na straně středové partie.		 1
	Nº	
doraz	2027526	

Alternativně

[2b] Převod KSR, uzamykatelný (alternativa k 2a)								 1
								Nº
40	1801 – 2400	1890	200	1000	2	V	Roto Sil	795603
	2401 – 2500	2290	200	1000	2	V	Roto Sil	795604


[37] Pryžový tlumič (alternativa k 33)		 2
	Nº	
14	729179	

Volitelně

[80] Pojistka proti vyklopení; pro oblasti použití FFH : FFB = > 2 : 1 do max. 3 : 1; použitelná pouze bez řídicí jednotky s funkcí Soft.		 2
	Nº	
pojistka proti vyklopení	897049	



4.2.8.2 Schéma A, K – RC 2 / RC 2 N

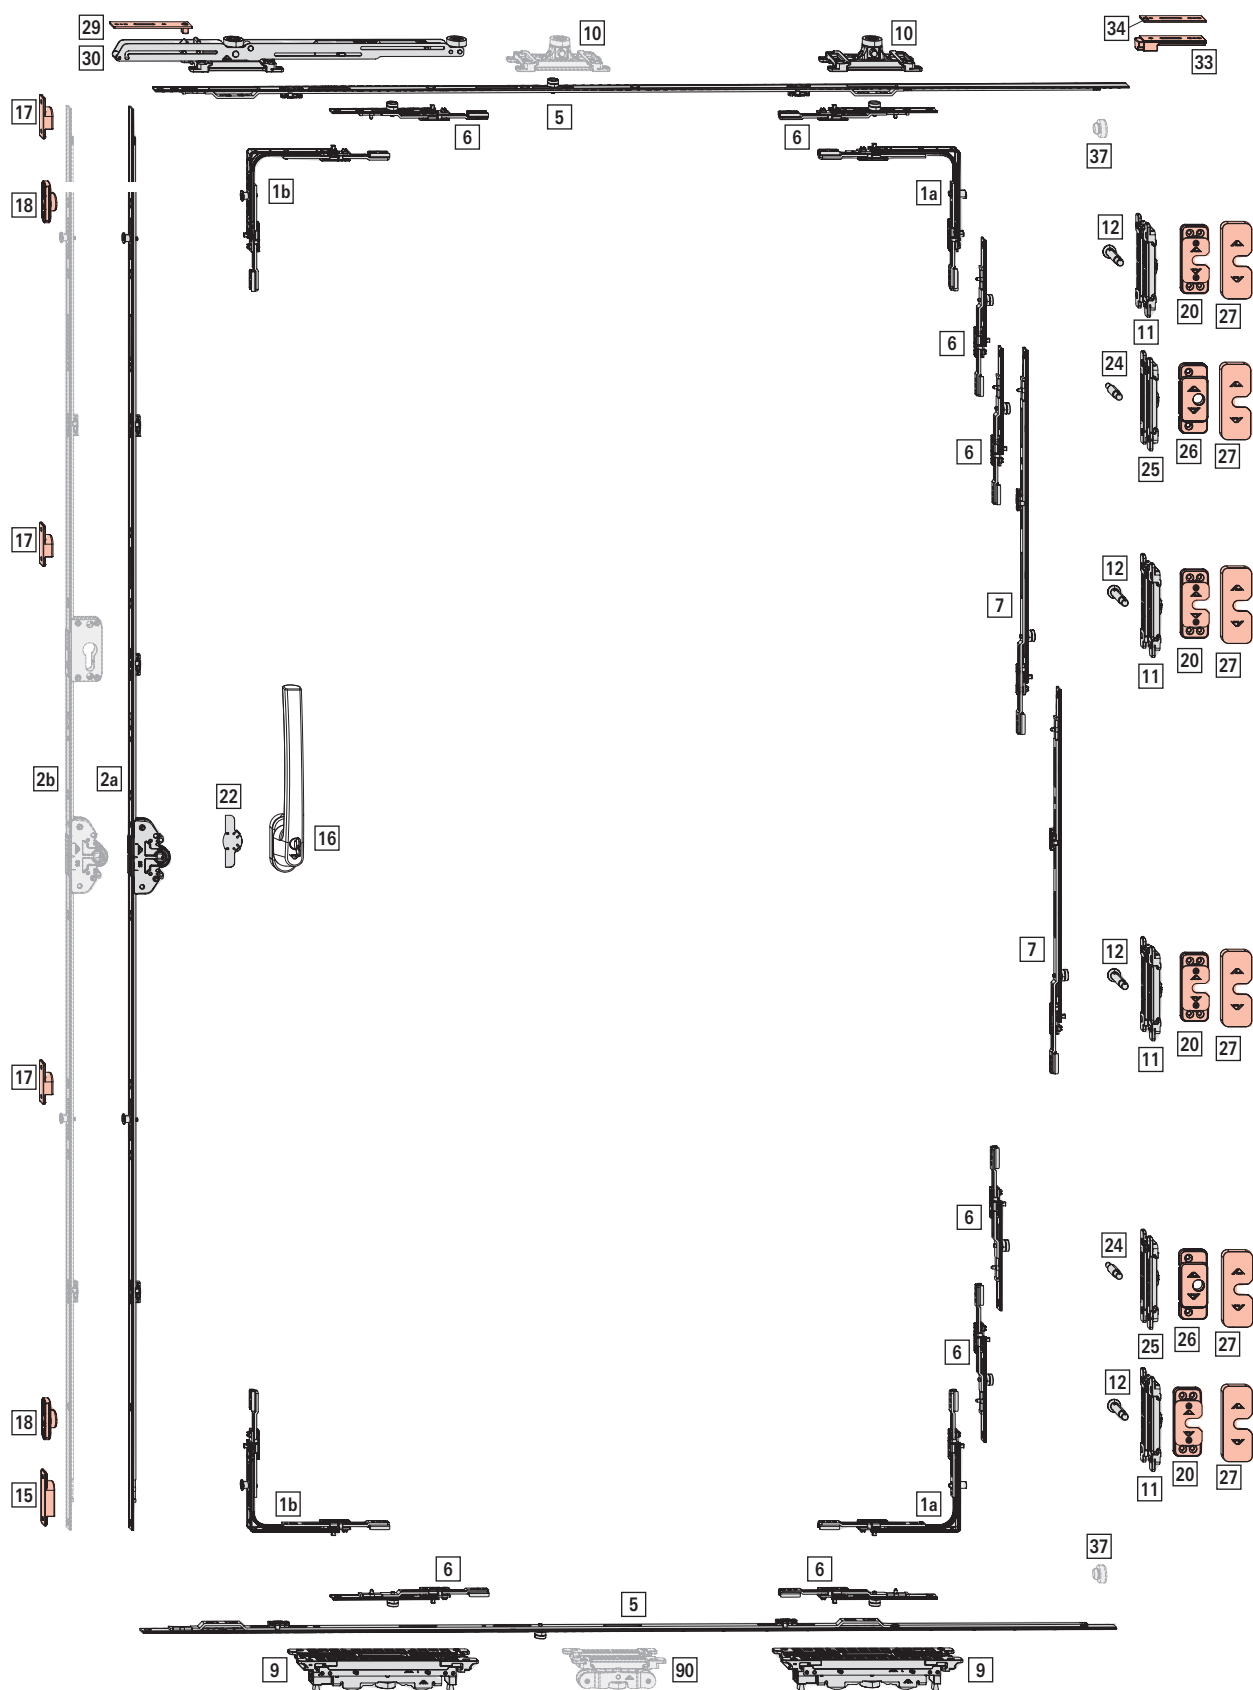



Oblast použití

FFB: 710–2000 mm

FFH: 1072–2500 mm

FG: max. 250 kg

[1a] Rohové vedení		s E-čepem	🛒 2
[1b]		s V-čepem	🛒 2
		Nº	
1	E	260275	
1	V	260272	

[2a] Převod KSR

1

								Nº
40	1001 – 1200	1090	200	513	1	V	Roto Sil	792185
	1201 – 1600	1290	200	563	1	V	Roto Sil	792188
	1601 – 1800	1690	200	563	1	V	Roto Sil	792190
	1801 – 2400	1890	200	1000	2	V	Roto Sil	792191
	2401 – 2500	2290	200	1000	2	V	Roto Sil	792193

Prodloužení převodu, (FFH > 1400 mm; bez vyobrazení)					Nº
200	A	–	–		308267
400	A	–	–		297858

Kombinace v závislosti na velikosti:

				Nº
1401–1600	200 KU	–	–	308267
1601–2000	–	–	–	–
2001–2200	200 KU	–	–	308267
2201–2400	400 KU	–	–	297858
> 2400	200 KU	–	–	308267

Střední díl (MV)

[5] Konstrukční díl MV, vodorovně				 2
				Nº
200	A	–	–	308267
344	A	1	V	572665
480	A	–	–	245729
590	A	–	–	603442
790	A	1	K	862353
990	A	1	K	862354
1190	A	1	K	862360
1440	A	1	K	862361

Kombinace v závislosti na velikosti:

					Nº
≤ 760	344	344	1	V	572665
761–860	480	480	–	–	245729
861–1060	590	590	–	–	603442
1061–1260	790	790	1	K	862353
1261–1460	990	990	1	K	862354
1461–1660	1190	1180	1	K	862360

					Nº
1661–1910	1440	1430	1	K	862361
> 1910	1440	1430	1	K	862361
	200	200	–	–	308267

[6] Konstrukční díl MV 130, vodorovně a svisle				🛒 8
				Nº
130	A	1	K	862364

[7] Konstrukční díl MV, svisle, na straně středové partie				
				Nº
400	A	1	K	862365
600	A	1	K	862366

Kombinace v závislosti na velikosti:

				Nº
1301–1500	400 KU	1	K	862365
1501–1700	600 KU	1	K	862366
1701–1900	400 KU	1	K	862365
	400 KU	1	K	862365
1901–2100	400 KU	1	K	862365
	600 KU	1	K	297858
2101–2300	400 KU	1	K	862365
	400 KU	1	K	862365
	400 KU	1	K	862365
> 2300	400 KU	1	K	862365
	400 KU	1	K	862365
	600 KU	1	K	862366

[9] Posuvné vozíky		🛒 2
		Nº
41	vlevo	862367
	vpravo	862368

[90] Stabilizační jednotka		🛒 1
		Nº
41	vlevo	891368
	vpravo	891369

[10] Řídicí jednotka, na straně středové partie a uprostřed		🛒 1–3
Alternativně (na straně středové partie):		
Sada řídicí jednotky s funkcí Soft		🛒 1
Aktivátor pro funkci Soft použitelný při asymetrickém šroubovém spoji → ze strany 163		🛒 1

		Nº
41	vlevo	862371
	vpravo	862372

[*] Sada řídicí jednotky s funkcí Soft, na převodové straně → ze strany 161		🛒 1
---	--	-----

Alternativně:
[10] řídící jednotka

Obsah:

[*]		#
[29]	Aktivátor (objednejte navíc aktivátor pro asymetrický šroubový spoj → <i>ze strany 163.</i>)	1
[30]	Řídící jednotka s funkcí Soft	1

[11] Přítlačný závěr seřiditelný

		Nº
41	vlevo	862395
	vpravo	862396
< 1300		2
1301–1700		3
1701–2100		4
> 2100		5

[12] Uzavírací čep MB seřiditelný

		Nº
se seřízením přitlaku	38,5	2024996
< 1300		2
1301–1700		3
1701–2100		4
> 2100		5

[15] SH rámový uzávěr - chybná manipulace 1

	Nº
Chybné ovládání rámového uzávěru SH	822796

[16] Klika, uzamykatelná (délka kliky 200 mm) → 1
CTL_1
Dveřní úchyt (vzdálenost 43 mm), bez vy- 1
obrazení → CTL_1

[17] SH rámový uzávěr

	Nº
šroubovací	798226
≤ 1800	2
> 1800	3

[18] Tlumič 2

	Nº
14	635307

[20] Rámový uzávěr SH MB

	Nº
šroubovací	833688
< 1300	2
1301–1700	3
1701–2100	4
> 2100	5

[22] Ochrana proti odvrtání 1

	Nº
ochrana proti odvrtání	770965

[24] Kolík seřiditelný - pojistka proti zpětnému posunutí 2

		Nº
se seřízením přitlaku	38,5	2024997

[25] Přítlačný závěr seřiditelný pro pojistku proti zpětnému posunutí 2

		Nº
41	vlevo	862395
	vpravo	862396



INFO

Provedení L: Objednávejte pravé konstrukční díly.

Provedení R: Objednávejte levé konstrukční díly.

[26] Rámový uzávěr - pojistka proti zpětnému posunutí 2

	Nº
zajištění rámového uzávěru proti zpětnému posunu	810279

[27] Krytka pro SH rámový uzávěr MB / rámový uzávěr pojistky proti zpětnému posunutí

		Nº
R01.1	přírodní stříbrná	828482
R05.3	středně bronzová	828483
R06.2	sytě černá	809717
R07.2	dopravní bílá	819351
< 1300		4
1301–1700		5
1701–2100		6
> 2500		7



[33] Zarážka pro asymetrický šroubový spoj, není použitelná v kombinaci řídicí jednotky s funkcí SoftOpen a SoftStop na straně středové partie.



1



Nº

doraz

2027526

Alternativně

[2b] Převod KSR, uzamykatelný (alternativa k 2a) → *ze strany 152*



1

									Nº
40	1801 – 2400	1890	200	1000	2	V	Roto Sil	795603	
	2401 – 2500	2290	200	1000	2	V	Roto Sil	795604	

[37] Pryžový tlumič (alternativa k 33)



2



Nº

14

729179

Volitelně

[80] Pojistka proti vyklopení; pro oblasti použití FFH : FFB = > 2 : 1 do max. 3 : 1; použitelná pouze bez řídicí jednotky s funkcí Soft.



2



Nº

pojistka proti vyklopení

897049

SKG informační spona**, bez vyobrazení




1



Nº

informační příchytka SKG** k zacvaknutí na skříň převodu R07.2 dopravní bílá 331459

4.2.8.3 Schéma C

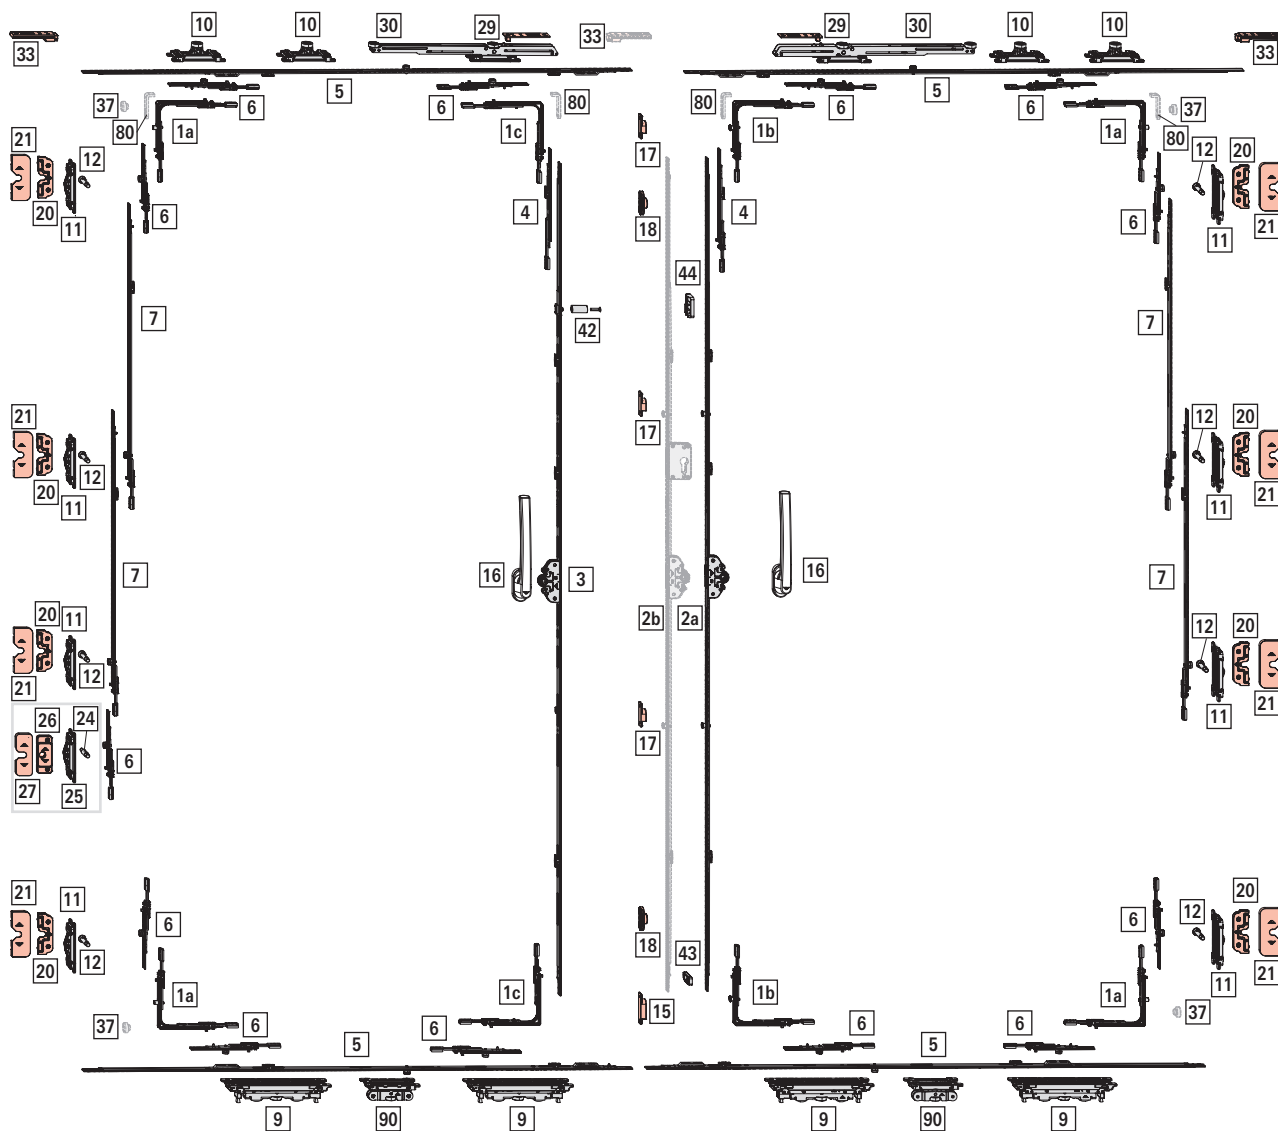



Oblast použití

FFB: 710–1500 mm

FFH: 800–2500 mm

FG: max. 250 kg

[1a] Rohové vedení			s E-čepem		4
[1b]			s V-čepem		2
[1c]			bez válcového čepu		2
		N ^o			
1	E	260275			
1	V	260272			
–	–	339785			

[2a] Převod KSR									1
								N ^o	
40	600 – 800	690	200	263	–	–	Roto Sil	792143	
	801 – 1000	890	200	413	–	–	Roto Sil	792144	
	1001 – 1200	1090	200	513	1	V	Roto Sil	792185	
	1201 – 1600	1290	200	563	1	V	Roto Sil	792188	
	1601 – 1800	1690	200	563	1	V	Roto Sil	792190	
	1801 – 2400	1890	200	1000	2	V	Roto Sil	792191	
	2401 – 2500	2290	200	1000	2	V	Roto Sil	792193	

[3] Převod KSR, křídlo otvírající se jako druhé									1
								N ^o	
40	600 – 800	690	200	263	–	–	Roto Sil	792143	
	801 – 1000	890	200	413	–	–	Roto Sil	792144	
	1001 – 1200	1090	200	513	–	–	Roto Sil	809645	
	1201 – 1600	1290	200	563	–	–	Roto Sil	809646	
	1601 – 1800	1690	200	563	–	–	Roto Sil	809648	
	1801 – 2400	1890	200	1000	–	–	Roto Sil	809649	
	2401 – 2500	2290	200	1000	–	–	Roto Sil	809651	

[4] Prodloužení převodu, v. kř. dráž. > 1400 mm				
				Nº
200	A	–	–	308267
400	A	–	–	297858

Kombinace v závislosti na velikosti:

Křídlo otvírající se jako první, resp. druhé

				N ^o	
1401–1600	200 KU	–	–	308267	
1601–2000	–	–	–	–	
2001–2200	200 KU	–	–	308267	
2201–2400	400 KU	–	–	297858	
> 2400	200 KU	–	–	308267	

Střední díl (MV)

[5] Konstrukční díl MV, vodorovně					 4
				Nº	
200	A	–	–	308267	
344	A	1	V	572665	
480	A	–	–	245729	
590	A	–	–	603442	
790	A	1	K	862353	
990	A	1	K	862354	
1190	A	1	K	862360	

Kombinace v závislosti na velikosti:

Křídlo otvírající se jako první, resp. druhé

					Nº
≤ 760	344	344	1	V	572665
761–860	480	480	–	–	245729
861–1060	590	590	–	–	603442
1061–1260	790	790	1	K	862353
1261–1460	990	990	1	K	862354
> 1460	1190	1180	1	K	862360

[6] Konstrukční díl MV 130, vodorovně a svisle					 13
				N ^o	
130	A	1	K		
					862364

[7] Konstrukční díl MV, svisle, na straně středové partie				
		 #		Nº
200	A	–	–	308267
400	A	–	–	297858
600	A	1	K	862366

Kombinace v závislosti na velikosti:

První křídlo otvírané v řadě:

				N ^o	
1401–2000	600 KU	1	K	862366	
2001–2200	200 KU	–	–	308267	
	600 KU	1	K	862366	
2201–2400	400 KU	–	–	297858	
	600 KU	1	K	862366	
> 2400	600 KU	1	K	862366	
	600 KU	1	K	862366	

Křídlo otvírající se jako druhé:

				N ^o	
2000–2200	200 KU	–	–	308267	
	600 KU	1	K	862366	
2201–2400	400 KU	–	–	297858	
	600 KU	1	K	862366	
> 2400	600 KU	1	K	862366	
	600 KU	1	K	862366	

[9] Posuvné vozíky 		
		Nº
41	vlevo	862367
	vpravo	862368

[90] Stabilizační jednotka		
		Nº
41	vlevo	891368
	vpravo	891369

	
≤ 1060	–
> 1060	2

[10] Řídicí jednotka , na straně středové partie  2– a uprostřed → <i>ze strany 161</i>  6 Alternativně (na straně středové partie): sada řídicí jednotky s funkcí Soft (vč. akti-  1-2 vátoru) → <i>ze strany 161</i> Aktivátor pro funkci Soft použitelný při  1 asymetrickém šroubovém spoji → <i>ze strany 163</i>		
--	--	--

		Nº
41	vlevo	862371
	vpravo	862372

[*] Sada řídicí jednotky s funkcí Soft , na  2 převodové straně → <i>ze strany 161</i> Alternativně: [10] řídicí jednotka		
---	--	--

Obsah:

	#
[29] Aktivátor (objednejte navíc aktivátor pro asymetrický šroubový spoj → <i>ze strany 163</i>)	1
[30] Řídicí jednotka s funkcí Soft	1

[11] Přítlačný závěr seřiditelný		
		Nº
41	vlevo	862395
	vpravo	862396

	
≤ 1400	4
1401–2400	6
> 2400	8

[12] Uzavírací čep MB seřiditelný		
		Nº
se seřízením přítlaku	38,5	2024996

	
≤ 1400	4
1401–2400	6
> 2400	8

[15] Rámový uzávěr - chybná manipulace 	
	Nº
chybné ovládání rámového uzávěru	822789

[16] Klika (délka kliky 200 mm) → CTL_1  2 Dveřní úchyt (vzdálenost 43 mm), bez vy-  2 obrazení → CTL_1	
---	--

[17] Rámový uzávěr	
	Nº
šroubovací	744579
	
≤ 1000	1
1001–1800	2
> 1800	3

[18] Tlumič 	
	Nº
14	635307

[20] Rámový uzávěr MB	
	Nº
šroubovací	793493
	
≤ 1400	4
1401–2400	6
> 2400	8

[21] Krytka pro rámový uzávěr MB, pouze v kombi- naci se šroubovacím rámovým uzávěrem MB.		
		Nº
R01.1	přírodní stříbrná	819632
R05.3	středně bronzová	819631
R06.2	sytě černá	798979
R07.2	dopravní bílá	808054

	
≤ 1400	4
1401–2400	6
> 2400	8



[24] Kolík seřiditelný - pojistka proti zpětnému posunutí 1

		Nº
se seřazením přitlaku	38,5	2024997

[25] Přítlačný závěr seřiditelný pro pojistku proti zpětnému posunutí 1

		Nº
41	vlevo	862395
	vpravo	862396

INFO

Provedení L: Objednávejte pravé konstrukční díly.

Provedení R: Objednávejte levé konstrukční díly.

[26] Rámový uzávěr - pojistka proti zpětnému posunutí 1

	Nº
zajištění rámového uzávěru proti zpětnému posunu	810279

[27] Krytka pro rámový uzávěr pojistky proti zpětnému posunutí 1

		Nº
R01.1	přírodní stříbrná	828482
R05.3	středně bronzová	828483
R06.2	sytě černá	809717
R07.2	dopravní bílá	819351

[33] Zarážka pro asymetrický šroubový spoj, není použitelná v kombinaci řídicí jednotky s funkcí SoftOpen/SoftClose společně se SoftStop na straně středové partie / SoftStop na převodové straně. 2

	Nº
doraz	2027526

[*] Sada regulace posloupnosti ovládání 1
FFH ≥ 1200 mm, v závislosti na profilu

	Nº
39,5	2029890

[*]		#
[42]	válcový čep se zápuštným šroubem, M5 x 20	1
[43]	pojistka proti vysazení	1
[44]	rámový uzávěr s tlumičem	1

Alternativně

[2b] Převod KSR, uzamykatelný (alternativa k 2a) → ze strany 152 1

								Nº
40	1801 – 2400	1890	200	1000	2	V	Roto Sil	795603
	2401 – 2500	2290	200	1000	2	V	Roto Sil	795604

[37] Pryžový tlumič (alternativa k 33) 4

	Nº
14	729179

Volitelně

[33] Zarážka pro asymetrický šroubový spoj, není použitelná v kombinaci řídicí jednotky s funkcí SoftOpen a SoftStop na převodové straně. 1

	Nº
doraz	2027526

[80] Pojistka proti vyklopení; pro oblasti použití FFH : FFB = > 2 : 1 do max. 3 : 1; použitelné pouze bez řídicí jednotky s funkcí Soft.. 4

	Nº
pojistka proti vyklopení	897049

4.2.9 Deceuninck | Legend Slide Plus

4.2.9.1 Schéma A, K





Oblast použití

FFB: 710–2000 mm

FFH: 600–2500 mm

FG: max. 200 kg

[1a] Rohové vedení		s E-čepem	🛒 2
[1b]		s V-čepem	🛒 2
		Nº	
1	E	260275	
1	V	260272	

[2a] Převod KSR

1

								Nº
40	600 – 800	690	200	263	–	–	Roto Sil	792143
	801 – 1000	890	200	413	–	–	Roto Sil	792144
	1001 – 1200	1090	200	513	1	V	Roto Sil	792185
	1201 – 1600	1290	200	563	1	V	Roto Sil	792188
	1601 – 1800	1690	200	563	1	V	Roto Sil	792190
	1801 – 2400	1890	200	1000	2	V	Roto Sil	792191
	2401 – 2500	2290	200	1000	2	V	Roto Sil	792193

Prodloužení převodu, (FFH > 1400 mm; bez vyobrazení)								
							Nº	
200	A	–	–				308267	
400	A	–	–				297858	

Kombinace v závislosti na velikosti:

					Nº
1401–1600	200 KU	–	–		308267
1601–2000	–	–	–		–
2001–2200	200 KU	–	–		308267
2201–2400	400 KU	–	–		297858
> 2400	200 KU	–	–		308267

Střední díl (MV)

[5] Konstrukční díl MV, vodorovně				 2
				Nº
200	A	–	–	308267
344	A	1	V	572665
480	A	–	–	245729
590	A	–	–	603442
790	A	1	K	862353
990	A	1	K	862354
1190	A	1	K	862360
1440	A	1	K	862361

Kombinace v závislosti na velikosti:

					Nº
≤ 760	344	344	1	V	572665
761–860	480	480	–	–	245729
861–1060	590	590	–	–	603442
1061–1260	790	790	1	K	862353

					Nº
1261–1460	990	990	1	K	862354
1461–1660	1190	1180	1	K	862360
1661–1910	1440	1430	1	K	862361
> 1910	1440	1430	1	K	862361
	200	200	–	–	308267

[6] Konstrukční díl MV 130 , vodorovně a svi-				🛒 6
sle				
				Nº
130	A	1	K	862364

[7] Konstrukční díl MV, svisle, na straně středové partie								
							Nº	
200	A	–	–				308267	
400	A	–	–				297858	
600	A	1	K				862366	

Kombinace v závislosti na velikosti:

					Nº
1401–2000	600 KU	1	K		862366
2001–2200	200 KU	–	–		308267
	600 KU	1	K		862366
2201–2400	400 KU	–	–		297858
	600 KU	1	K		862366
> 2400	600 KU	1	K		862366
	600 KU	1	K		862366

[9] Posuvné vozíky		🛒 2
		Nº
41	vlevo	862367
	vpravo	862368

[90] Stabilizační jednotka								
					Nº			
41	vlevo				891368			
	vpravo				891369			

					Nº
≤ 1060					–
> 1060					1

[10] Řídicí jednotka, na straně středové partie a uprostřed → ze strany 161		🛒 1–3
Alternativně (na straně středové partie): Sada řídicí jednotky s funkcí Soft (vč. akti-vátoru) → ze strany 161		🛒 1

					Nº
41	vlevo				862371
	vpravo				862372

[*] Sada řídicí jednotky s funkcí Soft, na převodové straně → ze strany 161		🛒 1
---	--	-----

Alternativně: [10] řídicí jednotka		
Obsah:		
[*]		#
[29]	aktivátor	1
[30]	řídicí jednotka s funkcí Soft	1

[11] Přítlačný závěr seřiditelný		
		Nº
41	vlevo	862395
	vpravo	862396
		
≤ 1400	2	
1401–2400	3	
> 2400	4	

[12] Uzavírací čep MB seřiditelný		
		Nº
se seřazením přítlaku	35,5	858628
		
≤ 1400	2	
1401–2400	3	
> 2400	4	

[15] Rámový uzávěr - chybná manipulace		 1
	Nº	
chybné ovládání rámového uzávěru	822789	

[16] Klika (délka kliky 200 mm) → CTL_1	 1
Dveřní úchyt (vzdálenost 43 mm), bez vyobrazení → CTL_1	 1

[17] Rámový uzávěr	
	Nº
šroubovací	744579
	
≤ 1000	1
1001–1800	2
> 1800	3

[18] Tlumič		 2
	Nº	
14	635307	

[20] Rámový uzávěr MB	
	Nº
šroubovací	793493
	
≤ 1400	2
1401–2400	3
> 2400	4

[21] Krytka pro rámový uzávěr MB, pouze v kombinaci se šroubovacím rámovým uzávěrem MB.		
		Nº
R01.1	přírodní stříbrná	819632
R05.3	středně bronzová	819631
R06.2	sytě černá	798979
R07.2	dopravní bílá	808054
		
≤ 1400	2	
1401–2400	3	
> 2400	4	

[33] Zarážka, není použitelná v kombinaci řídicí jednotky s funkcí SoftOpen a SoftStop na straně středové partie.		 1
	Nº	
doraz	800196	

[34] Podložka (bez podložky pro aktivátor)		 3
	Nº	
podložka	800197	
		
bez řídicí jednotky s funkcí Soft	3	
s 1 řídicí jednotkou s funkcí Soft	6	
se 2 řídicími jednotkami s funkcí Soft	9	

Alternativně

[2b] Převod KSR, uzamykatelný (alternativa k 2a)										 1
									Nº	
40	1801 – 2400	1890	200	1000	2	V	Roto Sil	795603		
	2401 – 2500	2290	200	1000	2	V	Roto Sil	795604		


[37] Pryžový tlumič (alternativa k 33)		 2
	Nº	
14	729179	



Volitelně

[80] Pojistka proti vyklopení; pro oblasti použití FFH : FFB = > 2 : 1 do max. 3 : 1; použitelná pouze bez řídicí jednotky s funkcí Soft.		
		2
		Nº
pojistka proti vyklopení		897049

4.2.9.2 Schéma A, K – RC 2 / RC 2 N

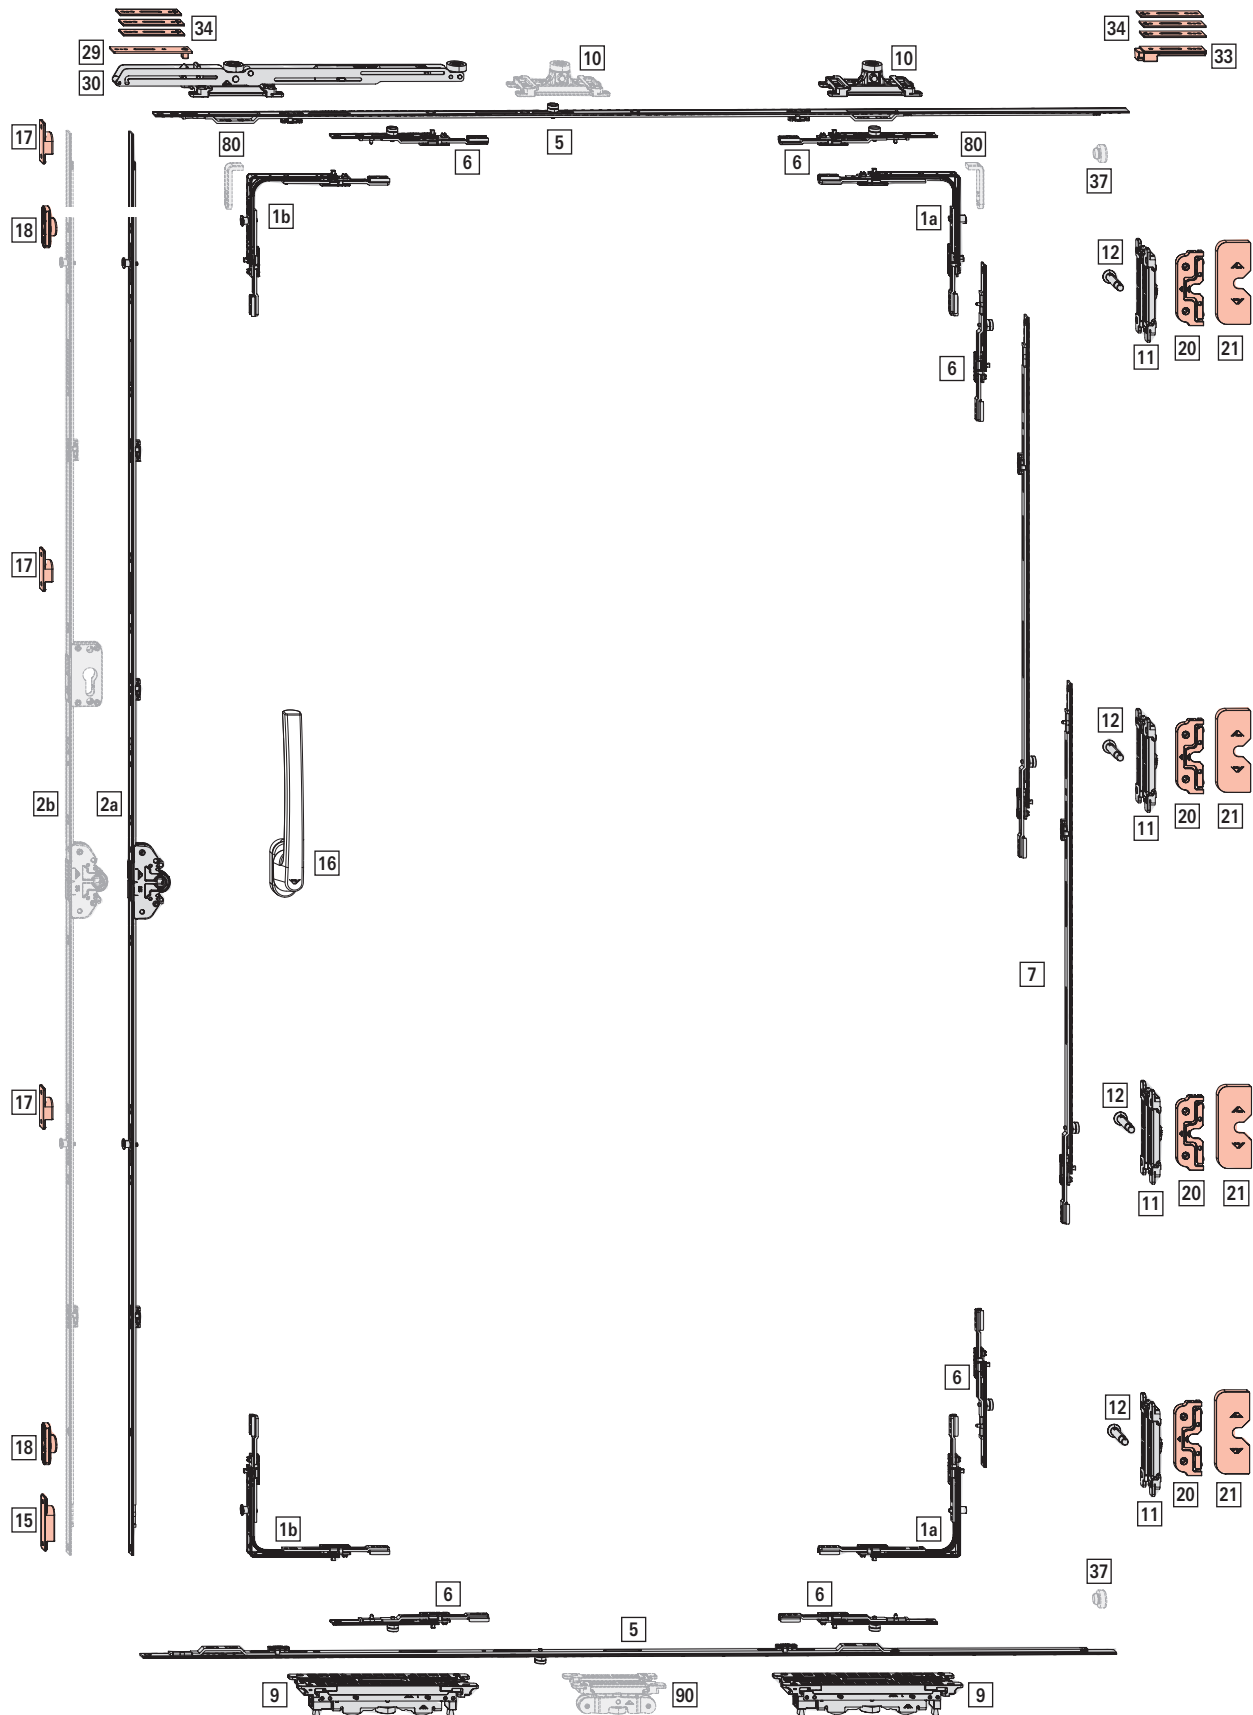



Oblast použití

FFB: 710–2000 mm

FFH: 1072–2500 mm

FG: max. 200 kg

[1a] Rohové vedení		s E-čepem	🛒 2
[1b]		s V-čepem	🛒 2
		Nº	
1	E	260275	
1	V	260272	

[2a] Převod KSR								🛒 1
								Nº
40	1001 – 1200	1090	200	513	1	V	Roto Sil	792185
	1201 – 1600	1290	200	563	1	V	Roto Sil	792188
	1601 – 1800	1690	200	563	1	V	Roto Sil	792190
	1801 – 2400	1890	200	1000	2	V	Roto Sil	792191
	2401 – 2500	2290	200	1000	2	V	Roto Sil	792193

Prodloužení převodu, (FFH > 1400 mm; bez vyobrazení)						
					Nº	
200	A	–	–	–	308267	
400	A	–	–	–	297858	

Kombinace v závislosti na velikosti:

				Nº
≤ 1400	–	–	–	–
1401–1600	200 KU	–	–	308267
1601–2000	–	–	–	–
2001–2200	200 KU	–	–	308267
2201–2400	400 KU	–	–	297858
> 2400	200 KU	–	–	308267

Střední díl (MV)

[5] Konstrukční díl MV, vodorovně					🛒 2
					Nº
200	A	–	–	–	308267
344	A	1	V	–	572665
480	A	–	–	–	245729
590	A	–	–	–	603442
790	A	1	K	–	862353
990	A	1	K	–	862354
1190	A	1	K	–	862360
1440	A	1	K	–	862361

Kombinace v závislosti na velikosti:

					Nº
≤ 760	344	344	1	V	572665
761–860	480	480	–	–	245729
861–1060	590	590	–	–	603442
1061–1260	790	790	1	K	862353
1261–1460	990	990	1	K	862354

					Nº
1461–1660	1190	1180	1	K	862360
1661–1910	1440	1430	1	K	862361
> 1910	1440	1430	1	K	862361
	200	200	–	–	308267

[6] Konstrukční díl MV 130, vodorovně a svisle					🛒 8
					Nº
130	A	1	K	–	862364

[7] Konstrukční díl MV, svisle, na straně středové partie					
					Nº
400	A	1	K	–	862365
600	A	1	K	–	862366

Kombinace v závislosti na velikosti:

				Nº
1301–1500	400 KU	1	K	862365
1501–1700	600 KU	1	K	862366
1701–1900	400 KU	1	K	862365
	400 KU	1	K	862365
1901–2100	400 KU	1	K	862365
	600 KU	1	K	297858
2101–2300	400 KU	1	K	862365
	400 KU	1	K	862365
	400 KU	1	K	862365
> 2300	400 KU	1	K	862365
	400 KU	1	K	862365
	600 KU	1	K	862366

[9] Posuvné vozíky		🛒 2
		Nº
41	vlevo	862367
	vpravo	862368

[90] Stabilizační jednotka		🛒 1
		Nº
41	vlevo	891368
	vpravo	891369

[10] Řídicí jednotka, na straně středové partie a uprostřed		🛒 1-2
Alternativně (na straně středové partie):		
sada řídicí jednotky s funkcí Soft (vč. akti-vátoru)		🛒 1

		Nº
41	vlevo	821685
	vpravo	823730

[*] Sada řídicí jednotky s funkcí Soft, na převodové straně → ze strany 161		🛒 1
Alternativně:		

[10] řídící jednotka

Obsah:

[*]		#
[29]	aktivátor	1
[30]	řídící jednotka s funkcí Soft	1

[11] Přítlačný závěr

		Nº
41	vlevo	862395
	vpravo	862396

< 1300		2
1301–1700		3
1701–2100		4
> 2100		5

[12] Uzavírací čep MB seřiditelný

		Nº
se seřízením přítlaku	32	786728

< 1300		2
1301–1700		3
1701–2100		4
> 2100		5

[15] SH rámový uzávěr - chybná manipulace

	Nº
Chybné ovládání rámového uzávěru SH	822796

[16] Klika, uzamykatelná (délka kliky 200 mm) → CTL_1
Dveřní úchyt (vzdálenost 43 mm), bez vyobrazení → CTL_1

[17] SH rámový uzávěr

	Nº
šroubovací	798226
≤ 1800	2
> 1800	3

[18] Tlumič

	Nº
14	635307

[20] Rámový uzávěr SH MB

	Nº
šroubovací	833688
< 1300	2
1301–1700	3
1701–2100	4
> 2100	5

[22] Ochrana proti odvrtání

	Nº
ochrana proti odvrtání	770965

[24] Kolík seřiditelný - pojistka proti zpětnému posunutí

	Nº
se seřízením přítlaku	32 895994

[25] Přítlačný závěr seřiditelný pro pojistku proti zpětnému posunutí

		Nº
41	vlevo	862395
	vpravo	862396

INFO

Provedení L: Objednávejte pravé konstrukční díly.

Provedení R: Objednávejte levé konstrukční díly.

[26] Rámový uzávěr - pojistka proti zpětnému posunutí

	Nº
zajištění rámového uzávěru proti zpětnému posunu	810279

[27] Krytka pro SH rámový uzávěr MB / rámový uzávěr pojistky proti zpětnému posunutí

		Nº
R01.1	přírodní stříbrná	828482
R05.3	středně bronzová	828483
R06.2	sytě černá	809717
R07.2	dopravní bílá	819351

< 1300		4
1301–1700		5
1701–2100		6
> 2500		7

[33] Zarážka, není použitelná v kombinaci řídící jednotky s funkcí SoftOpen a SoftStop na straně středové partie.

	Nº
doraz	800196



[34] Podložka (bez podložky pro aktivátor) 3

	Nº
podložka	800197



bez řídicí jednotky s funkcí Soft	3
s 1 řídicí jednotkou s funkcí Soft	6
se 2 řídicími jednotkami s funkcí Soft	9

Alternativně

[2b] Převod KSR, uzamykatelný (alternativa k 2a) 1

								Nº
40	1801 – 2400	1890	200	1000	2	V	Roto Sil	795603
	2401 – 2500	2290	200	1000	2	V	Roto Sil	795604

[37] Pryžový tlumič (alternativa k 33) 2

	Nº
14	729179

Volitelně

[80] Pojistka proti vyklopení; pro oblasti použití FFH : FFB = > 2 : 1 do max. 3 : 1; použitelná pouze bez řídicí jednotky s funkcí Soft. 2

	Nº
pojistka proti vyklopení	897049

SKG** informační spona, bez vyobrazení 1

			Nº
informační přichytka SKG**	k zacvaknutí na skříň převodu	R07.2 dopravní bílá	331459

5 Převody

5.1 Převod KSR

5.1.1 Velikost dornu 25, 30, 35, 40, 50 mm

neuzamykatelné



								Nº
25	600 – 800	690	200	263	–	–	–	793942
	801 – 1000	890	200	413	–	–	Roto Sil	793943
	1001 – 1200	1090	200	513	1	V	Roto Sil	793944
	1201 – 1600	1290	200	563	1	V	Roto Sil	793975
	1601 – 1800	1690	200	563	1	V	Roto Sil	793977
	1801 – 2400	1890	200	1000	2	V	Roto Sil	793978
	2401 – 2500	2290	200	1000	2	V	Roto Sil	793980
30	600 – 800	690	200	263	–	–	Roto Sil	785912
	801 – 1000	890	200	413	–	–	Roto Sil	785913
	1001 – 1200	1090	200	513	1	V	Roto Sil	785914
	1201 – 1600	1290	200	563	1	V	Roto Sil	785915
	1601 – 1800	1690	200	563	1	V	Roto Sil	785917
	1801 – 2400	1890	200	1000	2	V	Roto Sil	785918
	2401 – 2500	2290	200	1000	2	V	Roto Sil	785920
35	600 – 800	690	200	263	–	–	Roto Sil	799045
	801 – 1000	890	200	413	–	–	Roto Sil	798027
	1001 – 1200	1090	200	513	1	V	Roto Sil	798028
	1201 – 1600	1290	200	563	1	V	Roto Sil	798030
	1601 – 1800	1690	200	563	1	V	Roto Sil	798031
	1801 – 2400	1890	200	1000	2	V	Roto Sil	798032
	2401 – 2500	2290	200	1000	2	V	Roto Sil	798033
40	600 – 800	690	200	263	–	–	Roto Sil	792143
	801 – 1000	890	200	413	–	–	Roto Sil	792144
	1001 – 1200	1090	200	513	1	V	Roto Sil	792185
	1201 – 1600	1290	200	563	1	V	Roto Sil	792188
	1601 – 1800	1690	200	563	1	V	Roto Sil	792190
	1801 – 2400	1890	200	1000	2	V	Roto Sil	792191
	2401 – 2500	2290	200	1000	2	V	Roto Sil	792193
50	600 – 800	690	200	263	–	–	Roto Sil	785921
	801 – 1000	890	200	413	–	–	Roto Sil	785922
	1001 – 1200	1090	200	513	1	V	Roto Sil	785923
	1201 – 1600	1290	200	563	1	V	Roto Sil	785924
	1601 – 1800	1690	200	563	1	V	Roto Sil	785926
	1801 – 2400	1890	200	1000	2	V	Roto Sil	785927
	2401 – 2500	2290	200	1000	2	V	Roto Sil	785929



uzamykatelné



25	1801 – 2400	1890	200	1000	2	V	Roto Sil	798285
	2401 – 2500	2290	200	1000	2	V	Roto Sil	798286
30	1801 – 2400	1890	200	1000	2	V	Roto Sil	798287
	2401 – 2500	2290	200	1000	2	V	Roto Sil	798288
35	1801 – 2400	1890	200	1000	2	V	Roto Sil	798034
	2401 – 2500	2290	200	1000	2	V	Roto Sil	798055
40	1801 – 2400	1890	200	1000	2	V	Roto Sil	795603
	2401 – 2500	2290	200	1000	2	V	Roto Sil	795604
50	1801 – 2400	1890	200	1000	2	V	Roto Sil	798218
	2401 – 2500	2290	200	1000	2	V	Roto Sil	798219

Křídlo otvírající se jako druhé



25	600 – 800	690	200	263	–	–	–	793942
	801 – 1000	890	200	413	–	–	Roto Sil	793943
	1001 – 1200	1090	200	513	–	–	Roto Sil	809691
	1201 – 1600	1290	200	563	–	–	Roto Sil	809692
	1601 – 1800	1690	200	563	–	–	Roto Sil	809694
	1801 – 2400	1890	200	1000	–	–	Roto Sil	809695
	2401 – 2500	2290	200	1000	–	–	Roto Sil	809697
30	600 – 800	690	200	263	–	–	Roto Sil	785912
	801 – 1000	890	200	413	–	–	Roto Sil	785913
	1001 – 1200	1090	200	513	–	–	Roto Sil	809654
	1201 – 1600	1290	200	563	–	–	Roto Sil	809685
	1601 – 1800	1690	200	563	–	–	Roto Sil	809687
	1801 – 2400	1890	200	1000	–	–	Roto Sil	809688
	2401 – 2500	2290	200	1000	–	–	Roto Sil	809690
35	600 – 800	690	200	263	–	–	Roto Sil	799045
	801 – 1000	890	200	413	–	–	Roto Sil	798027
	1001 – 1200	1090	200	513	–	–	Roto Sil	809658
	1201 – 1600	1290	200	563	–	–	Roto Sil	809662
	1601 – 1800	1690	200	563	–	–	Roto Sil	809668
	1801 – 2400	1890	200	1000	–	–	Roto Sil	809669
	2401 – 2500	2290	200	1000	–	–	Roto Sil	809653
40	600 – 800	690	200	263	–	–	Roto Sil	792143
	801 – 1000	890	200	413	–	–	Roto Sil	792144
	1001 – 1200	1090	200	513	–	–	Roto Sil	809645
	1201 – 1600	1290	200	563	–	–	Roto Sil	809646
	1601 – 1800	1690	200	563	–	–	Roto Sil	809648
	1801 – 2400	1890	200	1000	–	–	Roto Sil	809649
	2401 – 2500	2290	200	1000	–	–	Roto Sil	809651
50	600 – 800	690	200	263	–	–	Roto Sil	785921
	801 – 1000	890	200	413	–	–	Roto Sil	785922
	1001 – 1200	1090	200	513	–	–	Roto Sil	809604
	1201 – 1600	1290	200	563	–	–	Roto Sil	809605
	1601 – 1800	1690	200	563	–	–	Roto Sil	809607
	1801 – 2400	1890	200	1000	–	–	Roto Sil	809608
	2401 – 2500	2290	200	1000	–	–	Roto Sil	809610