


4.1 Schéma A, K



ill.. 4.1: Znázorněno: provedení L; FB 1500 mm; FH 2500 mm; převod DM 35

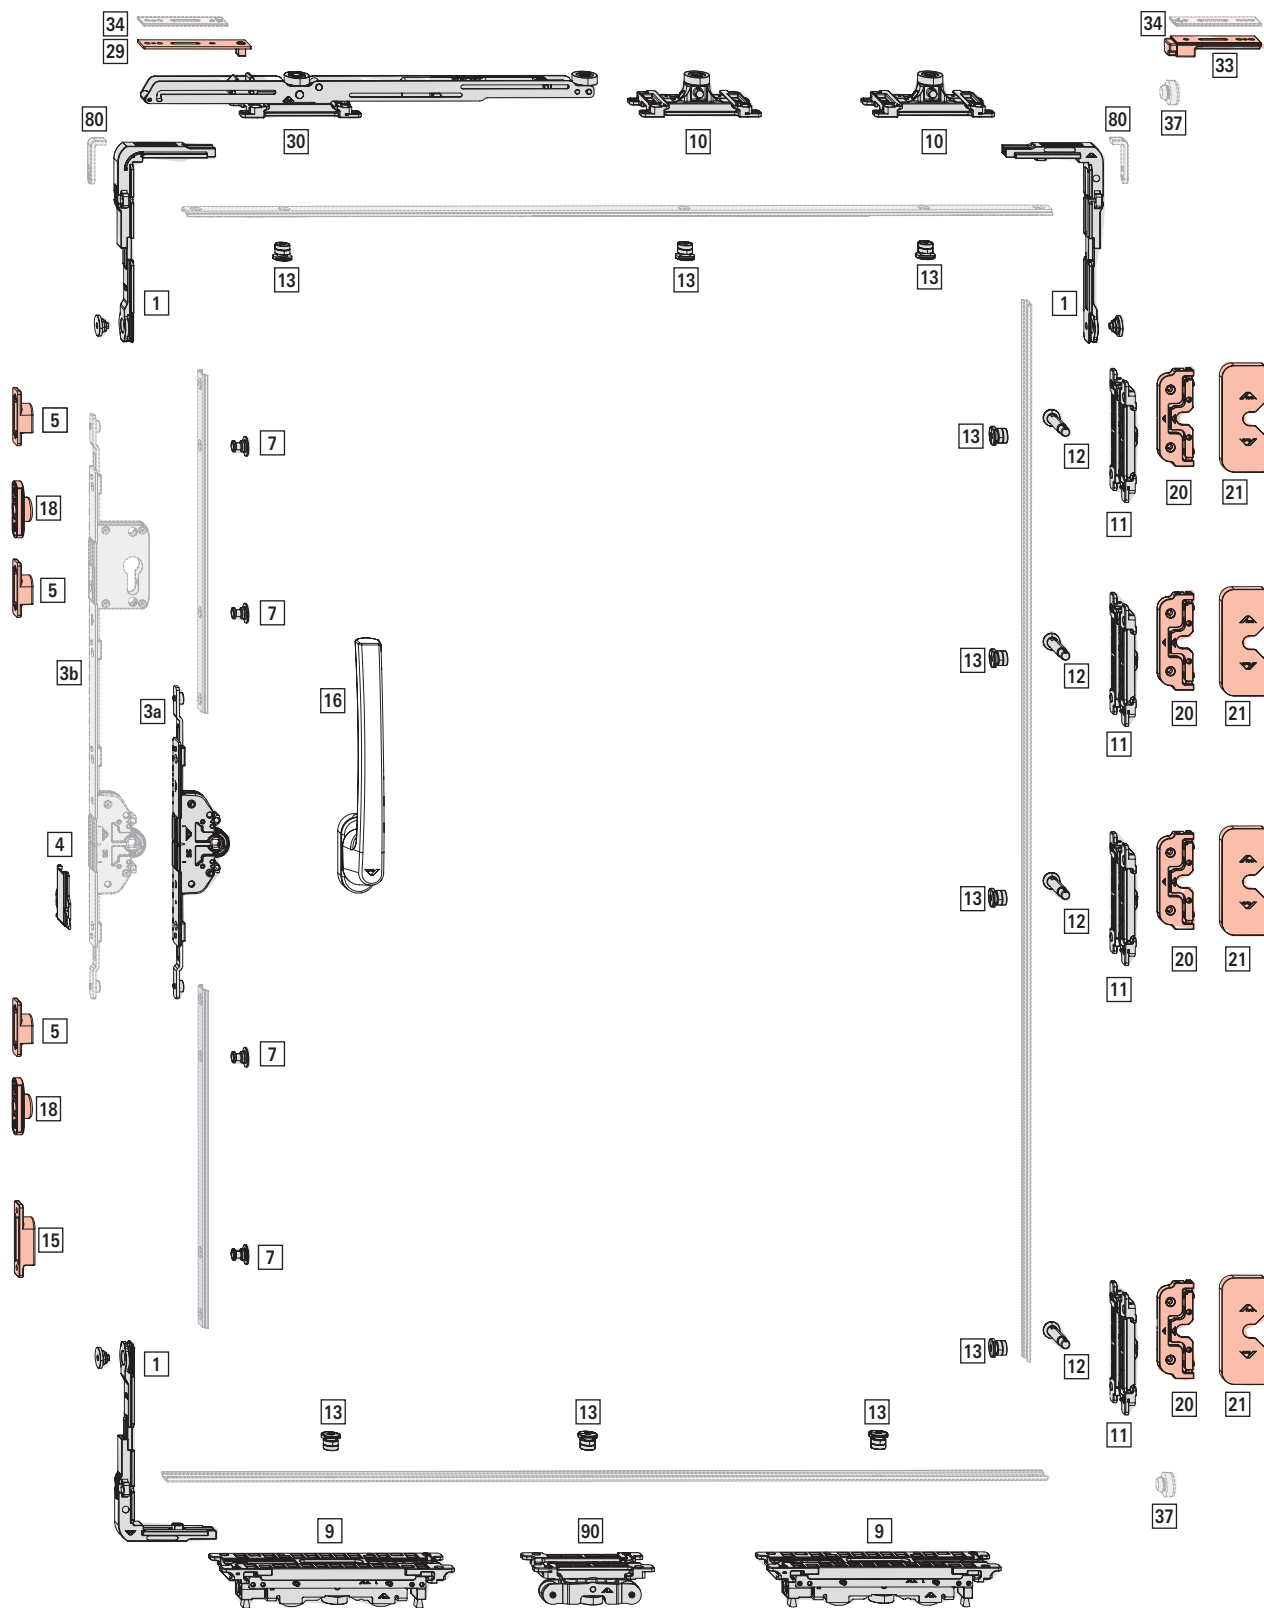

Oblast použití

FB: 650–3000 mm

FH: 1000–3600 mm

FG: max. 400 kg

[1] Rohové vedení zesílené

		Nº
–	–	781822

[3a] Zápustný převod

			Nº
zápustný převod	15	280	817163
	25	280	625430
	30	280	625431
	35	280	625432
	40	280	625433

[4] Upevnění ELG, nekompatibilní se zápustným převodem DM 15

	Nº
upevnění pro zápustný převod	809700

[5] Rámový uzávěr

	Nº
12,5	482260
14,4	744684

	
< 1400	1
1400–1970	2
1971–2540	3
2541–3140	4
> 3140	5

[7] Uzavírací čep

	Nº
12,8	639931
15,5	757585

	
< 1400	2
1400–1970	3
1971–2540	4
2541–3140	5
> 3140	6

[9] Posuvné vozíky

		Nº
41	vlevo	862367
	vpravo	862368
51	vlevo	862369
	vpravo	862370

[90] Stabilizační jednotka

		Nº
41	vlevo	891368
	vpravo	891369
51	vlevo	891370
	vpravo	891371

	
< 1100	–
1100–2140	1
> 2140	2

[10] Řídicí jednotka, na straně středové partie a uprostřed → ze strany 61  1–3

Alternativně (na straně středové partie):
Sada řídicí jednotky s funkcí Soft (vč. aktivátoru) → ze strany 61  1

		Nº
41	vlevo	862371
	vpravo	862372
51	vlevo	862373
	vpravo	862374

[*] Sada řídicí jednotky s funkcí Soft, na převodové straně → ze strany 61  1

Alternativně:
[10] řídicí jednotka

Obsah:

		#
[29]	aktivátor	1
[30]	řídicí jednotka s funkcí Soft	1

[11] Přítlačný závěr seřiditelný

		Nº
41	vlevo	862395
	vpravo	862396
51	vlevo	862397
	vpravo	862398

	
< 1400	2
1400–1999	3
2000–3000	4
> 3000	5

[12] Uzavírací čep MB seřiditelný

		Nº
se seřazením přitlaku	25	895955
	26	895966
	27	895970
	32	786728
	34,5	2010069
	35,5	858628
	36	895972
	39,5	839047
	42	861550
	44	895973
	45,8	791838
	47,8	788696
	49	895974
	53,5	839045
		
< 1400		2
1400–1999		3
2000–3000		4
> 3000		5

[13] Řídicí čep

			Nº
řídicí čep D13	K	šroubovací	2000397
			
< 1400	< 1100		6
	1100–2140		8
	> 2141		10
1400–1999	< 1100		7
	1100–2140		9
	> 2141		11
2000–3000	< 1100		8
	1100–2140		10
	> 2141		12
> 3000	< 1100		9
	1100–2140		11
	> 2141		13

[15] Rámový uzávěr - chybná manipulace

	Nº
chybné ovládání rámového uzávěru	822788

[16] Klika (délka kliky 200 mm) → CTL_1
Dveřní úchyt (vzdálenost 43 mm), bez vyobrazení → CTL_1

[18] Tlumič

	Nº
14	635307
16,5	757701
17,5	757587

[20] Rámový uzávěr MB

	Nº
šroubovací	793493
	
< 1400	2
1400–1999	3
2000–3000	4
> 3000	5

[21] Krytka pro rámový uzávěr MB

		Nº
R01.1	přírodní stříbrná	819632
R05.3	středně bronzová	819631
R06.2	sytě černá	798979
R07.2	dopravní bílá	808054
		
< 1400		2
1400–1999		3
2000–3000		4
> 3000		5

[33] Zarážka, není použitelná v kombinaci řídicí jednotky s funkcí SoftOpen a SoftStop na straně středové partie.
Alternativně:
[37] Pryžový tlumič → ze strany 63

	Nº
doraz	800196

[34] Podložka; počet v závislosti na profilu ^[1]

	Nº
podložka	800197

Alternativně

[3b] Zápustný převod, uzamykatelný (alternativně k 3a)

			Nº
zápustný převod uzamykatelný	25	525	811483
	30	525	811484
	35	525	811495
	40	525	811496

[5] Rámový uzávěr

	Nº
12,5	482260
14,4	744684
	
< 1600	1
1600–1970	2
1971–2540	3

[1] Použijte pouze tolik podložek, kolik je uvedeno ve zkoušce profilu.



	
2541–3140	4
> 3140	5

[7] Uzavírací čep

	Nº
12,8	639931
15,5	757585


	
< 1600	2
1600–1970	3
1971–2540	4
2541–3140	5
> 3140	6

Volitelně

Posuvné táhlo pro drážku VTC			
			Nº
posuvné táhlo 3 m	drážka VTC	1 ks	735102
posuvné táhlo 6 m	drážka VTC	1 ks	334665

[80] Pojistka proti vyklopení; pro oblasti použití		
FH : FB = > 2 : 1 do max. 3 : 1; použitelné pouze bez řídicí jednotky s funkcí Soft.		2
	Nº	
pojistka proti vyklopení	897049	

4.2 Schéma A, K – RC 2 / RC 2 N

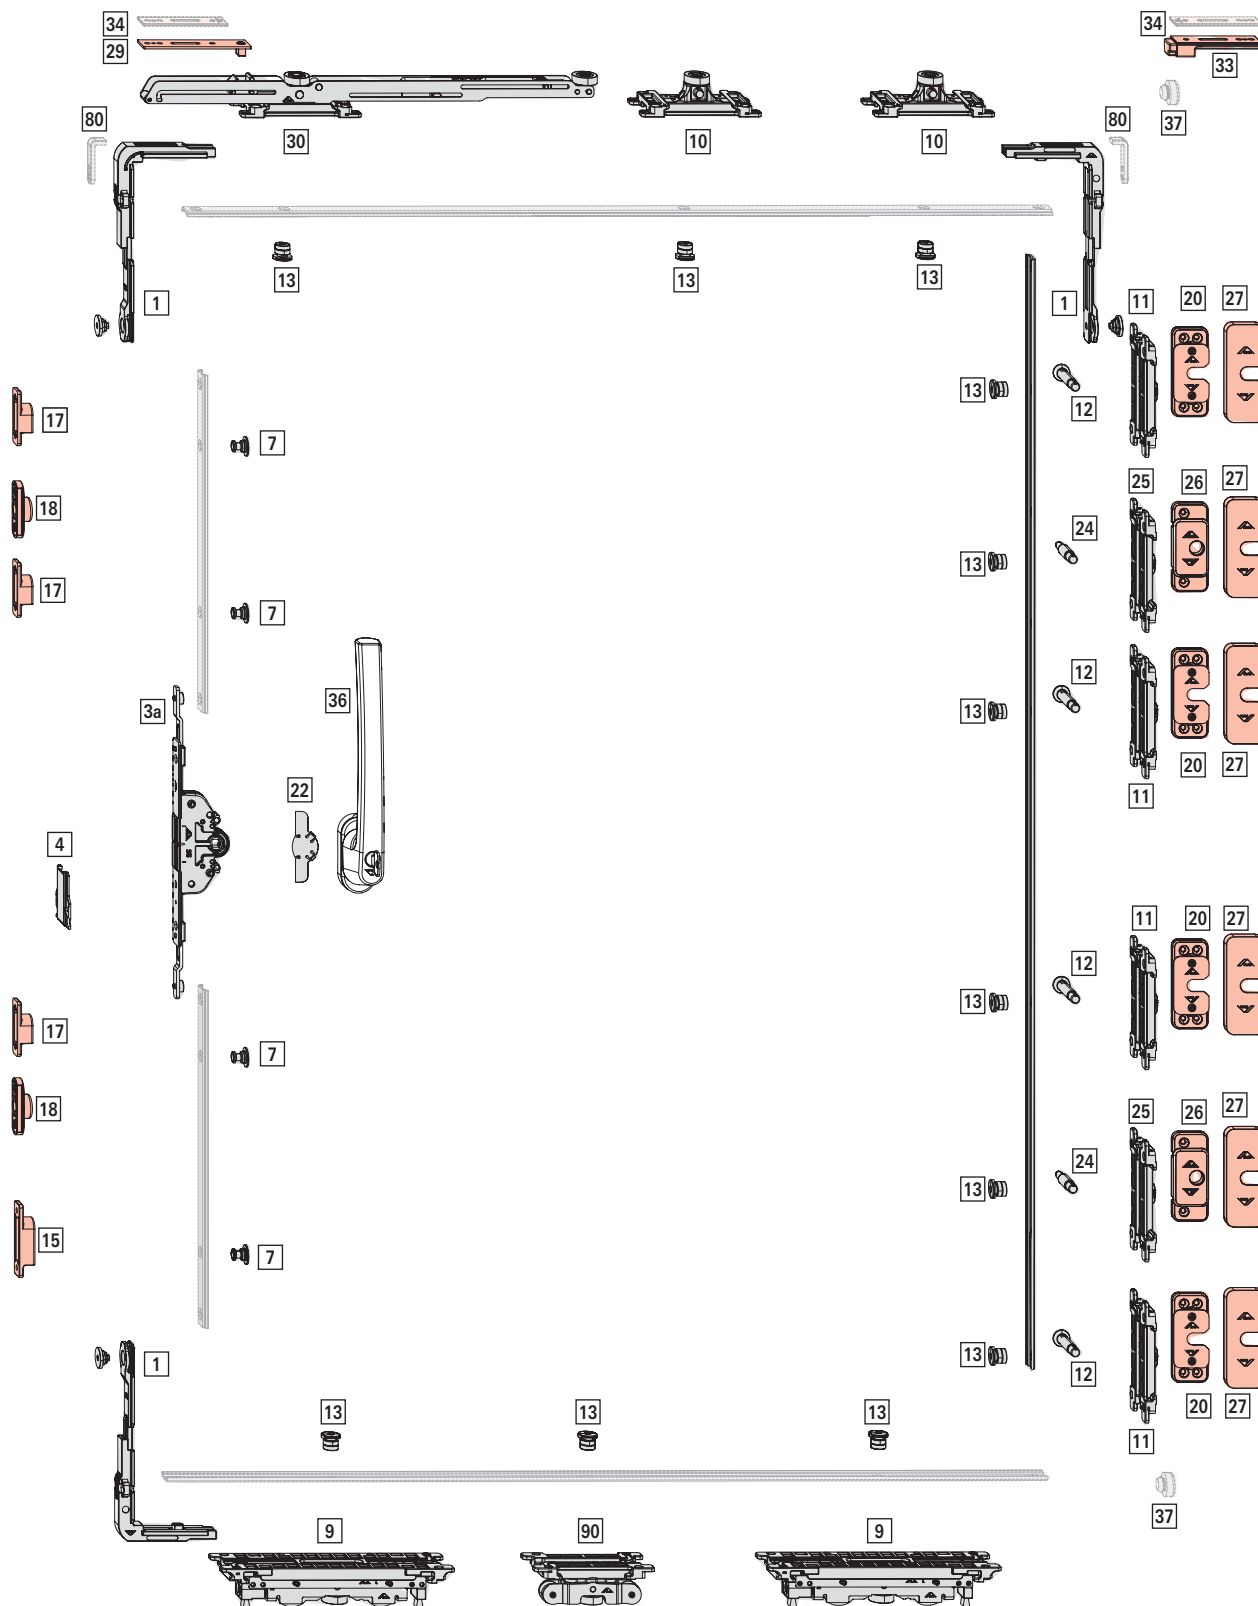

ill.. 4.2: Znáznorněno: provedení L; FB 1500 mm; FH 2500 mm; převod DM 35; RC 2



Oblast použití

FB: 650–3000 mm

FH: 1000–3600 mm

FG: max. 400 kg

[1] Rohové vedení zesílené

		Nº
–	–	781822

[3a] Zápustný převod

			Nº
zápustný převod	15	280	817163
	25	280	625430
	30	280	625431
	35	280	625432
	40	280	625433

[4] Upevnění ELG, nekompatibilní se zápustným převodem DM 15

	Nº
upevnění pro zápustný převod	809700

[7] Uzavírací čep

	Nº
12,8	639931
15,5	757585

	
< 1400	2
1400–1970	3
1971–2540	4
2541–3140	5
> 3140	6

[9] Posuvné vozíky

		Nº
41	vlevo	862367
	vpravo	862368
51	vlevo	862369
	vpravo	862370

[90] Stabilizační jednotka

		Nº
41	vlevo	891368
	vpravo	891369
51	vlevo	891370
	vpravo	891371

	
< 1100	–
1100–2140	1
> 2140	2

[10] Řídicí jednotka, na straně středové partie a uprostřed → ze strany 61

Alternativně (na straně středové partie):

Sada řídicí jednotky s funkcí Soft (vč. akti-
vátoru) → *ze strany 61*



		Nº
41	vlevo	862371
	vpravo	862372
51	vlevo	862373
	vpravo	862374

[*] Sada řídicí jednotky s funkcí Soft, na převodové straně → ze strany 61

Alternativně:

[10] řídicí jednotka

Obsah:

[*]		#
[29]	aktivátor	1
[30]	řídicí jednotka s funkcí Soft	1

[11] Přítlačný závěr seřiditelný

		Nº
41	vlevo	862395
	vpravo	862396
51	vlevo	862397
	vpravo	862398

	
< 1400	2
1400–1999	3
2000–3000	4
> 3000	5

[12] Uzavírací čep MB seřiditelný

		Nº
se seřízením přítlaku	25	895955
	26	895966
	27	895970
	32	786728
	34,5	2010069
	35,5	858628
	36	895972
	39,5	839047
	42	861550
	44	895973
	45,8	791838
	47,8	788696
	49	895974
	53,5	839045

	
< 1400	2
1400–1999	3
2000–3000	4
> 3000	5

[13] Řídicí čep			
			Nº
řídicí čep D13	K	šroubovací	2000397
			
< 1400	< 1100	8	
	1100–2140	10	
	> 2141	12	
1400–1999	< 1100	9	
	1100–2140	11	
	> 2141	13	
2000–3000	< 1100	10	
	1100–2140	12	
	> 2141	14	
> 3000	< 1100	11	
	1100–2140	13	
	> 2141	15	

[15] SH rámový uzávěr - chybná manipulace	
	Nº
chybné ovládání rámového uzávěru	822795

[16] Klika, uzamykatelná (délka kliky 200 mm) →	
CTL_1	
Dveřní úchyt (vzdálenost 43 mm), bez vyobrazení → CTL_1	
	

[17] SH rámový uzávěr	
	Nº
12,5	757695
14,4	793242
	
< 1400	1
1400–1970	2
1971–2540	3
2541–3140	4
> 3140	5

[18] Tlumič	
	Nº
14	635307
16,5	757701
17,5	757587

[20] Rámový uzávěr SH MB	
	Nº
rámový uzávěr SH MB	833688
	
< 1400	1
1400–1970	2
1971–2540	3
2541–3140	4
> 3140	5

[22] Ochrana proti odvrtání	
	Nº
ochrana proti odvrtání	770965

[24] Kolík seřiditelný - pojistka proti zpětnému posunutí		
		Nº
se seřízením přitlaku	25	895977
	26	895984
	27	895989
	32	895994
	35,5	858629
	36	895999
	39,5	839049
	42	861551
	44	896002
	49	896005
	53,5	839048

[25] Přítlačný závěr seřiditelný pro pojistku proti zpětnému posunutí		
		Nº
41	vlevo	862395
	vpravo	862396
51	vlevo	862397
	vpravo	862398

INFO	
	Provedení L: Objednávejte pravé konstrukční díly.
	Provedení R: Objednávejte levé konstrukční díly.

[26] Rámový uzávěr - pojistka proti zpětnému posunutí	
	Nº
zajištění rámového uzávěru proti zpětnému posunu	810279

[27] Krytka pro SH rámový uzávěr MB / rámový uzávěr pojistky proti zpětnému posunutí		
		Nº
R01.1	přírodní stříbrná	828482
R05.3	středně bronzová	828483
R06.2	sytě černá	809717
R07.2	dopravní bílá	819351

	
≤ 1999	1
2000 – 2200	5
2201 – 3000	6
> 3000	7

[33] Zarážka, není použitelná v kombinaci řídicí jednotky s funkcí SoftOpen a SoftStop na straně středové partie.	
	1



Alternativně:
[37] Pryžový tlumič → ze strany 63

	Nº
doraz	800196

[34] Podložka; počet v závislosti na profilu ^[2]

	Nº
podložka	800197

Volitelně


Posuvné táhlo pro drážku VTC			
			Nº
posuvné táhlo 3 m	drážka VTC	1 ks	735102
posuvné táhlo 6 m	drážka VTC	1 ks	334665

[80] Pojistka proti vyklopení; pro oblasti použití 
 FH : FB = > 2 : 1 do max. 3 : 1; použitelné
 pouze bez řídicí jednotky s funkcí Soft.

	Nº
pojistka proti vyklopení	897049

[2] Použijte pouze tolik podložek, kolik je uvedeno ve zkoušce profilu.

4.3 Schéma A', K'

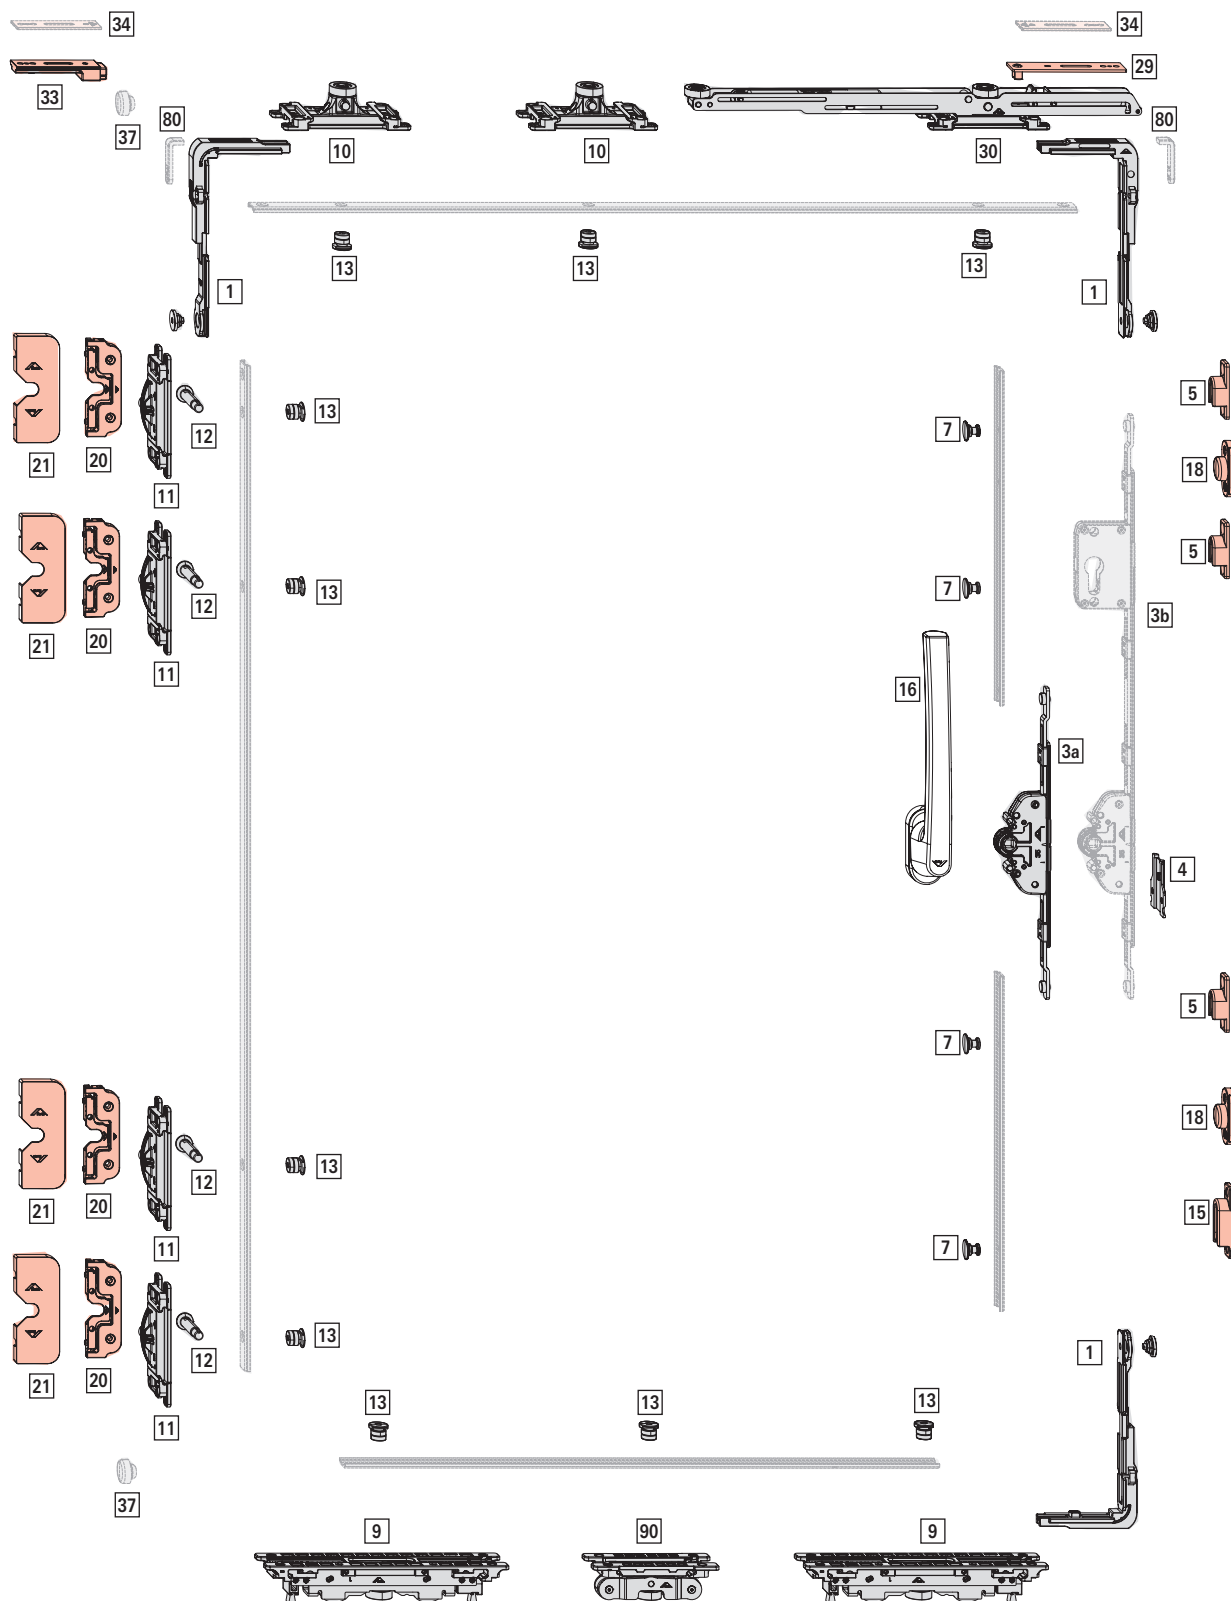

ill.. 4.3: Znáznorněno: provedení R; FB 1500 mm; FH 2500 mm; převod DM 35



Oblast použití

FB: 650–3000 mm

FH: 1000–3600 mm

FG: max. 400 kg

[1] Rohové vedení zesílené

		Nº
–	–	781822

[3b] Zápustný převod, uzamykatelný (alternativně k 3a)

			Nº
zápustný převod	15	280	817163
	25	280	625430
	30	280	625431
	35	280	625432
	40	280	625433

[4] Upevnění ELG, nekompatibilní se zápustným převodem DM 15

	Nº
upevnění pro zápustný převod	809700

[5] Rámový uzávěr

	Nº
12,5	482260
14,4	744684

	
< 1400	1
1400–1970	2
1971–2540	3
2541–3140	4
> 3140	5

[7] Uzavírací čep

	Nº
12,8	639931
15,5	757585

	
< 1400	2
1400–1970	3
1971–2540	4
2541–3140	5
> 3140	6

[9] Posuvné vozíky

		Nº
41	vlevo	862367
	vpravo	862368
51	vlevo	862369
	vpravo	862370



INFO

Provedení L: Objednávejte pravé konstrukční díly.

Provedení R: Objednávejte levé konstrukční díly.

[90] Stabilizační jednotka

		Nº
41	vlevo	891368
	vpravo	891369
51	vlevo	891370
	vpravo	891371



< 1100	–
1100–2140	1
> 2140	2



INFO

Provedení L: Objednávejte pravé konstrukční díly.

Provedení R: Objednávejte levé konstrukční díly.

[10] Řídicí jednotka, na straně středové partie a uprostřed → ze strany 61 1–3

Alternativně (na straně středové partie):

Sada řídicí jednotky s funkcí Soft (vč. aktivátoru) → ze strany 61  1

		Nº
41	vlevo	862371
	vpravo	862372
51	vlevo	862373
	vpravo	862374



INFO

Provedení L: Objednávejte pravé konstrukční díly.

Provedení R: Objednávejte levé konstrukční díly.

[*] Sada řídicí jednotky s funkcí Soft, na převodové straně → ze strany 61 1

Alternativně:

[10] řídicí jednotka

Obsah:

[*]		#
[29]	aktivátor	1
[30]	řídicí jednotka s funkcí Soft	1



INFO

Provedení L: Objednávejte pravé konstrukční díly.

Provedení R: Objednávejte levé konstrukční díly.

[11] Přítlačný závěr seřiditelný

		Nº
41	vlevo	862395
	vpravo	862396
51	vlevo	862397
	vpravo	862398
< 1400		2
1400–1999		3
2000–3000		4
> 3000		5



INFO

Provedení L: Objednávejte pravé konstrukční díly.

Provedení R: Objednávejte levé konstrukční díly.

[12] Uzavírací čep MB seřiditelný

		Nº
se seřazením přítlaku	25	895955
	26	895966
	27	895970
	32	786728
	34,5	2010069
	35,5	858628
	36	895972
	39,5	839047
	42	861550
	44	895973
	45,8	791838
	47,8	788696
	49	895974
	53,5	839045
< 1400		2
1400–1999		3
2000–3000		4
> 3000		5

[13] Řídicí čep

			Nº
řídící čep D13	K	šroubovací	2000397
< 1400		< 1100	6
		1100–2140	8
		> 2141	10
1400–1999		< 1100	7
		1100–2140	9
		> 2141	11
2000–3000		< 1100	8
		1100–2140	10
		> 2141	12
> 3000		< 1100	9
		1100–2140	11
		> 2141	13

[15] Rámový uzávěr - chybná manipulace

	Nº
chybné ovládání rámového uzávěru	822788

[16] Klika (délka kliky 200 mm) → CTL_1

Dveřní úchyt (vzdálenost 43 mm), bez vyobrazení → CTL_1

[18] Tlumič

	Nº
14	635307
16,5	757701
17,5	757587

[20] Rámový uzávěr MB

	Nº
šroubovací	793493
< 1400	2
1400–1999	3
2000–3000	4
> 3000	5

[21] Krytka pro rámový uzávěr MB

		Nº
R01.1	přírodní stříbrná	819632
R05.3	středně bronzová	819631
R06.2	sytě černá	798979
R07.2	dopravní bílá	808054

< 1400		2
1400–1999		3
2000–3000		4
> 3000		5

[31] Koncový doraz, v závislosti na profilu



Alternativně:

[37] Pryžový tlumič → *ze strany 63*

			Nº
koncový doraz	RAL 7004	signální šedá	2006569
	RAL 9005	sytě černá	349600

[32] Podložka koncového dorazu, v závislosti na profilu

			Nº
podložka	RAL 7004	signální šedá	2007421
	RAL 9005	sytě černá	477263

[33] Zarážka, není použitelná v kombinaci řídicí jednotky s funkcí SoftOpen a SoftStop na straně středové partie.  1

Alternativně:

[37] Pryžový tlumič → *ze strany 63*

	Nº
doraz	800196

[34] Podložka; počet v závislosti na profilu ^[3]

	Nº
podložka	800197

Alternativně

[3b] Zápustný převod, uzamykatelný (alternativně k 3a)  1

			Nº
zápustný převod uzamykatelný	25	525	811483
	30	525	811484
	35	525	811495
	40	525	811496

[5] Rámový uzávěr

	Nº
12,5	482260
14,4	744684

< 1600	1
1600–1970	2
1971–2540	3
2541–3140	4
> 3140	5

[7] Uzavírací čep

	Nº
12,8	639931
15,5	757585

< 1600	2
1600–1970	3
1971–2540	4
2541–3140	5
> 3140	6

Volitelně

Posuvné táhlo pro drážku VTC


			Nº
posuvné táhlo 3 m	drážka VTC	1 ks	735102
posuvné táhlo 6 m	drážka VTC	1 ks	334665

[80] Pojistka proti vyklopení; pro oblasti použití FH : FB = > 2 : 1 do max. 3 : 1; použitelné pouze bez řídicí jednotky s funkcí Soft.  2

	Nº
pojistka proti vyklopení	897049

[3] Použijte pouze tolik podložek, kolik je uvedeno ve zkoušce profilu.

4.4 Schéma A', K' – RC 2 / RC 2 N

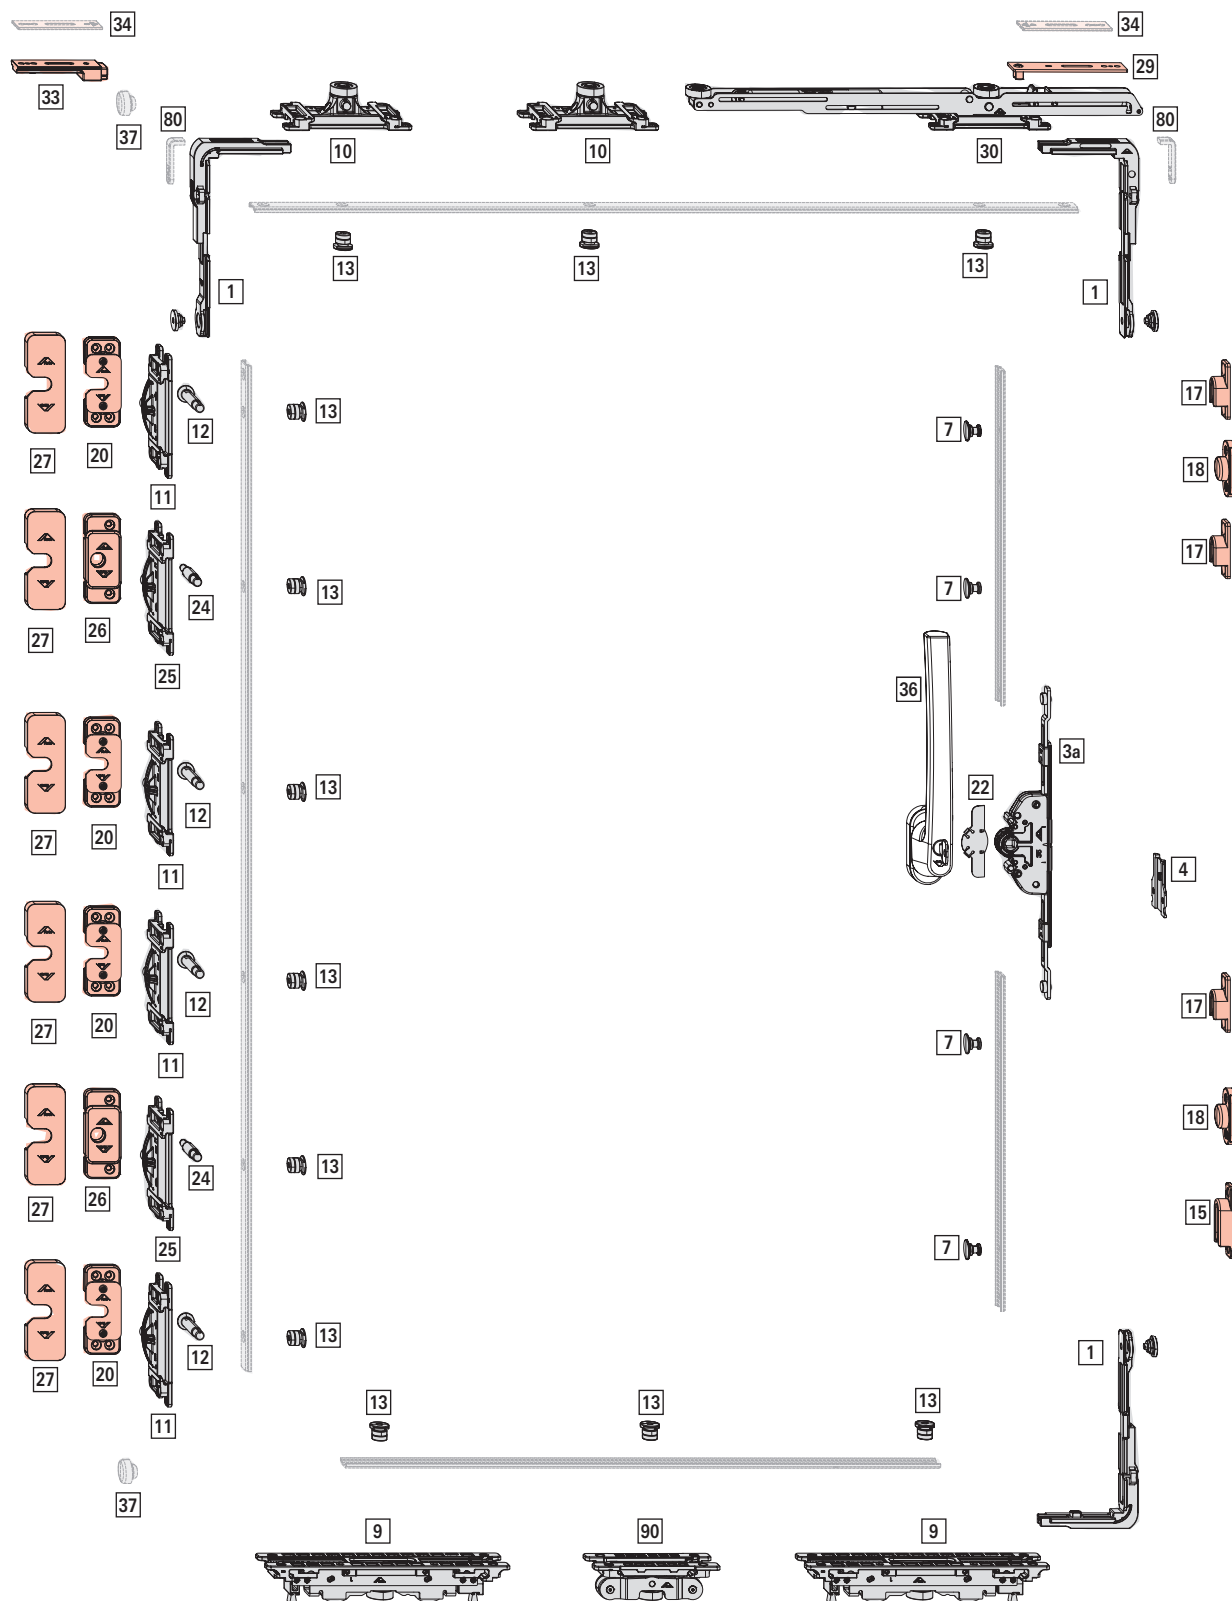

ill.. 4.4: Znáznorněno: provedení R; FB 1500 mm; FH 2500 mm; převod DM 35; RC 2



Oblast použití

FB: 650–3000 mm

FH: 1000–3600 mm

FG: max. 400 kg

[1] Rohové vedení zesílené 3

		Nº
–	–	781822

[3a] Zápustný převod 1

			Nº
zápustný převod	15	280	817163
	25	280	625430
	30	280	625431
	35	280	625432
	40	280	625433

[4] Upevnění ELG, nekompatibilní se zápustným převodem DM 15 1

	Nº
upevnění pro zápustný převod	809700

[7] Uzavírací čep

	Nº
12,8	639931
15,5	757585

	
< 1400	2
1400–1970	3
1971–2540	4
2541–3140	5
> 3140	6

[9] Posuvné vozíky 2

		Nº
41	vlevo	862367
	vpravo	862368
51	vlevo	862369
	vpravo	862370

**INFO**

Provedení L: Objednávejte pravé konstrukční díly.

Provedení R: Objednávejte levé konstrukční díly.

[90] Stabilizační jednotka

		Nº
41	vlevo	891368
	vpravo	891369
51	vlevo	891370
	vpravo	891371

	
< 1100	–
1100–2140	1
> 2140	2

**INFO**

Provedení L: Objednávejte pravé konstrukční díly.

Provedení R: Objednávejte levé konstrukční díly.

[10] Řídicí jednotka, na straně středové partie a uprostřed → ze strany 61 1–3

Alternativně (na straně středové partie): Sada řídicí jednotky s funkcí Soft (vč. aktivátoru) → ze strany 61 1

		Nº
41	vlevo	862371
	vpravo	862372
51	vlevo	862373
	vpravo	862374

**INFO**

Provedení L: Objednávejte pravé konstrukční díly.

Provedení R: Objednávejte levé konstrukční díly.

[*] Sada řídicí jednotky s funkcí Soft, na převodové straně → ze strany 61 1

Alternativně:

[10] řídicí jednotka

Obsah:

		#
[29]	aktivátor	1
[30]	řídicí jednotka s funkcí Soft	1

**INFO**

Provedení L: Objednávejte pravé konstrukční díly.

Provedení R: Objednávejte levé konstrukční díly.

[11] Přítlačný závěr seřiditelný		
		Nº
41	vlevo	862395
	vpravo	862396
51	vlevo	862397
	vpravo	862398
		
< 1400		2
1400–1999		3
2000–3000		4
> 3000		5



INFO

Provedení L: Objednávejte pravé konstrukční díly.

Provedení R: Objednávejte levé konstrukční díly.

[12] Uzavírací čep MB seřiditelný		
		Nº
se seřazením přítlaku	25	895955
	26	895966
	27	895970
	32	786728
	34,5	2010069
	35,5	858628
	36	895972
	39,5	839047
	42	861550
	44	895973
	45,8	791838
	47,8	788696
	49	895974
	53,5	839045
		
< 1400		2
1400–1999		3
2000–3000		4
> 3000		5

[13] Řídicí čep			
			Nº
řídicí čep D13	K	šroubovací	2000397
			
< 1400	< 1100	8	
	1100–2140	10	
	> 2141	12	
1400–1999	< 1100	9	
	1100–2140	11	
	> 2141	13	
2000–3000	< 1100	10	
	1100–2140	12	
	> 2141	14	

		
> 3000	< 1100	11
	1100–2140	13
	> 2141	15

[15] SH rámový uzávěr - chybná manipulace 	
	Nº
chybné ovládání rámového uzávěru	822795

[16] Klika, uzamykatelná (délka kliky 200 mm) → 	
CTL_1	
Dveřní úchyt (vzdálenost 43 mm), bez vyobrazení → CTL_1 	

[17] SH rámový uzávěr	
	Nº
12,5	757695
14,4	793242

	
< 1400	1
1400–1970	2
1971–2540	3
2541–3140	4
> 3140	5

[18] Tlumič 	
	Nº
14	635307
16,5	757701
17,5	757587

[20] Rámový uzávěr SH MB	
	Nº
rámový uzávěr SH MB	833688

	
< 1400	1
1400–1970	2
1971–2540	3
2541–3140	4
> 3140	5

[22] Ochrana proti odvrtání 	
	Nº
ochrana proti odvrtání	770965



[24] Kolík seřiditelný - pojistka proti zpětnému posunutí

		Nº
se seřazením přítlaku	25	895977
	26	895984
	27	895989
	32	895994
	35,5	858629
	36	895999
	39,5	839049
	42	861551
	44	896002
	49	896005
	53,5	839048

[25] Přítlačný závěr seřiditelný pro pojistku proti zpětnému posunutí

		Nº
41	vlevo	862395
	vpravo	862396
51	vlevo	862397
	vpravo	862398



INFO

Provedení L: Objednávejte levé konstrukční díly.

Provedení R: Objednávejte pravé konstrukční díly.

[26] Rámový uzávěr - pojistka proti zpětnému posunutí

	Nº
zajištění rámového uzávěru proti zpětnému posunu	810279

[27] Krytka pro SH rámový uzávěr MB / rámový uzávěr pojistky proti zpětnému posunutí

		Nº
R01.1	přírodní stříbrná	828482
R05.3	středně bronzová	828483
R06.2	sytě černá	809717
R07.2	dopravní bílá	819351

	
≤ 1999	1
2000 – 2200	5
2201 – 3000	6
> 3000	7

			Nº
podložka	RAL 7004	signální šedá	2007421
	RAL 9005	sytě černá	477263

[33] Zarážka, není použitelná v kombinaci řídicí jednotky s funkcí SoftOpen a SoftStop na straně středové partie. 1
Alternativně:

[37] Pryžový tlumič → ze strany 63

	Nº
doraz	800196

[34] Podložka; počet v závislosti na profilu ^[4]

	Nº
podložka	800197

Volitelně

Posuvné táhlo pro drážku VTC


			Nº
posuvné táhlo 3 m	drážka VTC	1 ks	735102
posuvné táhlo 6 m	drážka VTC	1 ks	334665

[80] Pojistka proti vyklopení; pro oblasti použití FH : FB = > 2 : 1 do max. 3 : 1; použitelné pouze bez řídicí jednotky s funkcí Soft. 2

	Nº
pojistka proti vyklopení	897049

[4] Použijte pouze tolik podložek, kolik je uvedeno ve zkoušce profilu.

4.5 Schéma C

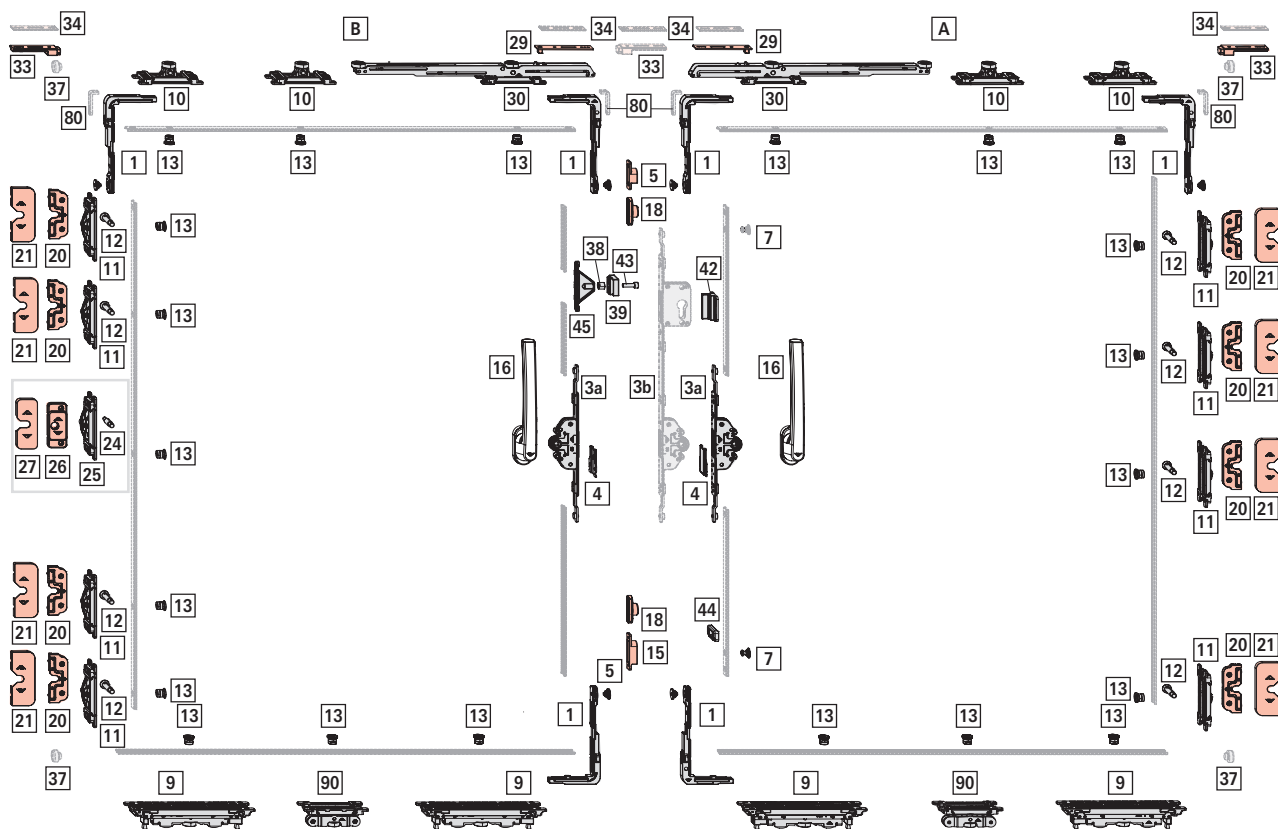

ill.. 4.5: Znáznorněno: [A] první v řadě otvírané křídlo provedení L, [B] křídlo otvírající se jako druhé provedení R; FB 1500 mm; FH 2500 mm; převod DM 35; řídicí jednotky s funkcí SoftClose



Oblast použití

FB: 650–3000 mm

FH: 1000–3600 mm

FG: max. 400 kg

[1] Rohové vedení zesílené

		Nº
–	–	781822

[3a] Zápustný převod

			Nº
zápustný převod	15	280	817163
	25	280	625430
	30	280	625431
	35	280	625432
	40	280	625433

[4] Upevnění ELG, nekompatibilní se zápustným převodem DM 15

	Nº
upevnění pro zápustný převod	809700

[5] Rámový uzávěr

	Nº
12,5	482260
14,4	744684

	
< 1400	1
1400–1970	2
1971–2540	3
2541–3140	4
> 3140	5

[7] Uzavírací čep

	Nº
12,8	639931
15,5	757585

	
< 1400	2
1400–1970	3
1971–2540	4
2541–3140	5
> 3140	6

[9] Posuvné vozíky

		Nº
41	vlevo	862367
	vpravo	862368
51	vlevo	862369
	vpravo	862370

[90] Stabilizační jednotka

		Nº
41	vlevo	891368
	vpravo	891369
51	vlevo	891370
	vpravo	891371

	
< 1100	–
1100–2140	2
> 2140	4

[10] Řídicí jednotka, na straně středové partie a uprostřed → ze strany 61 2–6
Alternativně (na straně středové partie):
Sada řídicí jednotky s funkcí Soft (vč. aktivátoru) → ze strany 61 1–2

		Nº
41	vlevo	862371
	vpravo	862372
51	vlevo	862373
	vpravo	862374

[*] Sada řídicí jednotky s funkcí Soft, na převodové straně → ze strany 61 2
Alternativně:
[10] řídicí jednotka

Obsah:

		#
[29]	aktivátor	1
[30]	řídicí jednotka s funkcí Soft	1

[11] Přítlačný závěr seřaditelný

		Nº
41	vlevo	862395
	vpravo	862396
51	vlevo	862397
	vpravo	862398

	
≤ 1999	2
2000 – 2200	6
2201 – 3000	8
> 3000	10

[12] Uzavírací čep MB seřiditelný

		Nº
se seřízením přitlaku	25	895955
	26	895966
	27	895970
	32	786728
	34,5	2010069
	35,5	858628
	36	895972
	39,5	839047
	42	861550
	44	895973
	45,8	791838
	47,8	788696
	49	895974
	53,5	839045
		
≤ 1999	2	
2000 – 2200	6	
2201 – 3000	8	
> 3000	10	

[13] Řídicí čep

			Nº
řídicí čep D13	K	šroubovací	2000397
			
≤ 1999	≤ 2140	14	
	> 2141	18	
2000 – 2200	≤ 2140	18	
	> 2141	22	
2201 – 3000	≤ 2140	20	
	> 2141	24	
> 3000	≤ 2140	22	
	> 2141	26	

[15] Rámový uzávěr - chybná manipulace

	Nº
chybné ovládání rámového uzávěru	822788

[16] Klika (délka kliky 200 mm) → CTL_1

Dveřní úchyt (vzdálenost 43 mm), bez vyobrazení → CTL_1 

[18] Tlumič

	Nº
14	635307
16,5	757701
17,5	757587

[20] Rámový uzávěr MB

	Nº
šroubovací	793493
	
≤ 1999	2
2000 – 2200	6
2201 – 3000	8
> 3000	10

[21] Krytka pro rámový uzávěr MB

		Nº
R01.1	přírodní stříbrná	819632
R05.3	středně bronzová	819631
R06.2	sytě černá	798979
R07.2	dopravní bílá	808054
		
≤ 1999	2	
2000 – 2200	6	
2201 – 3000	8	
> 3000	10	

[24] Kolík seřiditelný - pojistka proti zpětnému posunutí

		Nº
se seřízením přitlaku	25	895977
	26	895984
	27	895989
	32	895994
	35,5	858629
	36	895999
	39,5	839049
	42	861551
	44	896002
	49	896005
	53,5	839048

[25] Přítlačný závěr seřiditelný pro pojistku proti zpětnému posunutí

		Nº
41	vlevo	862395
	vpravo	862396
51	vlevo	862397
	vpravo	862398



INFO

Provedení L: Objednávejte pravé konstrukční díly.

Provedení R: Objednávejte levé konstrukční díly.



[26] Rámový uzávěr - pojistka proti zpětnému posunutí 1

	Nº
zajištění rámového uzávěru proti zpětnému posunu	810279

[27] Krytka pro rámový uzávěr pojistky proti zpětnému posunutí 1

		Nº
		
R01.1	přírodní stříbrná	828482
R05.3	středně bronzová	828483
R06.2	sytě černá	809717
R07.2	dopravní bílá	819351

[33] Zarážka, není použitelná v kombinaci řídicí jednotky s funkcí SoftOpen/SoftClose společně se SoftStop na straně středové partie / SoftStop na převodové straně. 2

Alternativně:

[37] Pryžový tlumič → *ze strany 63*

	Nº
doraz	800196

[34] Podložka; počet v závislosti na profilu ^[5]

	Nº
podložka	800197

[*] Sada regulace posloupnosti ovládání, v závislosti na profilu 1

	Nº
	
40,5	834699
44	895828
50	821508

Obsah:

[*]		#
[38]	pouzdro, v závislosti na profilu	1
[39]	naléhavka, křídlo otvírající se jako druhé	1
[42]	doraz, první otvírané křídlo v řadě	1
[43]	šroub s válcovou hlavou, v závislosti na profilu	1
[44]	pojistka proti vysazení	1
[45]	spojka, v závislosti na profilu	1

Alternativně

[3b] Zápustný převod, uzamykatelný (alternativně k 3a) 1

			Nº
zápustný převod uzamykatelný	25	525	811483
	30	525	811484
	35	525	811495
	40	525	811496

[5] Rámový uzávěr

	Nº
	
12,5	482260
14,4	744684

	
	
< 1600	1
1600–1970	2
1971–2540	3
2541–3140	4
> 3140	5

[7] Uzavírací čep

	Nº
	
12,8	639931
15,5	757585

	
	
< 1600	2
1600–1970	3
1971–2540	4
2541–3140	5
> 3140	6

Volitelně

[33] Zarážka, není použitelná v kombinaci řídicí jednotky s funkcí SoftOpen a SoftStop na převodové straně. 1

	Nº
	
doraz	800196

[34] Podložka; počet v závislosti na profilu ^[6]

	Nº
	
podložka	800197

Posuvné táhlo pro drážku VTC

			Nº
posuvné táhlo 3 m	drážka VTC	1 ks	735102
posuvné táhlo 6 m	drážka VTC	1 ks	334665


[80] Pojistka proti vyklopení; pro oblasti použití FH : FB = > 2 : 1 do max. 3 : 1; použitelné pouze bez řídicí jednotky s funkcí Soft. 4

	Nº
	
pojistka proti vyklopení	897049

[5] Použijte pouze tolik podložek, kolik je uvedeno ve zkoušce profilu.

[6] Použijte pouze tolik podložek, kolik je uvedeno ve zkoušce profilu.

4.6 Schéma C'

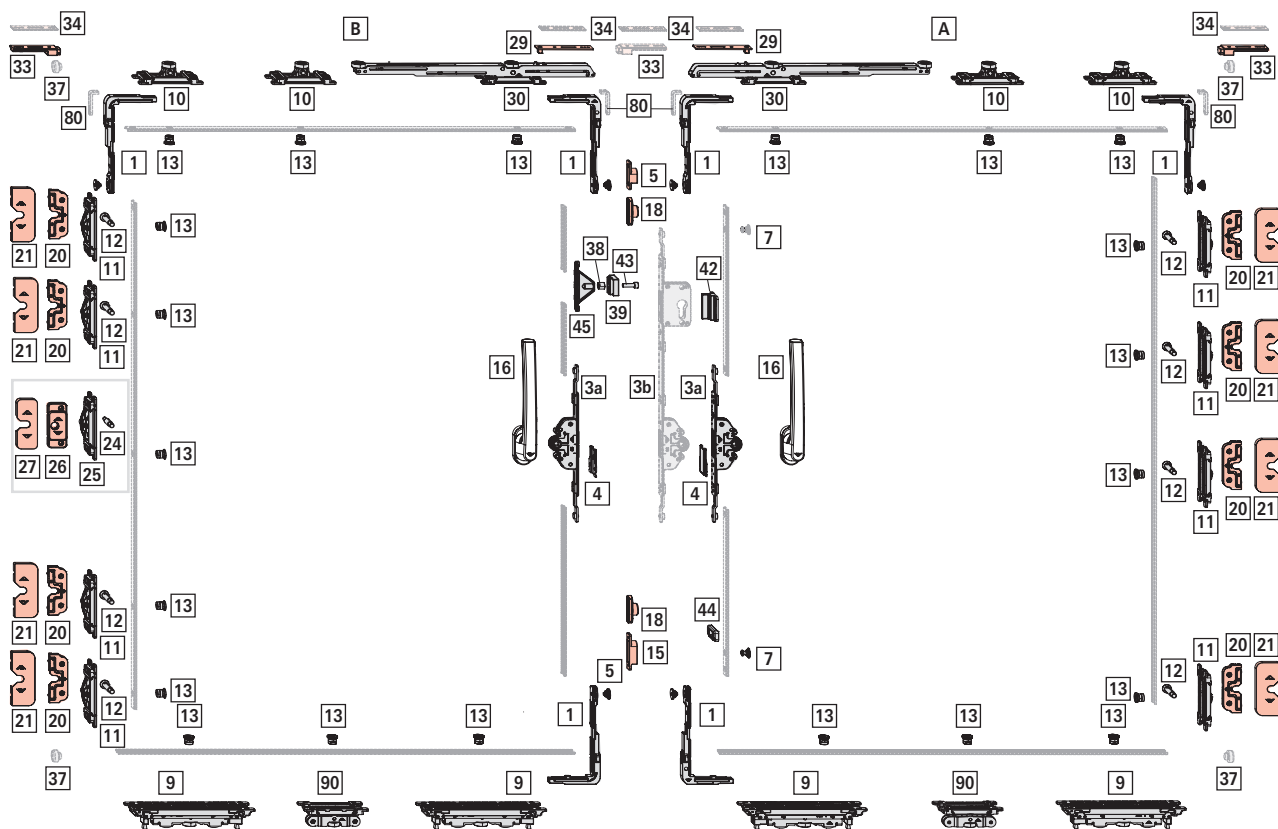

ill.. 4.6: Znáznorněno: [A] první v řadě otvírané křídlo provedení L, [B] křídlo otvírající se jako druhé provedení R; FB 1500 mm; FH 2500 mm; převod DM 25; řídicí jednotky s funkcí SoftClose



Oblast použití

FB: 650–3000 mm

FH: 1000–3600 mm

FG: max. 400 kg

[1] Rohové vedení zesílené

		Nº
–	–	781822

[3a] Zápustný převod

			Nº
zápustný převod	15	280	817163
	25	280	625430
	30	280	625431
	35	280	625432
	40	280	625433

[4] Upevnění ELG, nekompatibilní se zápustným převodem DM 15

	Nº
upevnění pro zápustný převod	809700

[5] Rámový uzávěr

	Nº
12,5	482260
14,4	744684

	
< 1400	1
1400–1970	2
1971–2540	3
2541–3140	4
> 3140	5

[7] Uzavírací čep

	Nº
12,8	639931
15,5	757585

	
< 1400	2
1400–1970	3
1971–2540	4
2541–3140	5
> 3140	6

[9] Posuvné vozíky

		Nº
41	vlevo	862367
	vpravo	862368
51	vlevo	862369
	vpravo	862370



INFO

Provedení L: Objednávejte pravé konstrukční díly.

Provedení R: Objednávejte levé konstrukční díly.

[90] Stabilizační jednotka

		Nº
41	vlevo	891368
	vpravo	891369
51	vlevo	891370
	vpravo	891371



< 1100	–
1100–2140	2
> 2140	4



INFO

Provedení L: Objednávejte pravé konstrukční díly.

Provedení R: Objednávejte levé konstrukční díly.

[10] Řídicí jednotka, na straně středové partie a uprostřed → ze strany 61 2–6

Alternativně (na straně středové partie):

Sada řídicí jednotky s funkcí Soft (vč. aktivátoru) → ze strany 61  1–2



		Nº
41	vlevo	862371
	vpravo	862372
51	vlevo	862373
	vpravo	862374



INFO

Provedení L: Objednávejte pravé konstrukční díly.

Provedení R: Objednávejte levé konstrukční díly.

[*] Sada řídicí jednotky s funkcí Soft, na převodové straně → ze strany 61 2

Alternativně:

[10] řídicí jednotka

Obsah:

	#
[29] aktivátor	1
[30] řídicí jednotka s funkcí Soft	1



INFO

Provedení L: Objednávejte pravé konstrukční díly.

Provedení R: Objednávejte levé konstrukční díly.

[11] Přítlačný závěr seřiditelný

		Nº
41	vlevo	862395
	vpravo	862396
51	vlevo	862397
	vpravo	862398

≤ 1999	2
2000 – 2200	6
2201 – 3000	8
> 3000	10



INFO

Provedení L: Objednávejte pravé konstrukční díly.

Provedení R: Objednávejte levé konstrukční díly.

[12] Uzavírací čep MB seřiditelný

		Nº
se seřazením přitlaku	25	895955
	26	895966
	27	895970
	32	786728
	34,5	2010069
	35,5	858628
	36	895972
	39,5	839047
	42	861550
	44	895973
	45,8	791838
	47,8	788696
	49	895974
	53,5	839045

≤ 1999	2
2000 – 2200	6
2201 – 3000	8
> 3000	10

[13] Řídicí čep

			Nº
řídicí čep D13	K	šroubovací	2000397

≤ 1999	≤ 2140	14
	> 2141	18
2000 – 2200	≤ 2140	18
	> 2141	22
2201 – 3000	≤ 2140	20
	> 2141	24
> 3000	≤ 2140	22
	> 2141	26

[15] Rámový uzávěr - chybná manipulace

	Nº
chybné ovládání rámového uzávěru	822788

[16] Klika (délka kliky 200 mm) → CTL_1

Dveřní úchyt (vzdálenost 43 mm), bez vyobrazení → CTL_1

[18] Tlumič

	Nº
14	635307
16,5	757701
17,5	757587

[20] Rámový uzávěr MB

	Nº
šroubovací	793493

≤ 1999	2
2000 – 2200	6
2201 – 3000	8
> 3000	10

[21] Krytka pro rámový uzávěr MB

		Nº
R01.1	přírodní stříbrná	819632
R05.3	středně bronzová	819631
R06.2	sytě černá	798979
R07.2	dopravní bílá	808054

≤ 1999	2
2000 – 2200	6
2201 – 3000	8
> 3000	10



[24] Kolík seřiditelný - pojistka proti zpětnému posunutí

		Nº
se seřazením přítlaku	25	895977
	26	895984
	27	895989
	32	895994
	35,5	858629
	36	895999
	39,5	839049
	42	861551
	44	896002
	49	896005
	53,5	839048

[25] Přítlačný závěr seřiditelný pro pojistku proti zpětnému posunutí

		Nº
41	vlevo	862395
	vpravo	862396
51	vlevo	862397
	vpravo	862398



INFO

Provedení L: Objednávejte pravé konstrukční díly.

Provedení R: Objednávejte levé konstrukční díly.

[26] Rámový uzávěr - pojistka proti zpětnému posunutí

	Nº
zajištění rámového uzávěru proti zpětnému posunu	810279

[27] Krytka pro rámový uzávěr pojistky proti zpětnému posunutí

		Nº
R01.1	přírodní stříbrná	828482
R05.3	středně bronzová	828483
R06.2	sytě černá	809717
R07.2	dopravní bílá	819351

[33] Zarážka, není použitelná v kombinaci řídicí jednotky s funkcí SoftOpen/SoftClose společně se SoftStop na straně středové partie / SoftStop na převodové straně.

Alternativně:

[37] Pryžový tlumič → *ze strany 63*

	Nº
doraz	800196

[34] Podložka; počet v závislosti na profilu ^[7]

	Nº
podložka	800197

[*] Sada regulace posloupnosti ovládání, v závislosti na profilu

	Nº
40,5	834699
44	895828
50	821508

Obsah:

[*] 	#
[38] pouzdro, v závislosti na profilu	1
[39] naléhavka, křídlo otvírající se jako druhé	1
[42] doraz, první otvírané křídlo v řadě	1
[43] šroub s válcovou hlavou, v závislosti na profilu	1
[44] pojistka proti vysazení	1
[45] spojka, v závislosti na profilu	1

Volitelně

[33] Zarážka, není použitelná v kombinaci řídicí jednotky s funkcí SoftOpen a SoftStop na převodové straně.

	Nº
doraz	800196

[34] Podložka; počet v závislosti na profilu ^[8]

	Nº
podložka	800197

Posuvné táhlo pro drážku VTC

			Nº
posuvné táhlo 3 m	drážka VTC	1 ks	735102
posuvné táhlo 6 m	drážka VTC	1 ks	334665

Alternativně

[3b] Zápustný převod, uzamykatelný (alternativně k 3a)

			Nº
zápustný převod uzamykatelný	25	525	811483
	30	525	811484
	35	525	811495
	40	525	811496

[7] Použijte pouze tolik podložek, kolik je uvedeno ve zkoušce profilu.

[8] Použijte pouze tolik podložek, kolik je uvedeno ve zkoušce profilu.

[5] Rámový uzávěr

	Nº
12,5	482260
14,4	744684
	
< 1600	1
1600–1970	2
1971–2540	3
2541–3140	4
> 3140	5

[7] Uzavírací čep

	Nº
12,8	639931
15,5	757585
	
< 1600	2
1600–1970	3
1971–2540	4
2541–3140	5
> 3140	6

Volitelně

[33] Zarážka, není použitelná v kombinaci řídicí jednotky s funkcí SoftOpen a SoftStop na převodové straně.  1

	Nº
doraz	800196

[34] Podložka; počet v závislosti na profilu ^[9]

	Nº
podložka	800197

Posuvné táhlo pro drážku VTC

			Nº
posuvné táhlo 3 m	drážka VTC	1 ks	735102
posuvné táhlo 6 m	drážka VTC	1 ks	334665

[9] Použijte pouze tolik podložek, kolik je uvedeno ve zkoušce profilu.